Instrucciones

Guía general de uso y configuración

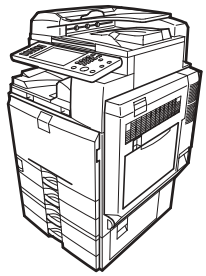

1 Conexión de la máquina

2 Ajustes del sistema

3 Características de Copiadora / Document Server

4 Características de fax

5 Características de impresora

6 Características de escáner

7 Registro de direcciones y usuarios para las funciones de fax/escáner

8 Otras herramientas de usuario

9 Apéndice

Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano para futuras consultas. Para un uso correcto y seguro, antes de usar esta máquina, asegúrese de leer la Información de seguridad que encontrará en la sección “Acerca de esta máquina”.

Introducción

Este manual contiene instrucciones detalladas sobre el funcionamiento e información acerca del uso de esta máquina. Por su seguridad y beneficio, lea detenidamente este manual antes de usar la máquina. Mantenga este manual a mano para poder hacer consultas rápidas.

Importante

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. En ningún caso será la empresa responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o resultante que surja de manipular o utilizar la máquina.

Notas:

Algunas ilustraciones del manual pueden diferir ligeramente de su aparato.

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en algunos países. Para más detalles, consulte con su distribuidor local.

Algunas unidades pueden ser opcionales dependiendo del país donde usted se encuentre. Para más detalles, consulte a su distribuidor local.

Notas:

En las páginas siguientes no aparece el nombre de los distintos modelos. Verifique el tipo de su máquina antes de leer este manual.

- Tipo 1: 25 copias/minuto (A4 ▯, $8^1/_2$" × 11" ▯)
- Tipo 2: 30 copias/minuto (A4 ▯, $8^1/_2$" × 11" ▯)

Es posible que ciertos tipos no estén disponibles en algunos países. Para más detalles, consulte con su distribuidor local.

En este manual se emplean dos tipos de unidades de medida. Para esta máquina, consulte la versión métrica.

Manuales para esta máquina

Consulte los manuales que correspondan según el uso que desee hacer de la máquina.

❖ **Acerca de esta máquina**
Asegúrese de leer la sección "Información de seguridad" que se incluye en este manual antes de utilizar la máquina.
Este manual le proporciona una introducción a las funciones de la máquina. También se explica el panel de mandos, los procedimientos de preparación para utilizar la máquina, cómo introducir texto y cómo instalar los CD-ROM suministrados.

❖ **Guía general de uso y configuración**
Asimismo, se explican los ajustes de las Herramientas de usuario y los procedimientos de la Libreta de direcciones como, por ejemplo, el almacenamiento de números de fax, direcciones de e-mail y códigos de usuario. En este manual también encontrará explicaciones sobre cómo conectar la máquina.

❖ **Solución de problemas**
Proporciona una guía para resolver problemas comunes y explica cómo cambiar el papel, el tóner, las grapas y otros consumibles.

❖ **Manual de seguridad**
Este manual está dirigido a los administradores de la máquina. Describe funciones de seguridad que los administradores pueden utilizar para proteger la manipulación de datos o para evitar el uso no autorizado de la máquina.
Consulte este manual para los procedimientos de registro de administradores, así como para la configuración de usuarios y la autenticación del administrador.

❖ **Manual de referencia de copiadora/Document Server**
Explica las funciones y operaciones de la copiadora y del Document Server. En este manual también se incluyen instrucciones sobre cómo colocar originales.

❖ **Manual de referencia de fax**
Explica el funcionamiento y las funciones del fax.

❖ **Manual de referencia de impresora**
Explica el funcionamiento y las funciones de la impresora.

❖ **Manual de referencia de escáner**
Explica el funcionamiento y las funciones del escáner.

❖ Guía de red

Explica cómo configurar y utilizar la máquina en un entorno de red y también cómo utilizar el software suministrado.
Este manual cubre todos los modelos e incluye descripciones de funciones y ajustes que podrían no estar disponibles en esta máquina. Las imágenes, ilustraciones y la información sobre los sistemas operativos que se admiten también podrían diferir ligeramente de las de esta máquina.

❖ Otros manuales

- Manuales para esta máquina
- Información de seguridad
- Guía rápida de copiadora
- Guía rápida de fax
- Guía rápida de impresora
- Guía rápida de escáner
- Suplemento PostScript 3
- Suplemento para UNIX
- Manuales de DeskTopBinder Lite
  - Guía de configuración de DeskTopBinder Lite
  - Guía de introducción a DeskTopBinder
  - Guía de Auto Document Link

Nota

❒ Los manuales que se proporcionan son específicos para cada tipo de máquina.

❒ Adobe Acrobat Reader o Adobe Reader debe estar instalado para ver los manuales como archivos PDF.

CONTENIDO

Manuales para esta máquina i
¿Cómo se lee este manual? 1
Símbolos 1
Pantalla 2
Acceso a Herramientas de usuario 3
Cambiar la configuración predeterminada 3
Salir de Herramientas de usuario 5
Protección de menús 5

1. Conexión de la máquina

Conexión a los interfaces 7
Conexión al interface Ethernet 8
Conexión al interface USB 10
Conexión al Interface IEEE 1394 11
Conexión al Interface IEEE 1284 12
Conexión al interface IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) 13
Configuración de red 17
Ajustes requeridos para utilizar la Impresora/LAN Fax 17
Ajustes requeridos para usar Internet Fax 20
Ajustes requeridos para usar la función de e-mail 25
Ajustes requeridos para usar la función Escanear a Carpeta 29
Ajustes requeridos para usar la función de entrega de datos escaneados a través de la red 32
Ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN de red 36
Ajustes requeridos para usar Document Server 39
Uso de utilidades para establecer los ajustes de la red 42
Conexión de la máquina a una línea telefónica y a un teléfono 51
Conexión de la línea telefónica 51
Selección del tipo de línea 52

2. Ajustes del sistema

Características generales 53
Ajustes de la bandeja de salida 57
Ajustes de papel de bandeja 58
Ajustes de temporizador 63
Ajustes de interface 66
Red 66
Interface paralelo 70
IEEE 1394 71
IEEE 802.11b 73
Imprimir lista 75
Transferencia de archivos 76
Herramientas del administrador 83
Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP 92
Programación del servidor LDAP 93

3. Características de Copiadora / Document Server

Características generales **99**
Escala de reproducción **104**
Editar **108**
Sello **114**
Numeración de fondo 114
Sello predefinido 115
Sello del usuario 118
Sello de fecha 120
Numeración de páginas 122
Entrada/Salida **125**
Ajuste de imágenes a color **128**
Ajustes para el Document Server **129**

4. Características de fax

Características generales **131**
Ajustes de escáner **134**
Ajustes de envío **135**
Ajustes de recepción **138**
Ajustes iniciales **144**
Ajuste de archivo de recepción **150**
E-mail de informe de recepción 151
Programar / Cambiar / Eliminar tamaño de escaneado **152**
Eliminación de un tamaño de escaneado 153
Registro de la información de fax **154**
Registro de la información de fax 155
Eliminar información de fax 157
Reenvío **158**
Programación de un receptor final 159
Para salir de la función de reenvío 161
Marca de reenvío 161
Ajustes de parámetros **162**
Cambio de los parámetros de usuario 168
Remitentes especiales de trato diferente **169**
Recepción autorizada 170
Cantidad de impresiones del archivo de recepción 171
Reenvío 171
Impresión de 2 caras 172
Bloqueo de memoria 172
Bandeja de papel 172
Programación/Cambio de Remitentes Especiales 173
RX autorizada (Recepción autorizada) 175
Cantidad de impresiones del archivo de recepción 175
Reenvío 176
Impresión de 2 caras 177
Bloqueo de memoria 177
Bandeja de papel 177
Programación de la Configuración Inicial de un Remitente Especial 178
Eliminación de un Remitente Especial 181

Ajustes de buzón 182
Programación/Cambio de buzones personales 182
Eliminación de buzones personales 186
Programación/Cambio de buzones de información 187
Eliminación de buzones de información 190
Programación/Cambio de buzones de transferencia 191
Eliminación de buzones de transferencia 195
Impresión de la Lista de buzones 196

5. Características de impresora

Impresión de prueba 197
Impresión de la página de configuración 198
Interpretación de la página de configuración 198
Mantenimiento 200
Sistema 201
Interface de host 206
Menú PCL 207
Menú PS 209
Menú PDF 210

6. Características de escáner

Ajustes generales 211
Ajustes de escáner 213
Ajustes de envío 215

7. Registro de direcciones y usuarios para las funciones de fax/escáner

Libreta de direcciones 217
Gestión de nombres de la Libreta de direcciones 220
Enviar fax mediante la Memoria de teléfonos 221
Enviar correo electrónico mediante la Memoria de teléfonos 221
Enviar archivos escaneados directamente a una carpeta compartida 221
Impedir el acceso no autorizado de los usuarios a carpetas compartidas de la máquina 222
Gestión de usuarios y uso de la máquina 222
Registro de nombres 223
Registro de nombres 223
Cambiar un nombre registrado 225
Eliminar un nombre registrado 226
Información de autenticación 227
Registro de un código de usuario 228
Cambio de un código de usuario 229
Eliminación de un código de usuario 231
Visualización del contador para cada usuario 232
Impresión del contador para cada usuario 233
Impresión del contador para todos los usuarios 234
Borrado del número de impresiones 235
Destino de fax 237
Destino de fax 239
Destino de IP-Fax 245

Destino del e-mail 250
Registro de un destino de e-mail 250
Cambio de destinos de e-mail 252
Eliminación de destinos de e-mail 253
Registro de carpetas 255
Utilización de SMB para la conexión 255
Utilización de FTP para la conexión 262
Uso de NCP para conectarse 268
Registro de nombres en un grupo 274
Registro de un grupo 274
Registro de nombres en un grupo 276
Adición de un grupo a otro grupo 277
Para visualizar los nombres registrados en un grupo 278
Exclusión de un nombre de un grupo 279
Eliminación de un grupo dentro de otro grupo 280
Cambio de un nombre de grupo 282
Eliminación de un grupo 283
Registrar un código de protección 284
Registro de un código de protección para un usuario individual 284
Registro de un código de protección para un usuario de grupo 286
Registro de una autenticación SMTP y LDAP 287
Autenticación SMTP 287
Autenticación LDAP 289

8. Otras herramientas de usuario

Mantenimiento 291
Cambio del idioma de la pantalla 292
Consulta 293
Contador 294
Visualización del contador total 294

9. Apéndice

Especificaciones de la unidad principal 295
Alimentador automático de documentos (ADF) 300
Especificaciones para las opciones 301
Información acerca del software instalado 306
expat 306
NetBSD 307
Sablotron 309
JPEG LIBRARY 309
SASL 310
MD4 311
MD5 311
Samba(Ver 3.0.4) 312
RSA BSAFE® 312
Open SSL 313
Open LDAP 318

ÍNDICE 320

¿Cómo se lee este manual?

Símbolos

En este manual se utilizan los símbolos siguientes:

⚠ ***ADVERTENCIA:***

Indica importantes notas sobre la seguridad.

Si se pasan por alto estas notas se podrían producir graves lesiones o incluso la muerte. Asegúrese de leer estas notas. Podrá encontrarlas en la sección "Información de seguridad" de “Acerca de esta máquina”.

⚠ ***PRECAUCIÓN:***

Indica importantes notas sobre la seguridad.

Si se pasan por alto estas notas podrían producirse lesiones leves o moderadas, o bien se podría dañar la máquina u otros bienes. No deje de leerlas. Podrá encontrarlas en la sección "Información de seguridad" de “Acerca de esta máquina”.

Importante

Indica los aspectos a los que se debe prestar atención al utilizar esta máquina, así como explicaciones sobre las probables causas de atascos de papel, daños a los originales o pérdida de datos. Asegúrese de leer estas explicaciones.

Nota

Indica explicaciones adicionales sobre las funciones de la máquina e instrucciones sobre cómo resolver los errores de usuario.

Referencia

Este símbolo se encuentra al final de las secciones. Indica dónde puede encontrarse más información respecto a un tema concreto.

[ ]

Indica los nombres de las teclas que aparecen en el panel de mandos de la máquina.

【 】

Indica los nombres de las teclas del panel de mandos de la máquina.

Pantalla

La pantalla muestra el estado de funcionamiento de la máquina, los mensajes de error y los menús de funciones.

Los elementos de función mostrados funcionan como teclas de selección. Puede seleccionar o especificar un elemento pulsando suavemente sobre él.

Cuando selecciona o especifica un elemento en la pantalla, aparece resaltado como Programar / Cambiar. Las teclas que aparecen como OK no se pueden utilizar.

Importante

❒ Una fuerza o impacto de más de 30 N (unos 3 kgf) daña la pantalla.

Para mostrar la siguiente pantalla, pulse la tecla **【Herram. usu./Contador】** para mostrar el menú de Herramientas de usuario y seguidamente pulse **[Ajustes sistema]**.

En esta sección se utiliza la pantalla del menú de Ajustes del sistema como ejemplo para explicar el uso de la pantalla de la máquina.

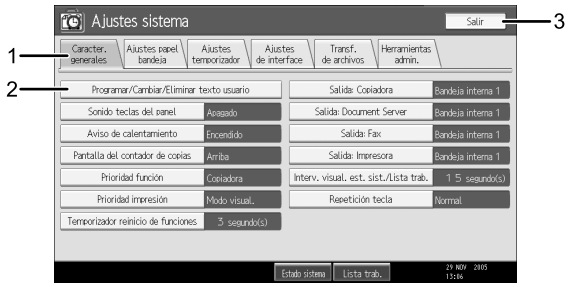

ES AMC001S

1. **Aparecen las fichas de menú para los diversos ajustes. Para mostrar el ajuste que usted desea especificar o cambiar, pulse la correspondiente ficha de menú.**

2. **Aparece una lista de los ajustes. Para especificar o cambiar un ajuste, pulse la tecla correspondiente en la lista.**

3. **Pulse esta tecla para salir del menú de Herramientas de usuario.**

Acceso a Herramientas de usuario

Esta sección está destinada a los Administradores que están a cargo de la máquina.

Herramientas de usuario permite cambiar o definir valores predeterminados.

Nota

- ❒ Las operaciones de configuración del sistema son diferentes de las operaciones normales. Salga siempre del menú Herramientas de usuario cuando haya acabado con las operaciones.
- ❒ Los cambios realizados en las herramientas del usuario permanecen en vigor aunque se apague el interruptor principal o el de funcionamiento, o si se pulsa la tecla 【**Ahorro de energía**】 o 【**Borrar modos**】.
- ❒ Los ajustes predeterminados se muestran con letra negrita.

Referencia

Pág.5 “Salir de Herramientas de usuario”

Cambiar la configuración predeterminada

En esta sección se describe cómo cambiar los ajustes de Herramientas de usuario.

Importante

- ❒ Si se especifica Gestión de Autenticación de administrador, póngase en contacto con su administrador.

1 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

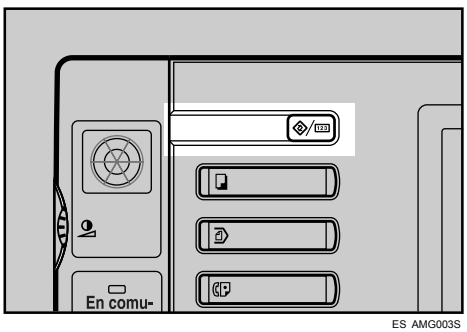

ES AMG003S

2 **Seleccione el menú.**

Para cambiar los Ajustes del sistema, pulse **[Ajustes sistema]**.

Para cambiar las Características de Copiadora / Document Server, pulse **[Caract.copiad./Doc. Server]**.

Para cambiar las Características de fax, pulse **[Ajustes de fax]**.

Para cambiar las Características de impresora, pulse **[Caract. impresión]**.

Para cambiar las Características de escáner, pulse **[Ajustes escáner]**.

Para ajustar el registro o la gradación del color, pulse **[Mantenimiento]**.

Para cambiar el idioma que se utiliza en la pantalla, pulse **[Inglés]**.

Para revisar los números telefónicos de contacto para reparaciones o el pedido de consumibles, pulse **[Consultas]**.

Para revisar el contador, pulse **[Contador]**.

3 **Seleccione la herramienta de usuario que desee cambiar.**

4 **Cambie la configuración siguiendo las instrucciones de la pantalla y pulse [OK].**

Nota

❒ Para cancelar los cambios en la configuración y volver a la pantalla inicial, pulse la tecla **[Herram. usu./Contador]**.

Referencia

Pág.53 “Ajustes del sistema”

Pág.99 “Características de Copiadora / Document Server”

Pág.131 “Características de fax”

Pág.197 “Características de impresora”

Pág.211 “Características de escáner”

Pág.291 “Otras herramientas de usuario”

Salir de Herramientas de usuario

En esta sección se describe cómo salir de Herramientas de usuario.

1 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

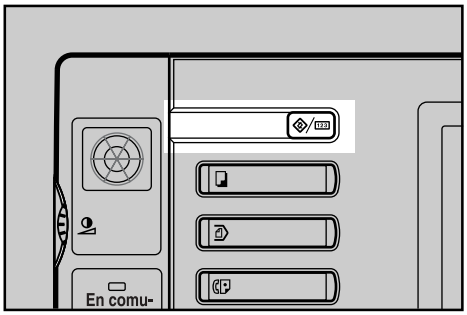

ES AMG003S

Nota

❒ También puede salir de Herramientas de usuario pulsando **[Salir]**.

Protección de menús

Al usar Protección de menús, usted puede impedir que usuarios no autenticados cambien las herramientas de usuario. Es posible especificar Protección de menús para cada uno de los siguientes menús de herramientas de usuario.

- Características de Copiadora / Document Server
- Características de fax
- Características de impresora
- Características de escáner

Si desea conocer más detalles, consulte con su administrador.

1. Conexión de la máquina

En este capítulo se describe cómo conectar la máquina a la red y cómo especificar los ajustes de la red.

Conexión a los interfaces

En esta sección se explica cómo identificar el interface de la máquina y conectar la máquina conforme al entorno de red.

Cuando está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394 (opcional).

Cuando está instalada la tarjeta de interface IEEE 1284 (opcional).

Cuando está instalada la tarjeta de LAN inalámbrica (opcional).

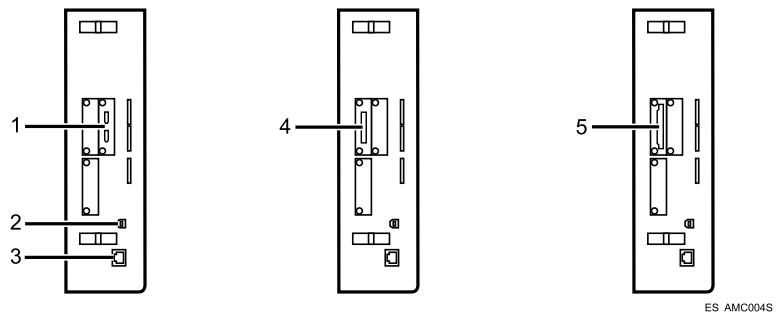

1. Puertos IEEE 1394 (opcionales)

Puertos para conectar el cable de interface IEEE 1394

2. Puerto USB2.0

Puerto para conectar el cable de interface USB2.0

3. Puerto 10BASE-T/100BASE-TX

Puerto para conectar el cable 10BASE-T o 100BASE-TX

4. Puerto IEEE 1284 (opcional)

Puerto para conectar el cable de interface IEEE 1284

5. Puerto LAN inalámbrica (opcional)

Puerto para usar la LAN inalámbrica

Nota

❒ No se pueden instalar a la vez dos o más de las opciones siguientes: tarjeta de interface IEEE 1394, tarjeta de interface IEEE 1284, tarjeta LAN inalámbrica IEEE 802.11b.

Conexión al interface Ethernet

Conecte el cable 10BASE-T o 100BASE-TX al interface Ethernet.

1

Importante

❒ Si el interruptor principal de alimentación está encendido, apáguelo.

1 La máquina viene con un núcleo de ferrita para el cable de Ethernet. Haga un bucle en el cable de unos 15 cm (5,9 pulgadas) (①) desde el final del cable en la máquina. Sujete el núcleo de ferrita.

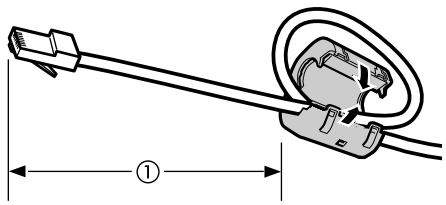

AEV047S

2 Asegúrese de que el interruptor principal de alimentación de la máquina esté apagado.

3 Conecte el cable de interface de Ethernet al puerto 10BASE-T/100BASE-TX.

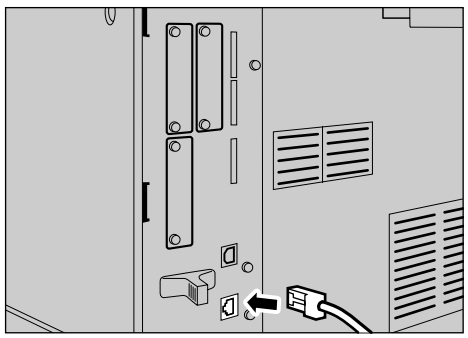

AMB016S

4 Conecte el otro extremo del cable Ethernet a un dispositivo de conexión a la red como, por ejemplo, un hub.

5 Encienda el interruptor principal de alimentación de la máquina.

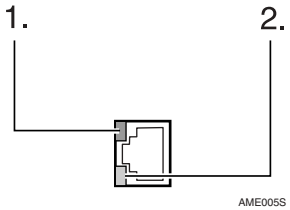

① Indicador (verde)
Se ilumina de color verde al conectar la máquina a la red.

② Indicador (amarillo)
Se ilumina de color amarillo cuando 100 BASE-TX está funcionando. Se apaga cuando 10 BASE-T está funcionando.

Nota

❒ Si desea más detalles acerca de cómo instalar el driver de la impresora, consulte el Manual de referencia de impresora.

Referencia

Acerca de esta máquina

Manual de referencia de impresora

Conexión al interface USB

Conecte el cable de interface USB2.0 al puerto USB2.0.

1 Conecte el cable de interface USB2.0 al puerto USB2.0.

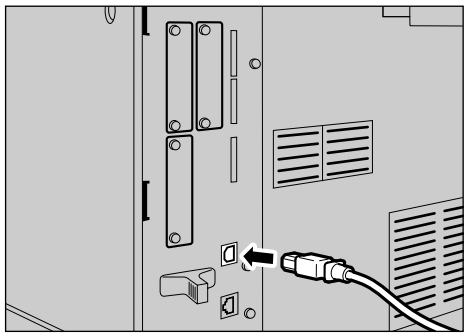

AMB013S

2 Conecte el otro extremo al puerto USB2.0 del ordenador host.

Nota

❒ Esta máquina no viene con un cable de interface USB. Asegúrese de adquirir el cable apropiado para la máquina y para su ordenador.

❒ La tarjeta de interface USB2.0 es compatible con Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.3.3 o versiones más recientes.

- Para Windows Me:
  Asegúrese de instalar "USB Printing Support" (Soporte para impresión USB). Si se usa con Windows 98SE / Me, sólo es posible trabajar con una velocidad igual a la de la versión USB1.1.
- Para Mac OS:
  Para usar Macintosh, esta máquina debe estar equipada con la unidad opcional PostScript 3. Si se usa con Mac OS X 10.3.3 o una versión superior, se puede funcionar con la velocidad de transferencia de USB2.0.

❒ Si desea más detalles acerca de cómo instalar el driver de la impresora, consulte el Manual de referencia de impresora.

Referencia

Manual de referencia de impresora

Conexión al Interface IEEE 1394

Conecte el cable de interface IEEE 1394 a la tarjeta de interface IEEE 1394.

1 Conecte el cable de interface IEEE 1394 al puerto IEEE 1394.

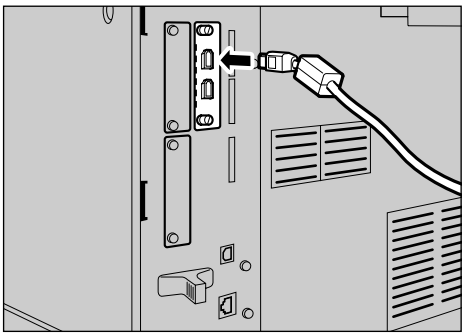

AMB014S

2 Conecte el otro extremo del cable en el conector de interface en el ordenador host.

Compruebe la forma del conector al ordenador. Conecte el cable firmemente.

Nota

- ❒ Use el cable de interface que viene con la tarjeta de interface IEEE 1394.
- ❒ Se dispone de dos puertos de interface para conectar el cable de interface IEEE 1394. Cualquiera de ellos es adecuado.
- ❒ Si desea más detalles acerca de cómo instalar el driver de la impresora, consulte el Manual de referencia de impresora.

Referencia

Acerca de esta máquina

Manual de referencia de impresora

Conexión al Interface IEEE 1284

Conecte el cable de interface IEEE 1284 a la tarjeta de interface IEEE 1284.

1 Asegúrese de que el interruptor principal de alimentación de la máquina esté apagado.

Si el interruptor principal de alimentación está encendido, apáguelo.

2 Encienda el interruptor principal de alimentación del ordenador host.

3 Conecte el cable de interface IEEE 1284 al puerto IEEE 1284.

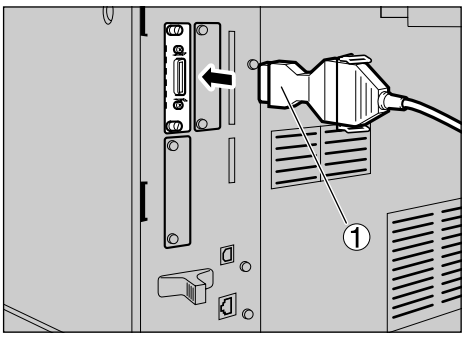

AMB015S

Utilice el conector de conversión (1) que viene con la tarjeta de interface IEEE 1284.

4 Conecte el otro extremo del cable en el conector de interface en el ordenador host.

Compruebe la forma del conector al ordenador. Conecte el cable firmemente.

5 Encienda el interruptor principal de alimentación de la máquina.

6 Encienda el ordenador host.

Si utiliza Windows 95/98/Me/2000/XP y Windows Server 2003, podría aparecer una pantalla de instalación del driver de impresora al encender el ordenador. En este caso, haga clic en **[Cancelar]** en la pantalla.

Nota

❒ Si desea obtener más información sobre cómo instalar el driver de la impresora, consulte el Manual de referencia de impresora.

Referencia

Acerca de esta máquina

Manual de referencia de impresora

Conexión al interface IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

Conéctese al interface IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

Nota

❒ Revise los ajustes de la dirección IPv4 y la máscara de subred de esta máquina.

❒ En la sección "Uso de utilidades para efectuar ajustes de red", encontrará los detalles acerca de cómo especificar los ajustes de LAN inalámbrica desde otros puntos, aparte del panel de mandos de la máquina.

Referencia

Pág.66 "Red"

Procedimiento de configuración

Configure IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) siguiendo este procedimiento:

■ Procedimiento de configuración de IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

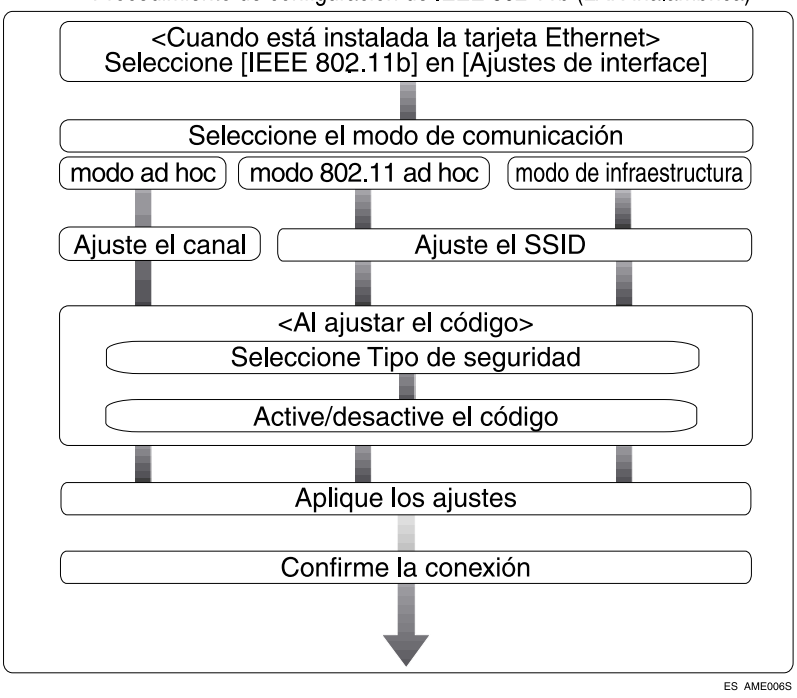

ES AME006S

Nota

- ❒ Seleccione el modo **[Modo Ad-hoc 802.11]** al conectar Windows XP como un cliente de LAN inalámbrica usando el driver o las utilidades estándar de Windows XP, si no está usando el modo de infraestructura.
- ❒ En la sección "IEEE 802.11b" encontrará los detalles acerca de cómo especificar los ajustes de LAN inalámbrica desde el panel de mandos de la máquina.
- ❒ En la sección "Uso de utilidades para establecer los ajustes de la red" encontrará los detalles acerca de cómo especificar los ajustes de red LAN inalámbrica desde otros puntos aparte del panel de mandos de la máquina.
- ❒ En la sección "IEEE 802.11b" encontrará los detalles acerca de los elementos de ajuste.

Referencia

Pág.73 “IEEE 802.11b”

Pág.42 “Uso de utilidades para establecer los ajustes de la red”

Revisión de la conexión

Revise la conexión LAN inalámbrica.

Asegúrese de que el indicador luminoso de la unidad de interface IEEE 802.11b está iluminado.

❖ **Si utiliza el modo de infraestructura**

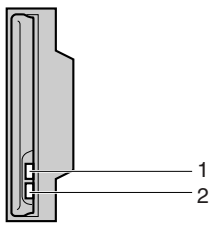

ZGDH600J

1. **Si [Tipo de LAN] en la pantalla de [Ajustes de interface] / [Red] no se ajusta en [IEEE 802.11b], no se iluminará, aunque el interruptor esté encendido.**

2. **Si la conexión a la red es correcta, el indicador luminoso está en verde en el modo de infraestructura. Si el indicador luminoso parpadea, significa que la máquina está buscando dispositivos.**

❖ **Al usar la máquina en modo ad hoc / modo ad hoc 802.11**

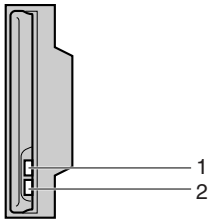

ZGDH600J

1. **Si la unidad de interface IEEE 802.11b está funcionando, el indicador luminoso se ilumina de color naranja.**

2. **Si está conectada correctamente a la red, el indicador luminoso está en verde en el modo ad hoc o en el modo ad hoc 802.11. Si el indicador luminoso parpadea, significa que la máquina está buscando dispositivos. El indicador luminoso se iluminará tras algunos segundos.**

Imprima la página de configuración para comprobar los ajustes.

Nota

❒ Si desea conocer los detalles acerca de la impresión de una página de configuración, consulte la sección "Imprimir lista".

Referencia

Pág.198 “Impresión de la página de configuración”

Comprobación de la señal

Al trabajar en el modo de infraestructura, usted puede comprobar el estado de ondas de radio de la máquina utilizando el panel de mandos.

1

① Pulse **[Ajustes sistema]**.

② Pulse **[Ajustes de interface]**.

③ Pulse **[IEEE 802.11b]**.

④ Pulse **[Señal de la LAN inalámbrica]**.
Aparecerá el estado de ondas de radio de la máquina.

⑤ Después de comprobar el estado de ondas de radio, pulse **[Salir]**.

⑥ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】 para regresar al menú de Herramientas de usuario / Contador / Consulta.

Nota

❒ Para comprobar el estado de ondas de radio, pulse **[IEEE 802.11b]** en **[Tipo de LAN]** en el menú Red de los Ajustes de interface.

Referencia

Pág.42 “Uso de utilidades para establecer los ajustes de la red”

Pág.73 “IEEE 802.11b”

Configuración de red

En esta sección se describen los ajustes de red que usted puede cambiar utilizando las Herramientas de usuario (Ajustes del sistema). Establezca la configuración conforme a las funciones que desea usar y el interface que desea conectar.

Importante

❒ Esta configuración debería ser realizada por el administrador del sistema o consultando con el administrador del sistema.

Ajustes requeridos para utilizar la Impresora/LAN Fax

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para utilizar la impresora o la función de LAN Fax.

Ethernet

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para utilizar la impresora o la función de LAN Fax con una conexión Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dirección IPv6 de la máquina	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dirección IPv6 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración automática de la dirección IPv6 sin estado	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Protocolo de entrega NCP	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de trama de red	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de ordenador SMB	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Grupo de trabajo SMB	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de la máquina	Según se requiera

Nota

❒ IPv6 puede usarse solamente para la función de impresora.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para utilizar la impresora o la función de LAN Fax con un cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario

Nota

❒ **[IEEE 1394]** aparece si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para utilizar la impresora o la función de LAN Fax con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dirección IPv6 de la máquina	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dirección IPv6 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración automática de la dirección IPv6 sin estado	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Protocolo de entrega NCP	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de trama de red	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de ordenador SMB	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Grupo de trabajo SMB	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de la máquina	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Modo de comunicación	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Método de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Velocidad de transmisión	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Ajustes requeridos para usar Internet Fax

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar Internet Fax.

Ethernet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar Internet Fax.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Dirección de e-mail del administrador	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Necesario
Transferencia de archivos	Intervalo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tamaño máximo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Almacenamiento de e-mail en el servidor	Según se requiera
Transferencia de archivos	Programar / Cambiar / Eliminar mensaje de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Cuenta de e-mail por fax	Necesario

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Es preciso especificar **[Servidor SMTP]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de envío.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo de recepción]** y **[Ajustes POP3 / IMAP4]**.

❒ Si **[Autenticación SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Direc. e-mail admin.]**.

❒ Es preciso especificar **[Puerto de comunicación de e-mail]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de recepción.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto de comunicación de e-mail]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar Internet Fax con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Dirección de e-mail del administrador	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Necesario
Transferencia de archivos	Intervalo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tamaño máximo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Almacenamiento de e-mail en el servidor	Según se requiera
Transferencia de archivos	Programar / Cambiar / Eliminar mensaje de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Cuenta de e-mail por fax	Necesario

Nota

- ❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.
- ❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.
- ❒ Es preciso especificar **[Servidor SMTP]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de envío.
- ❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo de recepción]** y **[Ajustes POP3 / IMAP4]**.
- ❒ Si **[Autenticación SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Direc. e-mail admin.]**.
- ❒ Es preciso especificar **[Puerto de comunicación de e-mail]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de recepción.
- ❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto de comunicación de e-mail]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar Internet Fax con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Modo de comunicación	Necesario

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Método de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Velocidad de transmisión	Según se requiera
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Dirección de e-mail del administrador	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Necesario
Transferencia de archivos	Intervalo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tamaño máximo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Almacenamiento de e-mail en el servidor	Según se requiera
Transferencia de archivos	Programar / Cambiar / Eliminar mensaje de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Cuenta de e-mail por fax	Necesario

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Es preciso especificar **[Servidor SMTP]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de envío.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo de recepción]** y **[Ajustes POP3 / IMAP4]**.

❒ Si **[Autenticación SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Direc. e-mail admin.]**.

❒ Es preciso especificar **[Puerto de comunicación de e-mail]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de recepción.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto de comunicación de e-mail]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

Ajustes requeridos para usar la función de e-mail

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar mensajes de e-mail.

Ethernet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar mensajes de e-mail con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Dirección de e-mail del administrador	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Programar / Cambiar / Eliminar mensaje de e-mail	Según se requiera

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo de recepción]** y **[Ajustes POP3 / IMAP4]**.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto de comunicación de e-mail]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar mensajes de e-mail con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Dirección de e-mail del administrador	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Programar / Cambiar / Eliminar mensaje de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo de recepción]** y **[Ajustes POP3 / IMAP4]**.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto de comunicación de e-mail]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar e-mail con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Modo de comunicación	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Método de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Velocidad de transmisión	Según se requiera
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Dirección de e-mail del administrador	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Programar / Cambiar / Eliminar mensaje de e-mail	Según se requiera

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta en **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo de recepción]** y **[Ajustes POP3 / IMAP4]**.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto de comunicación de e-mail]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

Ajustes requeridos para usar la función Escanear a Carpeta

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar un archivo.

Ethernet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar archivos con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar archivos con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar archivos con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Modo de comunicación	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Método de seguridad	Según se requiera

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Velocidad de transmisión	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

Ajustes requeridos para usar la función de entrega de datos escaneados a través de la red

En esta sección se indican los ajustes requeridos para entregar datos a la red.

Ethernet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para entregar datos a la red con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Transferencia de archivos	Opción de entrega	Según se requiera
Transferencia de archivos	Transmisión de archivo RX de fax	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Si **[Opción de envío]** se ajusta en **[Encendido]**, compruebe que la dirección IPv4 esté ajustada.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para entregar datos a la red con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Transferencia de archivos	Opción de entrega	Según se requiera
Transferencia de archivos	Transmisión de archivo RX de fax	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Si **[Opción de envío]** se ajusta en **[Encendido]**, compruebe que la dirección IPv4 esté ajustada.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para entregar datos a la red con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Modo de comunicación	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Método de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Velocidad de transmisión	Según se requiera
Transferencia de archivos	Opción de entrega	Según se requiera
Transferencia de archivos	Transmisión de archivo RX de fax	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tiempo de intervalo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Número de reenvíos de escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Si **[Opción de envío]** se ajusta en **[Encendido]**, compruebe que la dirección IPv4 esté ajustada.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Pág.76 “Transferencia de archivos”

Ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN de red

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN en un entorno de red.

1

Ethernet

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN en un entorno de red con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN en un entorno de red con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para utilizar el Escáner TWAIN de red con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Modo de comunicación	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Método de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Velocidad de transmisión	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Ajustes requeridos para usar Document Server

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar la función de Document Server en un entorno de red.

Ethernet

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar la función de Document Server con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar la función de Document Server con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar la función de Document Server con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramienta de usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Según se requiera/Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunicación SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Modo de comunicación	Necesario
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Método de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/IEEE 802.11b	Velocidad de transmisión	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[Activo]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.66 “Ajustes de interface”

Uso de utilidades para establecer los ajustes de la red

Usted también puede especificar los ajustes de red usando utilidades como, por ejemplo, Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin y telnet.

Nota

❒ Para conocer más detalles acerca del uso de Web Image Monitor, consulte la Guía de red.

❒ Para conocer más detalles acerca del uso de SmartDeviceMonitor for Admin, consulte la Guía de red.

❒ Para conocer más detalles acerca del uso de telnet, consulte la Guía de red.

Referencia

Guía de red

Ajustes de interface

Cambie los ajustes usando Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin y telnet.

❖ **[Red] → [Dirección IPv4 de la máquina] → [Obtener auto (DHCP)]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dirección IPv4 de la máquina] → [Especificar] → [Dirección IPv4]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dirección IPv4 de la máquina] → [Especificar] → [Máscara subred]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dirección gateway IPv4]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dirección IPv6 de la máquina] → [Dirección configuración manual]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Autoconfiguración dirección sin estado IPv6]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración DNS] → [Obtener auto (DHCP)]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración DNS] → [Especificar] → [Servidor DNS 1-3]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración DDNS]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Nombre del dominio] → [Obtener auto (DHCP)]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Nombre del dominio] → [Especificar] → [Nombre del dominio]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [Servidor WINS primario]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [Servidor WINS secundario]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [Ámbito ID]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [IPv4]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Usted puede efectuar los ajustes para TCP/IP si SmartDeviceMonitor for Admin se comunica con la máquina usando IPX/SPX.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [IPv6]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [NetWare]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Usted puede efectuar los ajustes para IPX/SPX si SmartDeviceMonitor for Admin se comunica con la máquina usando TCP/IP.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [SMB]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [AppleTalk]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo de entrega NCP]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Selección auto]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Ethernet II]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Ethernet 802.2]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Ethernet 802.3]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Ethernet SNAP]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Nombre de ordenador SMB]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Grupo de trabajo SMB]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Velocidad Ethernet]**

- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de LAN] → [Ethernet]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de LAN] → [IEEE 802.11b]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Nombre host]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Nombre de la máquina]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Dirección IPv4] → [Obtener auto (DHCP)]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Dirección IPv4] → [Especificar] → [Dirección IPv4 de la máquina]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Dirección IPv4] → [Especificar] → [Máscara subred]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Configuración DDNS]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [IPv4 sobre 1394]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [Servidor WINS primario]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [Servidor WINS secundario]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [Ámbito ID]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Nombre host]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Nombre del dominio]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Modo de comunicación]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Ajuste SSID]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Canal]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Método de seguridad]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Velocidad de transmisión]**

- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Servidor SMTP]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Autenticación SMTP]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [POP antes de SMTP]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Protocolo de recepción]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Ajustes POP3 / IMAP4]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Direc. e-mail admin.]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Puerto de comunicación de e-mail]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Intervalo de RX de e-mail]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Tamaño máx. RX de e-mail]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Almacen. e-mail en servidor]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Nombre de usuario/Contraseña por defecto (Enviar)]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Cuenta e-mail fax]**
- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Intervalo reenvío escáner]**

- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transferencia arch] → [Número de reenvíos de escáner]**

- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

Conexión de la máquina a una línea telefónica y a un teléfono

En esta sección se describe cómo conectar la máquina a las líneas telefónicas y seleccionar el tipo de línea.

Conexión de la línea telefónica

Para conectar la máquina a una línea telefónica, use un conector de tipo modular de inserción a presión.

Importante

❒ Antes de comenzar, asegúrese de que el conector sea del tipo correcto.

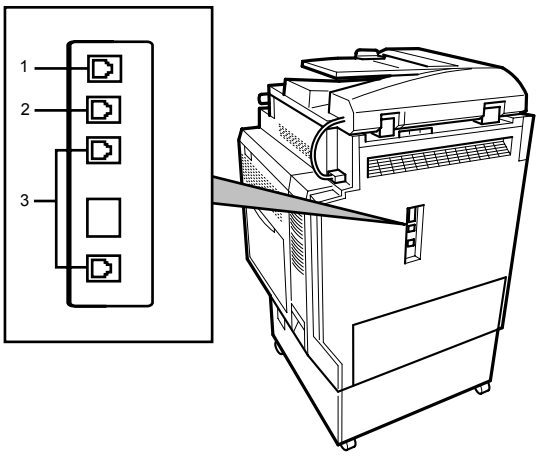

AMC025S

1. **Conector del teléfono externo**

2. **Conector de la unidad de interface G3**

3. **Conector de la unidad de interface G3 extra**

Selección del tipo de línea

Seleccione el tipo de línea al cual está conectada la máquina. Hay dos tipos de línea: línea de marcación por tonos y línea de marcación por pulsos.

Seleccione el tipo de línea usando "Herramientas de administrador".

Nota

❒ Esta función no está disponible en algunas regiones.

Referencia

Pág.145 “Seleccione teléfono de disco/teclas”

2. Ajustes del sistema

En este capítulo se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes del sistema.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Ajustes sistema]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia
Pág.3 “Acceso a Herramientas de usuario”

Características generales

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Características generales en Ajustes del sistema.

❖ **Programar / Cambiar / Eliminar texto del usuario**
Puede registrar frases de texto que use con frecuencia al especificar los ajustes como, por ejemplo “.com" y “Saludos".
Puede registrar hasta 40 frases.

- Programar / Cambiar
  ① Pulse **[Ajustes sistema]**.
  ② Compruebe que **[Caract. gen.]** se haya seleccionado.
  ③ Pulse **[Programar/Cambiar/Eliminar texto usuario]**.
  ④ Pulse **[Programar/Cambiar]**
  ⑤ Seleccione el texto de usuario que desee cambiar.
  Para programar un nuevo texto de usuario, pulse **[No programado]**.
  ⑥ Pulse **[OK]**.
  ⑦ Pulse **[Salir]**.
- Eliminar
  ① Pulse **[Ajustes sistema]**.
  ② Compruebe que **[Caract. gen.]** se haya seleccionado.
  ③ Pulse **[Programar/Cambiar/Eliminar texto usuario]**.
  ④ Pulse **[Eliminar]**.
  ⑤ Seleccione el texto de usuario que desea eliminar.
  ⑥ Pulse **[Borrar]**.
  ⑦ Pulse **[Salir]**.

❖ **Pitido del panel**
La señal sonora (tono de tecla) se escucha al pulsar una tecla.

- **Encendido**
- Apagado

❖ **Aviso de calentamiento (copiadora/Document Server)**
Puede seleccionar que se oiga un pitido cuando la máquina esté preparada para copiar después de salir del modo Ahorro de energía o cuando se encienda la máquina.

- **Encendido**
- Apagado

❖ **Visualizador del contador de copias (copiadora/Document Server)**
El contador de copias se puede configurar para que muestre el número de copias realizadas (cuenta hacia delante) o el número de copias que quedan por hacer (cuenta hacia atrás).

- **Arriba**
- Hacia atrás

❖ **Prioridad de función**
Especifique el modo que se va a mostrar inmediatamente después de encender el interruptor de funcionamiento o al activar el modo Reiniciar sistema.

- **Copiadora**
- Document Server
- Fax
- Impresora
- Escáner

❖ **Prioridad de impresión**
Se da prioridad de impresión al modo seleccionado.

- **Modo visual.**
- Copiadora/Document Server
- Fax
- Impresora
- Intercalar
- Orden de trabajos

Si se ha seleccionado **[Intercalar]**, el trabajo de impresión actual será interrumpido después de un máximo de 5 hojas.

❖ **Temporizador reinicio de funciones**

Puede definir el tiempo de espera de la máquina antes de cambiar de modo cuando utilice la función de acceso múltiple.
Es muy útil si desea realizar varias copias y tiene que modificar la configuración para cada una. Si establece un período de reinicio más prolongado, puede evitar que se interrumpan otras funciones.

- **Ajustar hora**
- Inmediata

Si selecciona **[Ajustar hora]**, introduzca el tiempo (3–30 segundos en incrementos de 1 segundo) mediante las teclas numéricas.
El ajuste de tiempo predeterminado es 3 segundos.

❖ **Salida: copiadora (copiadora)**

Especifique una bandeja de entrega de los documentos.

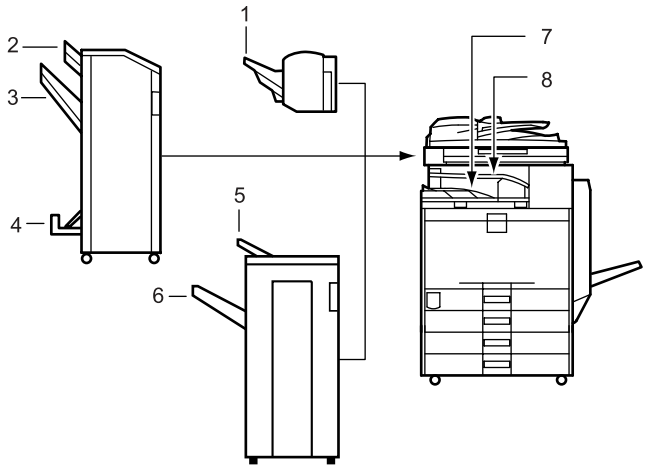

1. **Bandeja desplazamiento finisher**
2. **Bandeja superior del finisher**
3. **Bandeja desplazamiento finisher**
4. **Bandeja del plegador de folletos**
   - **Bandeja interna 1**
   - Bandeja interna 2
   - Bandeja superior del finisher
   - Bandeja desplazamiento finisher
5. **Bandeja superior del finisher**
6. **Bandeja desplazamiento finisher**
7. **Bandeja interna 1**
8. **Bandeja interna 2**

❖ **Salida: Document Server (Document Server)**
Especifique una bandeja de entrega de los documentos.

- **Bandeja interna 1**
- Bandeja interna 2
- Bandeja superior del finisher
- Bandeja desplazamiento finisher

❖ **Salida: fax (fax)**
Especifique una bandeja de entrega de los documentos.

- **Bandeja interna 1**
- Bandeja interna 2
- Bandeja superior del finisher
- Bandeja desplazamiento finisher

❖ **Salida: impresora (impresora)**
Especifique una bandeja de entrega de los documentos.
Las bandejas de salida definidas en el driver de la impresora tienen prioridad sobre la bandeja de salida especificada a continuación.

- **Bandeja interna 1**
- Bandeja interna 2
- Bandeja superior del finisher
- Bandeja desplazamiento finisher

❖ **Tiempo de visualización del Estado del sistema/Lista de trabajos**
Especifique durante cuánto tiempo se mostrarán el Estado del sistema y la Lista de trabajos.

- **Encendido: 15 segundo(s)**
- Apagado

Seleccionando **[Encendido]**, usted puede especificar un tiempo de visualización entre 10 y 999 segundos.

❖ **Repetición de teclas**
Usted puede activar o desactivar la repetición de una operación si se pulsa continuamente una tecla en la pantalla o en el panel de mandos.

- Apagado
- **Normal**
- Tiempo de repetición: medio
- Tiempo de repetición: largo

Nota

❒ Si la opción de pitido del panel está ajustada en **[Apagado]**, no se oirá ningún pitido, sin importar cuál sea el ajuste del Aviso de calentamiento.

❒ El ajuste del Temporizador de reinicio de función se pasa por alto si se ajusta Intercalar para prioridad de impresión.

Referencia

Manual de referencia de copiadora/Document Server

Ajustes de la bandeja de salida

Importante

❒ No se puede interrumpir un trabajo de grapado aunque se haya especificado con una función diferente.

❒ Si se instala el finisher de 500 hojas, el finisher de 1000 hojas o el finisher de folletos y se especifica Grapar o Clasificar con desplazamiento para un trabajo, el trabajo saldrá por la bandeja de desplazamiento del finisher independientemente de la bandeja de salida especificada.

Ajustes de papel de bandeja

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes de la bandeja de papel en Ajustes del sistema.

Importante

❒ Si el tamaño de papel especificado es diferente al tamaño real del papel que se encuentra en la bandeja de papel, puede producirse un atasco de papel porque no se detecta el tamaño correcto del papel.

❖ **Prioridad de bandeja de papel: copiadora (copiadora/Document Server)**

Especifique la bandeja que debe suministrar el papel de salida.

- **Bandeja 1**
- Bandeja 2
- Bandeja 3 (opcional)
- Bandeja 4 (opcional)

Al instalar la unidad de bandeja de papel opcional, **[Bandeja 3]** y **[Bandeja 4]** aparecen en pantalla.

Si se instala una Bandeja de gran capacidad (LCT) opcional, **[Bandeja 3]** aparece en pantalla.

❖ **Prioridad de bandeja de papel: Fax (fax)**

Especifique la bandeja que debe suministrar el papel de salida.

- **Bandeja 1**
- Bandeja 2
- Bandeja 3 (opcional)
- Bandeja 4 (opcional)

Al instalar la unidad de bandeja de papel opcional, **[Bandeja 3]** y **[Bandeja 4]** aparecen en pantalla.

Si se instala una Bandeja de gran capacidad (LCT) opcional, **[Bandeja 3]** aparece en pantalla.

❖ **Prioridad de bandeja de papel: Impresora (impresora)**

Especifique la bandeja que debe suministrar el papel de salida.

- **Bandeja 1**
- Bandeja 2
- Bandeja 3 (opcional)
- Bandeja 4 (opcional)

Al instalar la unidad de bandeja de papel opcional, **[Bandeja 3]** y **[Bandeja 4]** aparecen en pantalla.

Si se instala una Bandeja de gran capacidad (LCT) opcional, **[Bandeja 3]** aparece en pantalla.

❖ **Tamaño de papel de bandeja: Bandeja 2-4**

Seleccione el tamaño del papel colocado en la bandeja de papel.

❖ **Los tamaños de papel que se pueden ajustar en la Bandeja 2 son los siguientes:**

"**Detección automática**", "A3", "B4JIS", "A4", "A4", "B5JIS", "B5JIS", "A5", "11×17", "8 1/2×14", "8 1/2×11", "8 1/2×11", "8 1/4×14", "7 1/4×10 1/2", "7 1/4×10 1/2", "8×13", "8 1/2×13", "8 1/4×13", "8K", "16K", "16K"

❖ **Los tamaños de papel que se pueden ajustar en la Bandeja 3 son los siguientes:**

- Si se instala la unidad de bandeja de papel opcional:
  "**Detección automática**", "A3", "B4JIS", "A4", "A4", "B5JIS", "B5JIS", "A5", "11×17", "8 1/2×14", "8 1/2×11", "8 1/2×11", "8 1/4×14", "7 1/4×10 1/2", "7 1/4×10 1/2", "8×13", "8 1/2×13", "8 1/4×13", "8K", "16K", "16K"
- Si se instala la bandeja de gran capacidad LCT opcional:
  "**A4**", "8 1/2×11"

❖ **Los tamaños de papel que se pueden ajustar en la Bandeja 4 son los siguientes:**

"**Detección automática**", "A3", "B4JIS", "A4", "A4", "B5JIS", "B5JIS", "A5", "11×17", "8 1/2×14", "8 1/2×11", "8 1/2×11", "8 1/4×14", "7 1/4×10 1/2", "7 1/4×10 1/2", "8×13", "8 1/2×13", "8 1/4×13", "8K", "16K", "16K"

❖ **Tamaño de papel bypass impresora**

Especifique el tamaño de papel en la bandeja bypass al imprimir datos del ordenador.

❖ **En la bandeja bypass puede colocar los siguientes tamaños de papel:**

"A3", "B4JIS", "A4", "A4", "B5JIS", "B5JIS", "A5", "A5", "B6JIS", "A6", "12×18", "11×17", "8 1/2×14", "8 1/2×11", "8 1/2×11", "5 1/2×8 1/2", "7 1/4×10 1/2", "7 1/4×10 1/2", "8×13", "8 1/2×13", "8 1/4×13", "4 1/8×9 1/2", "3 7/8×7 1/2", "C6", "C5", "DLEnv", "8K", "16K", "16K"

Especifique un tamaño especial entre 90,0-305,0mm (3,55"-12,00") verticalmente y entre 148,0-600,0mm (5,83"-23,62") horizontalmente.

❖ **Tipo de papel: bandeja bypass**

Ajusta la pantalla de forma que pueda ver el tipo de papel que está cargado en la bandeja bypass.

- Tipo de papel
  - **Sin visualización**
  - Papel reciclado
  - Papel de color
  - Papel con membrete
  - Papel de etiquetas
  - OHP (Transparencia)
  - Papel especial 1-3
  - Cartulina
  - Papel preimpreso
  - Papel de carta
- Espesor del papel
  - Papel fino
  - Normal (60-81g/m^2, 16-22lb.)
  - Grueso medio (82-105g/m^2, 22-28lb.)
  - Grueso 1 (106-169g/m^2, 28,5-44,9lb.)
  - Grueso 2 (170-219g/m^2, 45-58lb.)
  - Grueso 3 (220-253g/m^2, 58,5-30,39lb.)

❖ **Tipo de papel: Bandeja 1-4**

Ajusta la pantalla de forma que se pueda ver el tipo de papel que está cargado en cada bandeja de papel. Esta información se utiliza automáticamente para seleccionar la bandeja de papel durante la impresión.

- Tipo de papel
  - **Sin visualización**
  - Papel reciclado
  - Papel de color
  - Papel con membrete
  - Papel de etiquetas
  - Papel especial 1-3
  - Cartulina
  - Papel preimpreso
  - Papel de carta

- Espesor del papel
  - Papel fino
  - Normal (60-81g/m^2, 16-22lb.)
  - Grueso medio (82-105g/m^2, 22-28lb.)
  - Grueso 1 (106-169g/m^2, 28,5-44.9lb.)
  - Grueso 2 (170-219g/m^2, 45-58lb.)
- Método de copiado en dúplex
  - **Copia a 2 caras**
  - Copia de 1 cara
- Aplicar selección automática de papel
  - **Sí**
  - No

❖ **Bandeja de portadas**

Permite especificar y ver la bandeja de papel para definir las portadas. Después de seleccionar la bandeja de papel, puede también especificar el tiempo de visualización y el método de copia para copiar a dos caras.

- Bandeja que desea programar
  - **Apagado**
  - Bandeja bypass
  - Bandeja 1
  - Bandeja 2
  - Bandeja 3 (opcional)
  - Bandeja 4 (opcional)
- Método de copiado en dúplex
  - Copia de 2 cara
  - Copia de 1 cara
- Tiempo de visualización
  - En el modo seleccionado
  - Tiempo completo

❖ **Bandeja de Separadores**

Permite especificar y ver la bandeja de papel que inserta los separadores. Después de seleccionar la bandeja de papel, puede también especificar el tiempo de visualización y el método de copia para copiar a dos caras.

- Bandeja que desea programar
  - **Apagado**
  - Bandeja bypass
  - Bandeja 1
  - Bandeja 2
  - Bandeja 3 (opcional)
  - Bandeja 4 (opcional)
- Método de copiado en dúplex
  - Copia de 2 cara
  - Copia de 1 cara
- Tiempo de visualización
  - En el modo seleccionado
  - Tiempo completo

Nota

❒ La guía de papel para la bandeja de gran capacidad opcional se fija para los tamaños de papel A4 , 81/2"×11" . Si necesita modificar el tamaño del papel, póngase en contacto con el servicio técnico.

❒ Si se carga papel del mismo tipo y tamaño en dos bandejas de papel diferentes y usted quiere especificar una bandeja para la copia por dos caras y la otra bandeja para la copia por una cara, especifique la bandeja superior para la copia por dos caras. Si una de las bandejas se especifica como la predeterminada en Prioridad de bandeja de papel, asigne a esa bandeja la copia a 2 caras.

❒ Aparece una marca junto a la bandeja de papel si **[Apagado]** se selecciona en **[Selec. papel auto.]**.

❒ **[Selec. papel auto.]** sólo se puede seleccionar para la función copiadora si se seleccionan **[Sin visualización]** y **[Papel reciclado]**. Si se selecciona **[No]**, Selec. Papel Auto. no será válido para la bandeja.

❒ Las funciones que utilizan la configuración de la bandeja de portadas son la función Portada y la función Ambas Portadas.

❒ Si usted ajusta el "Tiempo de visualización" para "En el modo seleccionado" en "Bandeja de portadas" y "Bandeja de separadores", las bandejas seleccionadas para las portadas y separadores se indican únicamente si se ha activado el uso de portadas y separadores.

Referencia

Manual de referencia de copiadora/Document Server

Ajustes de temporizador

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes del temporizador en Ajustes del sistema.

❖ **Temporizador auto apagado**

Después de un período de tiempo especificado tras acabar el trabajo, la máquina se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esta función se llama "Auto Apagado". El estado de la máquina después de la operación de Auto Apagado se denomina "modo Apagado" o "modo En espera". Para el Temporizador auto apagado, especifique el tiempo que debe transcurrir antes de que la máquina se apague automáticamente.

El ajuste predeterminado es **60 min.(s)**.

El intervalo de tiempo se puede establecer entre 1 y 240 minutos mediante las teclas numéricas.

Puede que Auto apagado no funcione cuando aparecen mensajes de error.

❖ **Temporizador Ahorro de energía**

Defina el tiempo que debe esperar la máquina antes de cambiar al modo de bajo consumo cuando termine de copiar o tras la realización de la última operación.

El intervalo de tiempo se puede establecer entre 1 y 240 minutos mediante las teclas numéricas.

El ajuste predeterminado es **15 min.(s)**.

❖ **Temporizador panel apagado**

Defina el tiempo que debe esperar la máquina antes de apagar el panel cuando termine de copiar o tras la realización de la última operación.

El tiempo de calentamiento para realizar una copia desde el modo en espera es de 3 segundos para Nivel de panel apagado 1 y de 15 segundos para Nivel de panel apagado 2.

Introduzca un intervalo de tiempo entre 10 segundos y 240 minutos utilizando las teclas numéricas.

El ajuste predeterminado es **1 min.(s)**.

❖ **Temporizador para reiniciar autom. el sistema**

El ajuste Reiniciar sistema cambia automáticamente a la pantalla de la función establecida en Prioridad de Función si no hay ninguna operación en curso o cuando se elimina un trabajo interrumpido. Este ajuste determina el intervalo de reinicio del sistema.

- **Encendido**
- Apagado

El tiempo se puede establecer entre 10 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.

El ajuste predeterminado es **60 segundo(s)**.

❖ **Temporizador de reinicio automático de la copiadora/Document Server (copiadora/Document Server)**

Especifica el tiempo de espera que debe pasar antes de que se reinicien los modos copiadora y Document Server.

- **Encendido**
- Apagado

Si se selecciona **[Apagado]**, la máquina no cambia automáticamente a la pantalla de entrada del código de usuario.

El tiempo se puede establecer entre 10 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.

El ajuste predeterminado es **60 segundo(s)**.

❖ **Temporizador de reinicio automático de fax (fax)**

Especifica el tiempo de espera antes de que se reinicie el modo fax.

El tiempo se puede establecer entre 30 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.

El ajuste predeterminado es **30 segundo(s)**.

❖ **Temporizador de reinicio automático de impresora (impresora)**

Especifica el tiempo de espera antes de que se reinicie la función de impresora.

- **Encendido**
- Apagado

El tiempo se puede establecer entre 10 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.

El ajuste predeterminado es **60 segundo(s)**.

❖ **Temporizador de reinicio automático de escáner (escáner)**

Especifica el tiempo de espera antes de que se reinicie la función de escáner.

- **Encendido**
- Apagado

Si se selecciona **[Apagado]**, la máquina no cambiará automáticamente a la pantalla de entrada del código de usuario.

El tiempo se puede establecer entre 10 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.

El ajuste predeterminado es **60 segundo(s)**.

❖ **Ajustar fecha**

Ajuste la fecha del reloj interno de la copiadora utilizando las teclas numéricas.

Para alternar entre año, mes y día, pulse **[←]** y **[→]**.

❖ **Ajustar hora**

Ajuste la hora del reloj interno de la copiadora utilizando las teclas numéricas.

Introduzca la hora utilizando el formato horario de 24–horas (en incrementos de 1 segundo).

Para alternar entre horas, minutos y segundos, pulse **[←]** y **[→]**.

❖ **Temporizador de finalización automática de sesión**

Especifique si desea desconectar automáticamente a un usuario que no utilice la máquina durante un período específico de tiempo después de abrir sesión.

- Encendido
- **Apagado**

Si selecciona **[Encendido]**, el tiempo se puede establecer entre 60 y 999 segundos en incrementos de 1 segundo, mediante las teclas numéricas.

El ajuste predeterminado es **180 segundo(s)**.

Ajustes de interface

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes de interface en Ajustes del sistema.

Red

2

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Red en Ajustes de interface.

❖ **Dirección IPv4 de la máquina**

Antes de utilizar esta máquina en el entorno de red, usted debe especificar la dirección IPv4 y la máscara de subred.
Si usted selecciona **[Especificar]**, introduzca **[Dirección IPv4 de la máquina]** y **[Máscara subred]** como "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un número).
Si la tarjeta de interface IEEE 1394 está instalada y se está usando el interface IEEE 1394, se debe ajustar la dirección del dominio para que sea diferente de **[Dirección IPv4]** de **[IEEE 1394]**. Si usted ajusta la dirección para el mismo dominio, establezca un valor diferente para **[Máscara subred]**.
Si selecciona **[Especificar]**, asegúrese de que la **[Dirección IPv4 de la máquina]** sea diferente a la de otras máquinas en la red.
También aparece la dirección física (dirección MAC).
Si usted utiliza interfaces de Ethernet e IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394) al mismo tiempo, los ajustes deben efectuarse cuidadosamente.

- **Obtener auto (DHCP)**
- Especifique
  - Dirección IPv4 de la máquina: 011.022.033.044
  - Máscara de subred: 000.000.000.000

❖ **Dirección IPv4 de Gateway**

Un gateway o portal es una conexión o punto de intercambio entre dos redes. Especifique la dirección de gateway para el enrutador o el ordenador host que se utilice como un gateway.

- Dirección IPv4 de Gateway: **000.000.000.000**

❖ **Dirección IPv6 de la máquina**

Especifique la dirección de red IPv6 de la máquina.

- Dirección de enlace local
  Aparece la dirección de enlace local especificada de la máquina.
- Dirección de configuración manual
  Aparece la dirección de configuración manual de la máquina.
- Dirección sin estado: 1-5
  Aparece la dirección sin estado especificada.

❖ **Dirección IPv6 de Gateway**

Muestra la dirección IPv6 de gateway de la máquina.

❖ **Configuración automática de la dirección IPv6 sin estado**
Especifique la configuración automática de la dirección IPv6 sin estado.

- **Activo**
- Inactivo

❖ **Configuración DNS**
Efectúe los ajustes para el servidor DNS.
Si usted selecciona **[Especificar]**, introduzca la dirección IPv4 del servidor DNS como "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un número).

- **Obtener auto (DHCP)**
- Especifique
  - Servidor DNS 1: 000.000.000.000
  - Servidor DNS 2: 000.000.000.000
  - Servidor DNS 3: 000.000.000.000

❖ **Configuración DDNS**
Especifique los ajustes DDNS.

- **Activo**
- Inactivo

❖ **Nombre de dominio**
Especifique el nombre de dominio.

- **Obtener auto (DHCP)**
- Especifique

❖ **Configuración WINS**
Especifique los ajustes de servidor WINS.
Si se selecciona **[Encendido]**, introduzca la dirección IPv4 del servidor WINS como "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un número).
Si se está usando DHCP, especifique **[Ámbito ID]**.
Introduzca el **[Ámbito ID]** usando hasta 31 caracteres.

- Encendido
  - Servidor WINS primario:000.000.000.000
  - Servidor WINS secundario:000.000.000.000
  - Ámbito ID
- **Apagado**

❖ **Protocolo efectivo**
Seleccione el protocolo que desea usar en la red.

- IPv4: **Activo** / Inactivo
- IPv6: Activo / **No activo**
- NetWare: **Activo** / Inactivo
- SMB: **Activo** / Inactivo
- AppleTalk: **Activo** / Inactivo

❖ **Protocolo de entrega NCP**
Seleccione el protocolo para la entrega NCP.

- Prioridad IPX
- **Prioridad TCP / IP**
- IPX solamente
- TCP / IP solamente

Si se selecciona “IPX solamente” o “TCP / IP solamente”, usted no puede cambiar el protocolo incluso si no puede conectarse con él. Si “NetWare” en **[Protocolo en vigor]** se ajusta en “Inactivo”, usted sólo puede usar TCP/IP.

❖ **Tipo de trama de red**
Seleccione el tipo de trama cuando utilice NetWare.

- **Selección auto**
- Ethernet II
- Ethernet 802.2
- Ethernet 802.3
- Ethernet SNAP

❖ **Nombre de ordenador SMB**
Especifique el nombre del ordenador SMB.
Introduzca el nombre del ordenador usando hasta 15 caracteres.
No se puede introducir "*+,/:;<>=?[\]|. ni espacios.
No introduzca un nombre de ordenador que comience con RNP o rnp.
Use mayúsculas para las letras del alfabeto.

❖ **Grupo de trabajo SMB**
Especifique el grupo de trabajo SMB.
Introduzca el nombre del ordenador usando hasta 15 caracteres.
No se puede introducir "*+,/:;<>=?[\]|. ni espacios.
Use mayúsculas para las letras del alfabeto.

❖ **Velocidad de Ethernet**
Ajuste la velocidad de acceso para las redes.
Seleccione una velocidad que corresponda a su entorno de red. Normalmente se debería de seleccionar **[Selección auto]**.

- **Selección auto**
- Dúplex completo 10Mbps
- Medio Dúplex 10Mbps
- Dúplex completo 100Mbps
- Medio Dúplex 10Mbps

❖ **Tipo de LAN**
Si ha instalado la unidad de interface IEEE 802.11b, seleccione el método de conexión.

- **Ethernet**
- IEEE 802.11b

Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❖ **Comando ping**
Compruebe la conexión de red utilizando un comando ping y la dirección IPv4 dada.
Si no puede conectarse a la red, compruebe lo siguiente y entonces vuelva a intentar el comando ping.

- Asegúrese de que "IPv4" en **[Protocolo en vigor]** se ajuste a "En vigor".
- Compruebe que la máquina con la dirección IPv4 asignada esté conectada a la red.
- Existe la posibilidad de que la misma dirección IPv4 se utilice para el equipo especificado.

❖ **Permitir comunicación SNMPv3**
Ajuste la comunicación encriptada de SNMPv3.

- Encriptación solamente
- **Cifrado/Borrar texto**

Si usted selecciona **[Sólo cifrado]**, deberá establecer una contraseña de encriptación para la máquina.

❖ **Permitir comunicación SSL/TLS**
Ajuste la comunicación encriptada de SSL/TLS.

- Sólo texto cifrado
- Prioridad texto cifrado
- **Texto cifr/Borrar texto**

Si usted ajusta **[Sólo texto cifrado]**, deberá instalar el certificado SSL para la máquina.

❖ **Nombre de host**
Especifique el nombre de host.
Introduzca el nombre de host usando un máximo de 63 caracteres.

❖ **Nombre de la máquina**
Especifique el nombre de la máquina.
Introduzca el nombre de la máquina usando un máximo de 31 caracteres.

Interface paralelo

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Interface Paralelo en Ajustes de interface.

Se muestra **[Interface paralelo]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1284 en esta máquina.

❖ **Temporización paralela**
Ajusta la temporización para la señal de control de interface paralelo.

- **ACK externo**
- ACK interno
- STB bajo

❖ **Velocidad de comunicación paralela**
Ajusta la velocidad de comunicación para el interface paralelo.

- **Alta velocidad**
- Estándar

❖ **Estado de señal seleccionada**
Ajusta el nivel para la señal seleccionada de interface paralelo.

- **Alto**
- Bajo

❖ **Introducir Prime**
Ajusta la validación o invalidación de la señal de introducir prime al recibirla.

- Activo
- **No activo**

❖ **Comunicación bidireccional**
Ajusta el modo de respuesta de la impresora a una solicitud de adquisición de estado al usar un interface paralelo.

- **Encendido**
- Apagado

Si se ajusta en **[Apagado]**, se inhabilitará la función de comunicación bidireccional y el driver de la impresora no se instalará bajo la función Windows Auto Detect (Detección automática de Windows).

❖ **Control de señal**
Especifique cómo responder a un error que ocurra durante la impresión o el envío de faxes desde el ordenador.

- **Prioridad acept. trab.**
- Prioridad de impresora

IEEE 1394

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú IEEE 1394 en Ajustes de interface.

Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394 en esta máquina.

❖ Dirección IPv4

Antes de utilizar esta máquina en el entorno de red, usted debe especificar la dirección IPv4 y la máscara de subred.
Si usted selecciona **[Especificar]**, introduzca **[Dirección IPv4 de la máquina]** y **[Máscara subred]** como "xxx.xxx.xxx.xxx" ("x" indica un número).
Si la tarjeta de interface IEEE 1394 está instalada y se está usando el interface IEEE 1394, se debe ajustar una dirección de dominio para que sea diferente de **[Dirección IPv4]** de **[IEEE 1394]**. Si usted ajusta la dirección para el mismo dominio, establezca un valor diferente para **[Máscara subred]**.
Si selecciona **[Especificar]**, asegúrese de que **[Dirección IPv4 de la máquina]** sea diferente al de otras máquinas en la red.
También aparece la dirección física (dirección MAC).
Si usted utiliza interfaces de Ethernet e IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394) al mismo tiempo, los ajustes deben efectuarse cuidadosamente.

- **Obtener auto (DHCP)**
- Especifique
  - Dirección IPv4 de la máquina: 011.022.033.044
  - Máscara de subred: 000.000.000.000

❖ Configuración DDNS

Especifique los ajustes DDNS.

- **Activo**
- Inactivo

❖ Nombre de host

Especifique el nombre de host.
Introduzca el nombre de host usando un máximo de 63 caracteres.

❖ Nombre de dominio

Efectúe los ajustes para el nombre de dominio.

- **Obtener auto (DHCP)**
- Especifique
  Introduzca el nombre de dominio usando un máximo de 63 caracteres.

❖ **Configuración WINS**

Especifique los ajustes de servidor WINS.
Si se selecciona **[Encendido]**, especifique la dirección IPv4 del servidor WINS como “xxx.xxx.xxx.xxx" (“xxx" indica un número).
Si se está usando DHCP, especifique **[Ámbito ID]**.
Introduzca **[Ámbito ID]** usando un máximo de 31 caracteres.

- Encendido
  - Servidor WINS primario:000.000.000.000
  - Servidor WINS secundario:000.000.000.000
  - Ámbito ID
- **Apagado**

❖ **IPv4 sobre 1394**

Si utiliza la función IPv4 sobre 1394 del interface IEEE 1394 para conectar la máquina a la red o si imprime desde su ordenador con el driver IPv4 sobre 1394, debe especificar **[Activo]** para **[IPv4 sobre 1394]**.

- **Activo**
- Inactivo

Es posible imprimir con IPv4 sobre 1394 en Windows Me/XP y Windows Server 2003.

❖ **Impresión SCSI (SBP-2)**

Si usted imprime usando la función de cliente de impresión SCSI compatible con Windows 2000/XP o Windows Server 2003, debe ajustar **[Impresión SCSI (SBP-2)]**.

- **Activo**
- Inactivo

❖ **Impresión SCSI bidireccional**

Especifica el modo de respuesta de la impresora, etc. para las solicitudes de estado al usar el interface IEEE 1394.

- **Encendido**
- Apagado

Si esto se ajusta en **[Apagado]** la comunicación bidireccional no funcionará.

IEEE 802.11b

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú IEEE 802.11b en Ajustes de interface.

Se muestra **[IEEE 802.11b]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica en esta máquina.

Asegúrese de efectuar todos los ajustes simultáneamente.

❖ **Modo de comunicación**
Especifica el modo de comunicación de la LAN inalámbrica.

- **Modo Ad-hoc 802.11**
- Modo Ad-hoc
- Modo Infraestructura

❖ **Ajustes SSID**
Especifica SSID para distinguir el punto de acceso en el modo infraestructura o en el modo ad hoc 802.11.
Se pueden usar los siguientes caracteres ASCII 0x20-0x7e (32 bytes).
Si se especifica en blanco en el modo ad hoc 802.11b o en el modo ad hoc, aparece "ASSID".

❖ **Canal**
Especifica un canal si se selecciona el modo ad hoc 802.11b o el modo ad hoc.
El ajuste predeterminado es **11** .
Los siguientes canales están disponibles:

- Versión métrica: 1-14
- Versión en pulgadas: 1-11

❖ **Método de seguridad**
Especifica la encriptación de IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).
Si se ajusta en **[WEP]**, introduzca siempre la clave WEP. Si se ajusta en **[WPA]**, introduzca los métodos de encriptación y autenticación.
Especifique “WPA”, si **[Modo de comunicación]** se ajusta en **[Modo infraestructura]**.

- **Apagado**
- WEP
- WPA
  - Método de encriptación WPA
    Seleccione "TKIP" o "CCMP(AES)".
  - Método Autent. WPA
    Seleccione "WPA-PSK" o "WPA802.1X)". Si usted ha seleccionado “WPA-PSK”, introduzca la clave precompartida (PSK) de 8-63 caracteres en código ASCII.

❖ **Señal de LAN inalámbrica**

Al trabajar en el modo de infraestructura, usted puede comprobar el estado de ondas de radio de la máquina utilizando el panel de mandos.
El estado de ondas de radio se muestra al pulsar **[Señal de la LAN inalámbrica]**.

❖ **Velocidad de transmisión**

Especifica la velocidad de comunicación de IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

- **Selección auto**
- 11Mbps fija
- 5,5Mbps fija
- 2Mbps fija
- 1Mbps fija

❖ **Restablezca los ajustes por defecto**

Usted puede restablecer los ajustes predeterminados para IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

- No
- Sí

Imprimir lista

Usted puede revisar los elementos relacionados con el entorno de red.

La página de configuración muestra los ajustes de red actuales y la información sobre la red.

1 **Pulse [Ajustes sistema].**

2 **Pulse [Ajustes de interface].**

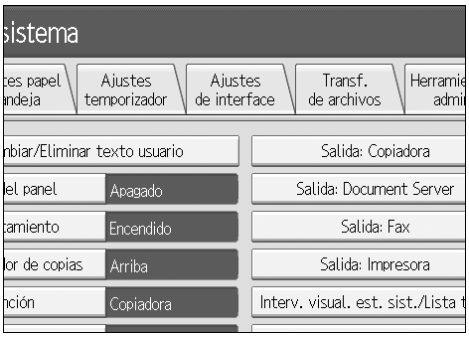

3 **Pulse [Imprimir lista].**

4 **Pulse la tecla [Inicio].**

Se imprime la página de configuración.

5 **Pulse [Salir].**

6 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ También puede salir pulsando **[Salir]** en el menú principal de Herramientas de usuario.

Transferencia de archivos

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Transferencia de archivos en Ajustes del sistema.

❖ **Opción de entrega**

Habilita o inhabilita el envío de documentos guardados en memoria o escaneados a través del servidor de entrega ScanRouter.

- Encendido
  - Dirección IPv4 del servidor de entrega primario
  - Dirección IPv4 del servidor de entrega secundario
- **Apagado**

Especifique esta opción al seleccionar si desea usar el software de entrega ScanRouter. Si lo desea, tendrá que registrar previamente los dispositivos de E/S en el software de entrega ScanRouter.

❖ **Dirección IP del servidor de captura**

Especifique la dirección IPv4 del servidor de captura.
Este ajuste aparece si se instala la tarjeta de enlace de medios y el software de entrega ScanRouter utiliza la función de captura.

❖ **Transmisión de archivo RX de fax**

Especifique cómo entregar los archivos de fax recibidos a través de diferentes líneas.

- Ajuste por línea
  - Línea 1
  - Línea 2
  - Línea 3
  - Correo electrónico
  - IP-Fax

  Las líneas aparecen según el entorno operativo.
- Entrega de archivo RX
  Especifica si los documentos de fax recibidos se envían al software de entrega ScanRouter para cada línea de fax.
  - Entregar al servidor
  - **No enviar**
- Impresión en la entrega
  Especifique si desea que los documentos de fax recibidos y enviados al software de entrega ScanRouter se impriman en el mismo momento.
  - Imprimir
  - **No imprimir**

- Archivo a entregar
  Especifique si todos los documentos de fax recibidos o únicamente los documentos de fax recibidos que incluyan códigos de entrega (códigos ID o SUB/SEP) se envían al software de entrega ScanRouter.
  - Archivo con código de entrega
  - **Imprimir archivo**
- Archivo de fallo de entrega
  Un documento de fax recibido se guarda en memoria si no se puede enviar al software de entrega ScanRouter. Para imprimir un archivo guardado, seleccione **[Imprimir archivo]**, para eliminarlo, seleccione **[Elim. archivo]**.
  Si la máquina puede enviar los datos al software de entrega ScanRouter, lo hará automáticamente. Si usted elimina los datos, no podrá distribuirlos ni imprimirlos.
  - Imprimir archivo
  - Eliminar archivo

❖ **Servidor SMTP**

Al usar DNS, introduzca el nombre del host.
Si no usa DNS, introduzca la dirección IPv4 del servidor SMTP.

- Nombre del servidor
- Puerto Nº: **25**

Introduzca el nombre del servidor usando un máximo de 127 caracteres. No se pueden introducir espacios.
Introduzca un número de puerto entre 1 y 65535 utilizando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla **[#]**.

❖ **Autenticación SMTP**

Especifique la autenticación SMTP (NORMAL, LOGIN, CRAMMD5, DIGEST-MD5).
Al enviar e-mail a un servidor SMTP, usted puede mejorar el nivel de seguridad del servidor SMTP utilizando una autenticación que requiera la introducción de un nombre de usuario y una contraseña.
Si el servidor SMTP requiere autenticación, ajuste **[Autenticación SMTP]** en **[Encendido]** y seguidamente especifique el nombre de usuario, la contraseña y la encriptación.
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que desea establecer para la dirección de e-mail del Administrador al usar Internet Fax.

- AUTENT. SMTP
  - Encendido
    Nombre de usuario
    Introduzca el nombre de usuario usando un máximo de 191 caracteres. No se pueden introducir espacios. Dependiendo del tipo de servidor SMTP, se debe especificar "realm" (reino). Añada "@" después del nombre de usuario como, por ejemplo, "nombredeusuario@realm".
    Dirección de e-mail
    Contraseña
    Introduzca la contraseña usando un máximo de 63 caracteres. No se pueden introducir espacios.
    Encriptación: **Auto** / Encendido / Apagado
    [Cifrado]-[Auto]: Úselo si el método de autenticación es PLAIN (NORMAL), LOGIN, CRAM-MD5 o DIGEST-MD5.
    [Cifrado]-[Encendido]: Úselo si el método de autenticación es CRAMMD5 o DIGEST-MD5.
    [Cifrado]-[Apagado]: Úselo si el método de autenticación es PLAIN (NORMAL) o LOGIN.
  - **Apagado**

❖ **POP antes de SMTP**

Especifique la autenticación POP (POP antes de SMTP).
Al enviar un e-mail a un servidor SMTP, puede mejorar el nivel de la seguridad del servidor SMTP conectando con el servidor POP para la autenticación. Para activar la autenticación del servidor POP antes de enviar un e-mail a través del servidor SMTP, ajuste **[POP antes de SMTP]** a **[Encendido]**. El e-mail se envía al servidor SMTP después de que haya transcurrido el tiempo especificado para **[Tiempo espera tras autent.]**.
Si usted selecciona **[Encendido]**, introduzca **[Nombre del Servidor]** en **[Ajustes POP3 / IMAP4]**. Asimismo, compruebe el número de puerto para **[POP3]** en **[Puerto de comunicación de e-mail]**.

- Encendido
  - Tiempo de espera después de la autent.: **300 mseg.**
    Especifique **[Tiempo espera tras autent.]** entre cero y 10.000 milésimas de segundo, en incrementos de una milésima de segundo.
  - Nombre de usuario
    Introduzca el nombre de usuario usando un máximo de 63 caracteres. No se pueden introducir espacios.
  - Dirección de e-mail
  - Contraseña
    Introduzca la contraseña usando un máximo de 63 caracteres. No se pueden introducir espacios.
- **Apagado**

❖ **Protocolo de recepción**

Especifique el Protocolo de recepción para recibir faxes por Internet.

- **POP3**
- IMAP4
- SMTP

❖ **Ajustes para POP3/IMAP4**

Especifique el nombre del servidor POP3/IMAP4 para recibir faxes por Internet.

El nombre de servidor especificado POP3/IMAP4 se usa para **[POP antes de SMTP]**.

- Nombre del servidor
  Si se está usando DNS, introduzca el nombre del host.
  Si no se está usando DNS, introduzca el POP3/IMAP4 o la dirección IPv4 del servidor.
  Introduzca el nombre del servidor POP3/IMAP4 usando hasta 127 caracteres. No se pueden introducir espacios.
- Encriptación
  - **Auto**
    La encriptación de la contraseña se ajusta automáticamente según los ajustes del servidor POP/IMAP.
  - Encendido
    Encriptar contraseña.
  - Apagado
    No encriptar contraseña.

❖ **Dirección de e-mail del administrador**

En los documentos escaneados de e-mail, si no se especifica el remitente, la dirección del administrador aparece como la dirección del remitente.

Al enviar un e-mail mediante la función de Internet Fax, la dirección de e-mail del administrador aparecerá como la dirección del remitente en las siguientes condiciones:

- No se ha especificado el remitente y la dirección de e-mail de la máquina no ha sido registrada.
- El remitente especificado no está registrado en la libreta de direcciones de la máquina y la dirección de e-mail de la máquina no ha sido registrada.

Al efectuar la autenticación SMTP para los archivos transmitidos con la función de Internet Fax, la dirección de e-mail del administrador aparecerá en el cuadro "From:" (De:). Si usted ha especificado el nombre de usuario y la dirección de e-mail en **[Autenticación SMTP]**, asegúrese de especificar este ajuste. Introduzca un máximo de 128 caracteres.

En los documentos escaneados y enviados por e-mail, si **[Especificar auto nombre remitente]** es **[Apagado]**, especifique el remitente.

❖ **Puerto de comunicación de e-mail**

Especifique los números de puerto para recibir faxes por Internet. El número de puerto POP3 especificado se usa para **[POP antes de SMTP]**.

- POP3: **110**
- IMAP4: **143**
- SMTP: **25**

Introduzca un número de puerto entre 1 y 65535 utilizando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla **[#]**.

❖ **Intervalo de recepción de e-mail**

Especifique, en minutos, el intervalo de tiempo para recibir faxes por Internet a través del servidor POP3 o IMAP4.

- **Encendido: 15 min.(s)**
- Apagado

Si se selecciona **[Encendido]**, el intervalo de tiempo puede especificarse entre 2 y 1440 en incrementos de 1 minuto.

❖ **Tamaño máximo de recepción de e-mail**

Especifique el tamaño máximo de recepción de e-mail para recibir faxes por Internet.

- **2MB**

Introduzca un tamaño entre 1 y 50 MB en incrementos de 1 megabyte.

❖ **Almacenamiento de e-mail en el servidor**

Especifique si desea guardar los e-mails recibidos a través de Internet Fax en el servidor POP3 o IMAP4.

- **Apagado**
- Todo
- Errores únicamente

❖ **Nombre de usuario / Contraseña por defecto (Enviar)**

Especifique el nombre de usuario y la contraseña requeridos al enviar un archivo escaneado directamente a una carpeta compartida en un ordenador que funcione con Windows, a un servidor FTP o a un servidor NetWare.

- Nombre de usuario SMB
- Contraseña SMB
- Nombre de usuario FTP
- Contraseña FTP
- Nombre de usuario NCP
- Contraseña NCP

Introduzca hasta 64 caracteres.

❖ **Programar / Cambiar / Eliminar mensaje de e-mail**

Usted puede programar, cambiar o eliminar el mensaje de e-mail que se usa al enviar un fax por Internet o un archivo escaneado como archivo adjunto.

- Programar / Cambiar
  1. Pulse **[Ajustes sistema]**.
  2. Pulse **[Transferencia arch]**.
  3. Pulse **[▼Av.pág]**.
  4. Pulse **[Programar/ Cambiar/ Eliminar mensaje de e-mail]**.
  5. Pulse **[Programar/Cambiar]**.
  6. Pulse **[No programado]**.
  7. Pulse **[Cambiar]**.
  8. Introduzca un nombre y seguidamente pulse **[OK]**.
     Introduzca el nombre usando un máximo de 20 caracteres.
  9. Pulse **[Editar]**.
     Para comenzar una nueva línea, pulse **[OK]** para regresar a la pantalla del mensaje de e-mail y seguidamente pulse **[▼]** en "Seleccionar línea a editar:".
  10. Introduzca el texto y seguidamente pulse **[OK]**.
      Introduzca hasta cinco líneas de texto. Cada línea puede tener hasta 80 caracteres.
  11. Pulse **[OK]**.
  12. Pulse **[Salir]**.
- Eliminar
  1. Pulse **[Ajustes sistema]**.
  2. Pulse **[Transferencia arch]**.
  3. Pulse **[▼Av.pág]**.
  4. Pulse **[Programar/ Cambiar/ Eliminar mensaje de e-mail]**.
  5. Pulse **[Eliminar]**.
  6. Seleccione el mensaje de e-mail que desee eliminar.
     Aparece el mensaje de confirmación acerca de la eliminación.
  7. Pulse **[Sí]**.

❖ **Especificación automática del nombre del remitente**

Determine si desea especificar el nombre del remitente al enviar e-mail.

- Encendido
  Si se selecciona **[Encendido]**, la dirección de e-mail especificada aparecerá en el cuadro "De:". Si usted no especifica la dirección del remitente, la dirección de e-mail del administrador aparecerá en su lugar en el cuadro "De:".
  Si usted no especifica el remitente al enviar un archivo por e-mail con la función de fax o si la dirección de e-mail especificada no está registrada en la libreta de direcciones de la máquina, la dirección de e-mail de la máquina aparecerá en el cuadro "De":. Si la máquina no tiene una dirección de e-mail, la dirección de e-mail del administrador aparecerá en el cuadro "De:".
- **Apagado**
  Si usted selecciona **[Apagado]**, la dirección de e-mail especificada aparecerá en el cuadro "De:", pero no se puede enviar un e-mail sin especificar la dirección de e-mail del remitente. Al usar la función de fax, no se puede enviar un e-mail si la dirección de e-mail del remitente especificado no está registrada en la libreta de direcciones de la máquina.

❖ **Cuenta de e-mail por fax**

Especifique la dirección de e-mail, el nombre de usuario y la contraseña para recibir faxes por Internet.

- **Recibir**
  - Dirección de e-mail
    Introduzca una dirección de e-mail usando un máximo de 128 caracteres.
  - Nombre de usuario
    Introduzca un nombre de usuario usando un máximo de 64 caracteres.
  - Contraseña
    Introduzca una contraseña con un máximo de 64 caracteres.
- No recibir

❖ **Tiempo de intervalo de reenvío para escáner**

Especifica el intervalo de tiempo que espera la máquina antes de reenviar un archivo escaneado, si no puede enviarlo al servidor de entrega o al servidor de correo.
El ajuste predeterminado es **300 segundo(s)**.
El intervalo de tiempo se puede establecer entre 60 y 999 segundos en incrementos de 1 segundo mediante las teclas numéricas.
Este ajuste es para la función de escáner.

❖ **Número de reenvíos de escáner**

Establece un número máximo de veces en las cuales se reenvía el archivo escaneado al servidor de entrega o al servidor de correo.

- **Encendido: 3 vez(veces)**
- Apagado

Si se selecciona **[Encendido]**, el número de veces puede establecerse entre 1 y 99.

Herramientas del administrador

Esta sección describe las herramientas de usuario en el menú Herramientas de administrador en Ajustes del sistema.

Las Herramientas del administrador las utiliza el administrador. Para cambiar estos ajustes, póngase en contacto con el administrador.

Es recomendable especificar la autenticación del administrador antes de configurar las Herramientas del administrador.

❖ **Gestión de la Libreta de direcciones**

Puede añadir, modificar o borrar la información registrada en la Libreta de direcciones. Encontrará los detalles en la sección "Libreta de direcciones".

- Programar / Cambiar
  Puede registrar y cambiar los nombres así como los códigos de usuario.
  - Nombres
    Puede registrar un nombre, visualización de teclas, número de registro, y selección de título.
  - Inform. de autenticación
    Puede registrar un código de usuario y especificar las funciones disponibles para cada código de usuario. También puede registrar nombres de usuario y contraseñas para utilizar en el envío de correos electrónicos, o de archivos a las carpetas, o al acceder a un servidor LDAP.
  - Protección
    Puede registrar un código de protección.
  - Destino del fax
    Puede registrar un número de fax, modo de TX internacional, encabezado de fax, inserción de etiquetas, destino de IP-Fax y protocolo.
  - Correo electrónico
    Puede registrar una dirección de correo electrónico.
  - Carpeta
    Puede registrar el protocolo, la ruta, el número de puerto y el nombre del servidor.
  - Añadir al grupo
    Puede colocar los nombres registrados en la Libreta de direcciones en un grupo.
- Eliminar
  Puede borrar un nombre de la Libreta de direcciones.

Puede registrar hasta 2.000 nombres.
Puede registrar hasta 500 códigos de usuario.
También puede registrar y gestionar nombres en la Libreta de direcciones usando Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor for Admin.

❖ Libreta de direcciones: Programar/Cambiar/Borrar grupo de usuario

Los nombres registrados en la Libreta de direcciones se pueden añadir a un grupo.
A continuación, podrá gestionar fácilmente los nombres registrados en cada grupo.

- Programar / Cambiar
  Usted puede registrar y cambiar grupos.
  - Nombres
    Puede registrar un nombre, visualización de teclas, número de registro, y selección de título.
  - Usuario/Grupo programado
    Puede comprobar los nombres o grupos registrados en cada grupo.
  - Protección
    Puede registrar un código de protección.
  - Añadir al grupo
    Puede organizar los grupos registrados en la Libreta de direcciones formando un grupo.
- Eliminar
  Usted puede eliminar un grupo de la Libreta de direcciones.

Puede registrar hasta 100 grupos.
También puede registrar y gestionar grupos en la Libreta de direcciones usando Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor for Admin.
Use SmartDeviceMonitor for Admin que se proporciona con la unidad de escáner de la impresora.

❖ Libreta de direcciones: Cambiar el orden

Cambia el orden del nombre registrado.
Podrá reorganizar los elementos en la misma página, aunque no podrá desplazarlos a otra página.
Por ejemplo, no puede desplazar un elemento de “PLANNING” (**[OPQ]**) a“DAILY” (**[CD]**).

① Pulse **[Ajustes sistema]**.

② Pulse **[Herr. admin.]**.

③ Pulse **[Libreta de direcciones: Cambiar el orden]**.

Gestión de la libreta de direcciones
Libreta de direcciones: Programa/Cambiar/Borrar grupo
Libreta de direcciones: Cambiar el orden
Imprimir libreta de direc.: lista de destinos
Libreta de direcciones: Editar el título
Libreta direc.: Cambiar título
Título 1
Backup/Restaurar libreta direcciones

④ Pulse la tecla del nombre que desea mover.

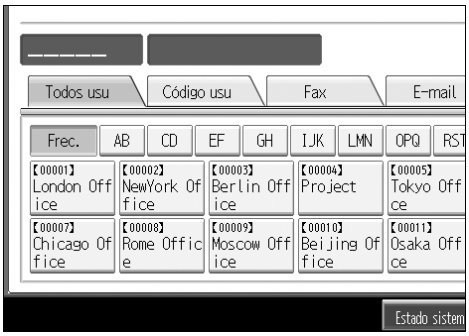

Puede seleccionar un nombre utilizando las teclas numéricas.

⑤ Pulse la tecla de nombre en el lugar al cual desee moverlo.

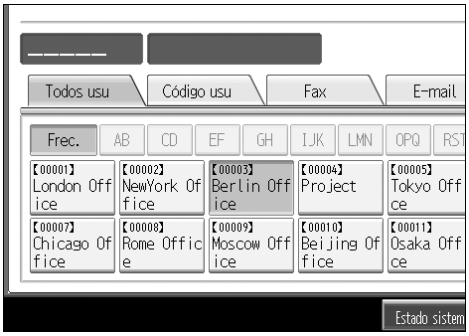

La tecla de usuario se mueve a la posición seleccionada y la tecla de usuario que se encuentra en la posición seleccionada en ese momento se mueve hacia delante o hacia atrás.

Si usted mueve la tecla de usuario seleccionada hacia delante, la tecla de usuario que se encuentre en la posición seleccionada en ese momento se mueve hacia atrás.

Si usted mueve la tecla de usuario seleccionada hacia atrás, la tecla de usuario que se encuentre en la posición seleccionada en ese momento se mueve hacia delante.

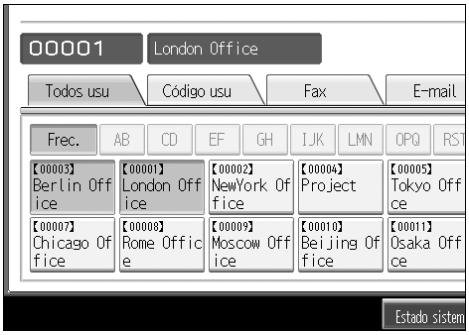

También puede seleccionar un nombre utilizando las teclas numéricas.

❖ Imprimir Libreta de direcciones: Lista de destinos

Puede imprimir la lista de destinos registrada en la Libreta de direcciones.

- Imprimir por orden de título 1
  Imprime la Libreta de direcciones por orden de título 1.
- Imprimir por orden de título 2
  Imprime la Libreta de direcciones por orden de título 2.
- Imprimir por orden de título 3
  Imprime la Libreta de direcciones por orden de título 3.
- Imprimir Lista de marcación de grupo
  Imprime la Libreta de direcciones de grupo.

① Pulse **[Ajustes sistema]**.

② Pulse **[Herr. admin.]**.

③ Pulse **[Imprimir libreta de direc.: lista de destinos]**.

④ Seleccione el formato de impresión.

⑤ Para imprimir la lista en páginas de 2 caras, seleccione **[Imprimir en 2 caras]**.

⑥ Pulse la tecla **【Inicio】**.
Se imprime la lista.

❖ Libreta de direcciones: Editar el título

Puede editar el título para buscar fácilmente a un usuario.

① Pulse **[Ajustes sistema]**.

② Pulse **[Herr. admin.]**.

③ Pulse **[Libreta de direcciones: Editar el título]**.

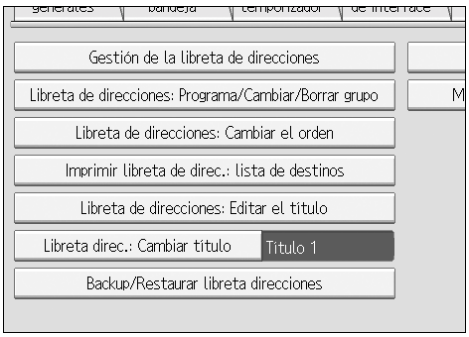
Gestión de la libreta de direcciones
Libreta de direcciones: Programa/Cambiar/Borrar grupo
Libreta de direcciones: Cambiar el orden
Imprimir libreta de direc.: lista de destinos
Libreta de direcciones: Editar el título
Libreta direc.: Cambiar título
Título 1
Backup/Restaurar libreta direcciones

④ Pulse la tecla del título que desee cambiar.

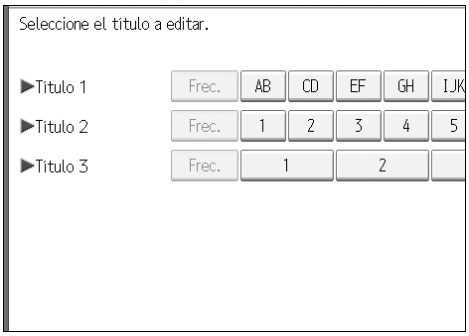

⑤ Introduzca el nuevo nombre y, a continuación, pulse **[OK]**.

⑥ Pulse **[OK]**.

❖ **Libreta de direcciones: Cambiar el título**

Especifica el título para seleccionar un nombre.

- **Título 1**
- Título 2
- Título 3

❖ **Copia de seguridad / Restablecimiento de la Libreta de direcciones**

Usted puede hacer una copia de seguridad de la Libreta de Direcciones de la máquina para su almacenamiento externo o recuperar la copia de seguridad guardada en el soporte de almacenamiento externo.

- Copia de seguridad
  Usted puede hacer una copia de seguridad de la Libreta de Direcciones de la máquina en un soporte de almacenamiento externo.
- Restablecer
  Usted puede recuperar la copia de seguridad de la Libreta de Direcciones tomándola del soporte de almacenamiento externo.
- Formato
  Usted puede formatear el soporte de almacenamiento externo.
- Obtener información de los soportes
  Se muestran en pantalla el espacio libre y el espacio ocupado en el soporte de almacenamiento externo.

❖ **Mostrar/imprimir contador**

Permite ver e imprimir el número de impresiones.

- Mostrar/imprimir contador
  Muestra el número de impresiones para cada función (Total, Copiadora, Fax, Impresora, A3/DLT, Dúplex y Grapadora).
- Imprimir la lista de contadores
  Imprime una lista del número de impresiones realizadas con cada función.

❖ **Mostrar/borrar/imprimir contador por usuario**

Permite ver e imprimir el número de impresiones a las que se tiene acceso mediante los códigos de usuario y establecer estos valores en 0.
Pulse **[▲Re.Pág.]** y **[▼Av.pág]** para mostrar el número total de impresiones.
El número de impresiones puede ser distinto del valor del contador mostrado en Mostrar/Contador de impresiones.

- Imprimir contador para todos los usuarios
  Imprime los valores del contador para todos los usuarios.
- Borrar contador para todos los usuarios
  Ajustar a 0 el número de impresiones efectuadas con todos los códigos de usuario.
- Imprimir contador por usuario
  Imprime los valores del contador para cada usuario.
- Borrar contador por usuario
  Ajustar a 0 el número de impresiones efectuadas con un código de usuario.

❖ **Gestión de autenticación de usuario**

- Autent. cód. usuario
  Mediante la Autenticación de códigos de usuario, usted puede limitar las funciones disponibles y supervisar su utilización.
  Al utilizar la Autenticación de códigos de usuario, registre el código de usuario.
  Mediante la función de control de PC de la impresora, usted puede obtener un registro de impresiones correspondientes a los códigos introducidos a través del driver de impresora.
  Si se ha especificado la Autenticación de códigos de usuario, no se puede utilizar la Selección automática de color.
  Consulte con su administrador, si desea conocer los detalles acerca de la autenticación básica, la autenticación Windows, la autenticación LDAP y la autenticación del servidor de integración.
  - Copiadora
  - Impresora
  - Otras funciones
  - Autenticación de trabajos de la impresora
- Autent. básica
- Autent. Windows
- Autent. LDAP
- Autent. serv. integración
- **Apagado**

❖ **Gestión de autenticación mejorada**

Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Gestión de autenticación del administrador**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Programar/cambiar administrador**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Admin. contador llave**
Especifique qué funciones desea gestionar con el contador llave.

- Copiadora: A todo color/B&N
- Impresora: B&N
- Otras funciones: Document Server / Fax / Escáner

❖ **Seguridad ampliada**
Especifique si desea usar las funciones de seguridad ampliada. Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de las funciones de seguridad ampliada.

❖ **Eliminación automática de archivos en el Document Server**
Especifique si los documentos almacenados en el Document Server se eliminarán tras un período de tiempo especificado.

- **Encendido: 3 día(s)**
- Apagado

Si se selecciona **[Encendido]**, los documentos que se guarden posteriormente se eliminarán después del período especificado.
Si selecciona **[Apagado]**, los documentos no se eliminarán automáticamente.
Si se selecciona **[Encendido]**, introduzca un número de días entre 1 y 180 (en incrementos de 1 día).
El valor predeterminado es 3 días, lo que significa que los documentos se eliminarán 3 días (72 horas) después de almacenarse.

❖ **Eliminar todos los archivos en el Document Server**
Usted puede eliminar archivos almacenados en el Document Server, incluyendo los archivos guardados para Impresión de muestra, Impresión bloqueada, Impresión retenida e Impresión almacenada con la función de impresora.

- No
- Sí

Incluso si se establece siempre una contraseña, se eliminan todos los documentos.
Aparecerá un mensaje de confirmación. Para eliminar todos los documentos, seleccione **[Sí]**.

❖ **Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP**

Programar el servidor LDAP para encontrar directamente destinos de e-mail en la Libreta de Direcciones del servidor LDAP. Esta función es posible al enviar archivos escaneados por e-mail usando la función de escáner o la función de fax.

- Nombre
- Nombre del servidor
- Base búsqueda
- Número de puerto
- SSL
- Autenticación
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Condiciones de búsqueda
- Opciones de búsqueda

Para iniciar una búsqueda LDAP, asegúrese de que los elementos mencionados abajo estén ajustados. Para otros elementos, revise su entorno y efectúe los cambios necesarios.

- Nombre del servidor
- Base búsqueda
- Número de puerto
- Condiciones de búsqueda
- Selección del método de autenticación

Para usar el servidor LDAP en Herramientas de administrador, seleccione **[Encendido]** en el servidor LDAP.

Esta función es compatible con las versiones 2.0 y 3.0 de LDAP. La versión 2.0 no es compatible con la autenticación de Alta Seguridad.

❖ **Búsqueda LDAP**

Especifique si desea usar el servidor LDAP para la búsqueda.

- **Encendido**
- Apagado
  Si selecciona **[Apagado]**, el servidor LDAP no aparecerá en la pantalla de búsqueda.

❖ **AOF (siempre encendido)**

Especifique si se utiliza la función Auto Apagado.

- **Encendido**
- Apagado

❖ **Versión firmware**
Usted puede comprobar la versión del software instalado en esta máquina.

❖ **Nivel de seguridad de la red**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Borrar automáticamente ajuste de memoria**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Eliminar toda la memoria**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Eliminar todos los registros**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Ajustes del registro de transferencias**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Seguridad de datos para el copiado**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

Referencia

Pág.217 “Libreta de direcciones”

Pág.233 “Impresión del contador para cada usuario”

Pág.294 “Contador”

Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP

En esta sección se explica cómo especificar los ajustes del servidor LDAP.

Para programar/cambiar el servidor LDAP

1. **Pulse [Ajustes sistema].**
2. **Pulse [Herr. admin.].**
3. **Pulse [Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP].**
4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**
5. **Seleccione el servidor LDAP que desee programar o cambiar.**
   Al programar el servidor, seleccione **[No programado]**.
6. **Ajuste cada elemento según sea necesario.**
7. **Pulse [OK] después de ajustar cada elemento.**
   Encontrará los detalles acerca del servidor LDAP en la sección "Programación del servidor LDAP".
8. **Pulse [Salir].**
9. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Referencia
Pág.93 “Programación del servidor LDAP”

Para eliminar el servidor LDAP programado

1. **Pulse [Ajustes sistema].**
2. **Pulse [Herr. admin.].**
3. **Pulse [Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP].**
4. **Pulse [Eliminar].**
5. **Seleccione el servidor LDAP que desee eliminar.**
6. **Pulse [Sí].**
7. **Pulse [Salir].**
8. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Programación del servidor LDAP

En esta sección se explica cómo especificar los ajustes del servidor LDAP.

Para introducir un nombre de identificación

1. **Pulse [Cambiar] en "Nombre".**

   Registre un nombre para el servidor LDAP que aparecerá en la pantalla de selección de servidores de la operación de búsqueda LDAP.

2. **Introduzca el nombre de identificación del servidor.**

3. **Pulse [OK].**

Para introducir un nombre de servidor

1. **Pulse [Cambiar] en "Nombre de servidor".**

   Registre el nombre del host o la dirección IPv4 del servidor LDAP.

2. **Introduzca el nombre del servidor LDAP.**

3. **Pulse [OK].**

Para introducir la base de búsqueda

1. **Pulse [Cambiar] en "Base búsqueda".**

   Seleccione una carpeta de ruta para iniciar la búsqueda a partir de direcciones de e-mail registradas en la carpeta seleccionada.

2. **Introduzca la base de búsqueda**

   Por ejemplo, si el objetivo de búsqueda es el departamento de ventas de la empresa ABC, introduzca "dc=departamento de ventas, o=ABC". (En este ejemplo, la descripción es para un directorio activo. "dc" es para la unidad de organización y "o" es para la empresa.)

   Se puede requerir el registro de base de búsqueda dependiendo del entorno de su servidor. Si se requiere el registro, las búsquedas no especificadas pueden provocar errores. Compruebe el entorno de su servidor e introduzca las especificaciones requeridas.

3. **Pulse [OK].**

Para introducir un número de puerto

1 **Pulse [Cambiar] en "Puerto No.".**

Especifique el número de puerto para comunicarse con el servidor LDAP. Especifique un puerto que cumpla los requisitos de su entorno.

2 **Introduzca el número de puerto usando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [#].**

Si SSL se ajusta en **[Encendido]**, el número de puerto cambia automáticamente a "636".

Para iniciar la comunicación SSL

1 **Pulse [Encendido].**

Use SSL para comunicarse con el servidor LDAP.

Para usar SSL, el servidor LDAP debe ser compatible con SSL.

Si SSL se ajusta en **[Encendido]**, el número de puerto cambia automáticamente a "689".

El ajuste SSL debe estar habilitado en esta máquina. Si desea conocer más detalles, consulte con el administrador de su red.

Para ajustar la autenticación

1 **Pulse [▼Av.pág].**

2 **Pulse [Encendido] o [Seguridad alta] en "Autenticación".**

Para efectuar una solicitud de búsqueda al servidor LDAP, use la cuenta del administrador para la autenticación.

Los ajustes de autenticación deben coincidir con los ajustes de autenticación de su servidor. Compruebe los ajustes de su servidor antes de ajustar esta máquina.

[Seguridad alta] sólo está disponible con la versión 3.0 de LDAP.

Si se selecciona **[Seguridad alta]**, la contraseña del administrador se encripta antes de enviarla a la red. Al seleccionar **[Encendido]**, la contraseña se envía sin encriptación.

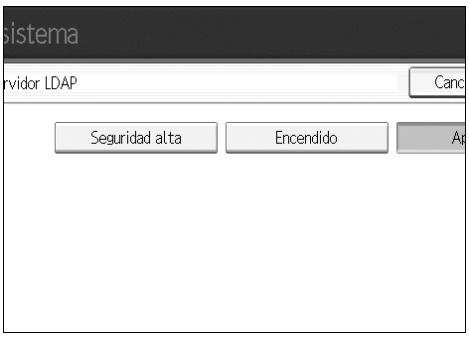

Para introducir el nombre del usuario y la contraseña

1. **Pulse [▼Av.pág].**

2. **Pulse [Cambiar] en "Nombre de usuario".**

   Al seleccionar **[Encendido]** o **[Seguridad alta]** para el ajuste de autenticación, use el nombre de cuenta y la contraseña del administrador. No introduzca el nombre de cuenta y la contraseña del administrador al utilizar la autenticación para cada usuario individual o en cada búsqueda.

3. **Introduzca el nombre del usuario y seguidamente pulse [OK].**

   Los procedimientos para establecer el nombre del usuario varían dependiendo del entorno del servidor. Compruebe el entorno de su servidor antes de efectuar el ajuste.

   Ejemplo: Nombre de dominio\Nombre de usuario, nombredeusuario@nombrededominio CN=Nombre, OU=Nombre de departamento, DC=Nombre de servidor

4. **Pulse [Cambiar] en "Contraseña".**

5. **Introduzca la contraseña y luego pulse [OK].**

   Se requiere el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación del administrador con el fin de tener acceso al servidor LDAP.

   Usted puede especificar el nombre de usuario y la contraseña en la Libreta de direcciones de esta máquina para permitir el acceso por autenticación individual al servidor LDAP. Use las Herramientas de administrador para seleccionar el nombre de usuario y la contraseña que desee utilizar.

Para probar la conexión

1. **Pulse [Prueba conex.].**

   Acceda al servidor LDAP para comprobar que se ha establecido la conexión apropiada. Compruebe que la autenticación funciona conforme a los ajustes de autenticación.

   Se puede realizar una prueba de conexión.

2. **Pulse [Salir].**

   Si falla la prueba de conexión, revise los ajustes y vuelva a intentarlo.

   Esta función no comprueba las condiciones de búsqueda ni la base de búsqueda.

Para ajustar las condiciones de búsqueda

1. **Pulse [▼Av.pág] dos veces.**

2. **Pulse [Cambiar] para los elementos que desee utilizar como condiciones de búsqueda a partir de lo siguiente: [Nombre], [Dirección de e-mail], [Número de fax], [Nombre de la compañía] y [Nombre del departamento].**

   Usted puede introducir un atributo como una palabra clave de búsqueda típica. Si usa el atributo introducido, la función busca la Libreta de direcciones del servidor LDAP.

3. **Introduzca el atributo que desee usar al buscar direcciones de e-mail y seguidamente pulse [OK].**

   El valor del atributo puede cambiar dependiendo del entorno del servidor. Compruebe que el valor del atributo cumpla los requisitos del entorno de su servidor antes de ajustarlo.

   Usted puede dejar elementos en blanco, pero no puede dejar los atributos en blanco al buscar direcciones de e-mail desde la Libreta de direcciones del servidor LDAP.

Para ajustar las opciones de búsqueda

1. **Pulse tres veces [▼Av.pág].**

2. **Pulse [Cambiar] en "Atributo".**

3. **Introduzca el atributo que desee usar al buscar direcciones de e-mail y seguidamente pulse [OK].**

   Para buscar datos en el servidor LDAP utilizando una palabra clave que sea distinta a las palabras clave preparadas como, por ejemplo, Nombre, Dirección de e-mail, Número de FAX, Nombre de la empresa y Nombre de departamento, especifique el atributo para la palabra clave registrada en su servidor LDAP y el nombre que desea mostrar en el panel de mandos durante la búsqueda. Por ejemplo, para buscar direcciones de e-mail por número de empleado, introduzca "empleado Nº" en el campo de Atributo y "Empleado Nº" en el campo de visualización de teclas.

   El valor del atributo puede cambiar dependiendo del entorno del servidor. Compruebe que el atributo cumpla los requisitos del entorno de su servidor antes de ajustarlo.

4. **Pulse [Cambiar] en "Visualización de teclas".**

5 Introduzca la visualización de teclas y, a continuación, pulse [OK].

La "visualización de teclas" registrada aparece como una palabra clave para buscar en el servidor LDAP.

- Sin el registro de visualización de teclas

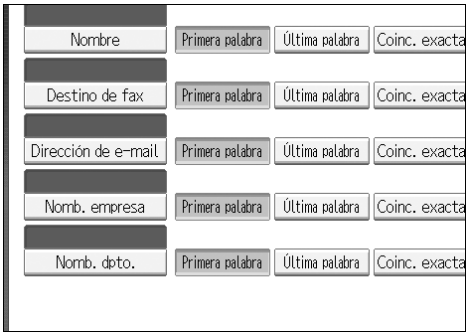

- Con el registro de visualización de teclas

La tecla no aparece en la pantalla de búsqueda a menos que tanto el “Atributo” como la “Visualización de teclas” estén registrados. Asegúrese de registrar ambos elementos para poder utilizar la búsqueda opcional.

3. Características de Copiadora / Document Server

En este capítulo se describen las herramientas de usuario en el menú de Características de Copiadora / Document Server.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Caract.copiad./Doc. Server]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.3 “Acceso a Herramientas de usuario”

Características generales

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Características generales en Características de Copiadora / Document Server.

❖ **Prioridad de densidad automática de imagen**

Usted puede ajustar si la Densidad automática de imagen está en “Encendido” o en “Apagado” cuando se enciende y reinicia la máquina, o se borran los modos.

- A todo color
  - Encendido
  - **Apagado**
- B&N
  - **Encendido**
  - Apagado

❖ **Prioridad de tipo de original**

Puede seleccionar el tipo de original que está activo al encender la máquina o al borrar los modos.

- A todo color
  - Texto
  - **Texto/Foto**
  - Foto
  - Pálido
  - Copia de copia
  - Mapa
- B&N
  - Texto
  - **Texto/Foto**
  - Foto
  - Pálido
  - Copia de copia
  - Mapa

❖ Prioridad de tipo de foto original

Si se selecciona “Texto / Foto” o “Foto” en “Prioridad de tipo original”, usted puede cambiar los ajustes del tipo de original seleccionado.

- Foto satinada
- **Foto impresa**
- Foto copiada

❖ Visualización de tipo del original

Usted puede mostrar los tipos de originales en la pantalla inicial.

- **Mostrar**
- Ocultar

Si se selecciona **[Ocultar]**, aparece la siguiente pantalla.

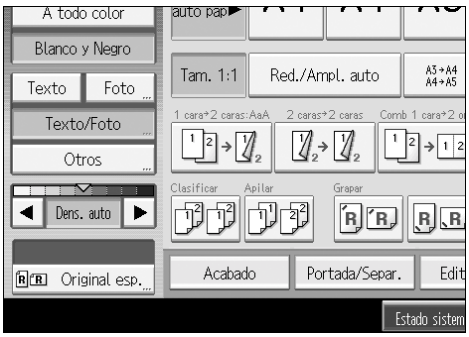

❖ Visualización del papel

Puede escoger mostrar las bandejas de papel y los tamaños disponibles en la pantalla inicial.

- **Mostrar**
- Ocultar

Si se selecciona **[Ocultar]**, aparece la siguiente pantalla. Pulse **[Selección auto pap]** para mostrar los tamaños de papel.

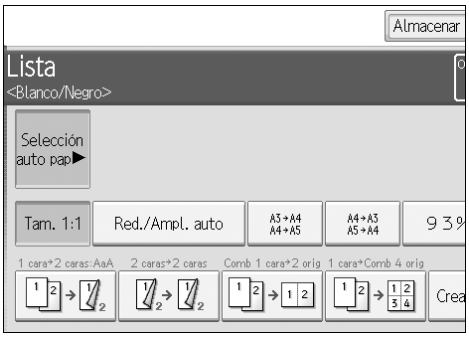

❖ Orientación del original en el modo Dúplex

Usted puede ajustar la orientación del original al realizar copias por las dos caras.

- **Arr. a arr.**
- Arriba a abajo

❖ **Orientación de la copia en el modo Dúplex**
Usted puede ajustar la orientación de la copia al realizar copias por las dos caras.

- **Arr. a arr.**
- Arriba a abajo

❖ **Máx. cantidad de copias**
La cantidad máxima de copias puede ajustarse entre 1 y 999.
El ajuste predeterminado es **999 hojas**.

❖ **Cambio automático de bandeja**
Si usted carga papel del mismo tamaño en dos o más bandejas, la máquina cambia automáticamente a la otra bandeja si a la primera bandeja se le agota el papel (si se ha especificado Selección automática del papel). Esta función se denomina "Cambio automático de bandeja". Con este ajuste se especifica si se desea utilizar el Cambio automático de bandeja.

- **Con rotación de imagen**
  Úsela para copiar al utilizar la función de Cambio automático de bandeja.
- Sin rotación de imagen
  Sólo se hacen copias con Cambio automático de bandeja si usted carga papel del mismo tamaño y con la misma orientación en dos o más bandejas. Si el papel no es del mismo tamaño o no tiene la misma orientación, la copia se interrumpe y aparece el mensaje "Cargar papel".
- Apagado
  Si a una bandeja de papel se le agota el papel, se interrumpe la operación de copia y aparece el mensaje "Cargar papel".

❖ **Pitido: original todavía en bandeja**
Suena un pitido (pitido de tecla) si usted se olvida de retirar los originales después de la copia.

- **Encendido**
- Apagado

Si el Pitido de panel de Herramientas de usuario (Ajustes del sistema) está en **[Apagado]**, el pitido no suena sin importar cuál sea el ajuste en la función de Pitido: original todavía en bandeja.

❖ **Señal de fin de trabajo**
Usted puede especificar que suene un pitido al terminar de copiar.
Si el ajuste de Pitido de panel de Herramientas de usuario (Ajustes del sistema) es **[Encendido]**, la máquina emite un pitido si no completa un trabajo por razones como la interrupción del copiado, el agotamiento del papel en la bandeja o el atasco de papel.

- **Encendido**
- Apagado

❖ **Personalizar: Tecla de función de copiadora**

Usted puede asignar hasta seis funciones utilizadas frecuentemente a las teclas de Función de copiadora.

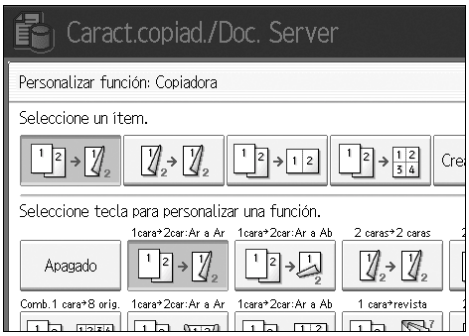

- Apagado
- 2 originales → 2 caras: arriba a arriba
- 2 originales → 2 caras: arriba a abajo
- 2 caras → 2 caras
- 2 caras: arriba a arriba → 2 originales
- 1 cara → 1 cara combinada: 2 originales
- 1 cara → 1 cara combinada: 4 originales
- 1 cara → 1 cara combinada: 8 originales
- 4 originales → 2 caras combinadas: arriba a arriba
- 4 originales → 2 caras combinadas: arriba a abajo
- 1 cara → Revista
- 2 caras → Revista
- Crear margen
- Orientación del original
- Lote
- Grapar: Inclinación superior/izquierda
- Grapar: Inclinación inferior/izquierda
- Grapar: izquierda 2
- Grapar: arriba 2
- Grapar: arriba
- Grapar: abajo
- Plegado
- 2 orificios a la izquierda
- 2 orificios arriba
- 3 orificios a la izquierda
- 3 orificios arriba

- 4 orificios a la izquierda
- 4 orificios arriba
- Positivo/Negativo

❖ **Personalizar: tecla de almacenamiento del Document Server**

Usted puede asignar hasta seis funciones utilizadas frecuentemente a las teclas de almacenamiento del Document Server.

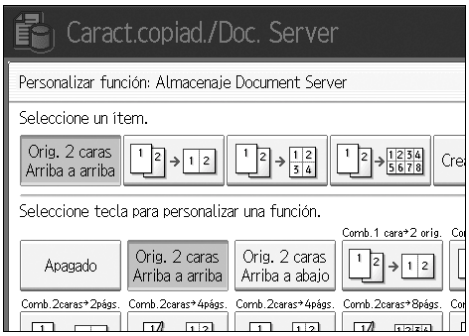

- Apagado
- Original de 2 caras: arriba a arriba
- Original de 2 caras: arriba a abajo
- 1 cara → 1 cara combinada: 2 originales
- 1 cara → 1 cara combinada: 4 originales
- 1 cara → 1 cara combinada: 8 originales
- 2 caras: arriba a arriba → 1 cara combinada: 2 originales
- 2 caras: arriba a abajo → 1 cara combinada: 2 originales
- 2 caras: arriba a arriba → 1 cara combinada: 4 originales
- 2 caras: arriba a abajo → 1 cara combinada: 4 originales
- 2 caras: arriba a arriba → 1 cara combinada: 8 originales
- 2 caras: arriba a abajo → 1 cara combinada: 8 originales
- Crear margen
- Orientación del original
- Lote
- Positivo/Negativo

Referencia

Pág.54 “Pitido del panel”

Manual de referencia de copiadora/Document Server

Escala de reproducción

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Escala de reproducción en Características de Copiadora / Document Server.

❖ **Acceso directo para R/A**

Usted puede registrar hasta tres escalas de Reducción / Ampliación usadas con frecuencia y distintas a la escala de Reducción / Ampliación fija y presentarlas en la pantalla inicial. Además, puede cambiar las escalas de Reducción / Ampliación registradas.

- Versión métrica
  - 25%
  - A3 → A5, F → A5 (50%)
  - A3 → F (65%)
  - A3 → A4, A4 → A5 (71%)
  - B4 → F4 (75%)
  - F → A4, B4 → A4 (82%)
  - 93%
  - B4 → A3 (115%)
  - F → A3, A4 → B4 (122%)
  - A4 → A3, A5 → A4 (141%)
  - A5 → A3 (200%)
  - 400%
  - Escala de R/A del usuario (25 - 400%)
  - Apagado

  Predeterminado:
  - **F1: 71%**
  - **F2: 141%**
  - **F3: 93%**
- Versión en pulgadas
  - 25%
  - 11″×17″ → $5^1/_2$″×$8^1/_2$″ (50%)
  - 11″×17″ → $8^1/_2$″×11″ (65%)
  - 11″×15″ → $8^1/_2$″×11″ (73%)
  - $8^1/_2$″×14″ → $8^1/_2$″×11″ (78%)
  - F → $8^1/_2$″×11″ (85%)
  - 93%
  - $8^1/_2$″×14″ → 11″×17″ (121%)

- $8^1/_2$″×11″ → 11″×17″ (129%)
- $8^1/_2$″×$8^1/_2$″ → $8^1/_2$″×14″ (155%)
- $5^1/_2$"×$8^1/_2$" → 11"×17" (200%)
- 400%
- Escala de R/A del usuario (25 - 400%)
- Apagado

Predeterminado:

- **F1: 73%**
- **F2: 155%**
- **F3: 93%**

❖ Escala de reproducción

Especifique las escalas de ampliación y reducción que aparecen si se pulsa **[Reducir/Ampliar]** en la pantalla de la copiadora.

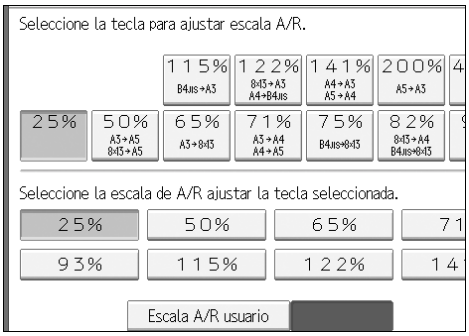

- Versión métrica
  - 25%
  - A3 → A5, F → A5 (50%)
  - A3 → F (65%)
  - A3 → A4, A4 → A5 (71%)
  - B4 → F4 (75%)
  - F → A4, B4 → A4 (82%)
  - 93%
  - B4 → A3 (115%)
  - F → A3, A4 → B4 (122%)
  - A4 → A3, A5 → A4 (141%)
  - A5 → A3 (200%)
  - 400%
  - Escala de R/A del usuario (25 - 400%)

- Versión en pulgadas
  - 25%
  - 11″×17″ → $5^1/_2$″×$8^1/_2$″ (50%)
  - 11″×17″ → $8^1/_2$″×11″ (65%)
  - 11″×15″ → $8^1/_2$″×11″ (73%)
  - $8^1/_2$″×14″ → $8^1/_2$″×11″ (78%)
  - F → $8^1/_2$″×11″ (85%)
  - 93%
  - $8^1/_2$″×14″ → 11″×17″ (121%)
  - $8^1/_2$″×11″ → 11″×17″ (129%)
  - $8^1/_2$″×$8^1/_2$″ → $8^1/_2$″×14″ (155%)
  - $5^1/_2$"×$8^1/_2$" → 11"×17" (200%)
  - 400%
  - Escala de R/A del usuario (25 - 400%)

❖ **Prioridad de escala R/A**

Usted puede ajustar la escala con prioridad si pulsa **[Reducir/Ampliar]**.

- Versión métrica
  - 400%
  - 200%
  - 141%
  - 122%
  - 115%
  - 93%
  - 82%
  - 75%
  - **71%**
  - 65%
  - 50%
  - 25%

- Versión en pulgadas
  - 400%
  - 200%
  - 155%
  - 129%
  - 121%
  - 93%
  - 85%
  - 78%
  - **73%**
  - 65%
  - 50%
  - 25%

❖ **Escala para crear margen**

Usted puede ajustar una escala de Reducción / Ampliación al registrar Crear margen en una tecla de acceso directo.

Introduzca una escala mediante las teclas numéricas (en el intervalo de 90 a 99%).

El ajuste predeterminado es **93%**.

Editar

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Editar en Características de Copiadora / Document Server.

Introduzca el ancho del margen de encuadernación con las teclas numéricas de la siguiente manera:

- Versión métrica: 0–30 mm (en incrementos de 1 mm)
- Versión en pulgadas: 0"-1,2" (en incrementos de 0,1 pulgada)

Introduzca el ancho del margen de borrado con las teclas numéricas de la siguiente manera:

- Versión métrica: 2–99 mm (en incrementos de 1 mm)
- Versión en pulgadas: 0,1"-3,9" (en incrementos de 0,1 pulgada)

Una imagen de aproximadamente 1,5 mm (0,06") no se mostrará como el ancho de la línea de separación, al especificar líneas continuas o discontinuas.

❖ **Margen frontal: izquierdo/derecho**

Especifique los márgenes izquierdo y derecho en el anverso de las copias en el modo de Ajuste de márgenes.

- **Izqda.**
- Derecho

Predeterminado:

- Versión métrica: **Izqda. 5 mm**
- Versión en pulgadas: **Izqda. 0,2**"

❖ **Margen posterior: izquierdo/derecho**

Especifique los márgenes izquierdo y derecho en el reverso de las copias en el modo de Ajuste de márgenes.

- Izquierdo
- Derecho

Predeterminado:

- Versión métrica: **Izqda. 5 mm**
- Versión en pulgadas: **Izqda. 0,2**"

❖ **Margen frontal: superior/inferior**

Especifique los márgenes superior/inferior en el anverso de las copias en el modo de Ajuste de márgenes.

- Arriba
- Abajo

Predeterminado:

- Versión métrica: **S/I: 0mm**
- Versión en pulgadas: **S/I: 0,0**"

❖ **Margen posterior: superior/inferior**
Especifique los márgenes superior/inferior en el reverso de las copias en el modo de Ajuste de márgenes.

- Arriba
- Abajo

Predeterminado:

- Versión métrica: **S/I: 0mm**
- Versión en pulgadas: **S/I: 0,0**"

❖ **1 cara → 2 caras Margen automático: Arriba a arriba**
En el modo Dúplex de 1 cara a 2 caras, usted puede especificar los márgenes en el reverso.
El margen se ajusta al mismo valor de "Margen posterior: izquierdo/derecho".

- Izquierdo
- **Derecha**

Predeterminado:

- Versión métrica: **Derecha 5 mm**
- Versión en pulgadas: **Derecha 0,2**"

❖ **1 cara → 2 caras Margen automático: Arriba a abajo**
En el modo Dúplex de 1 cara a 2 caras, usted puede especificar los márgenes en el reverso.
Se usa el valor ajustado para "Margen posterior: Arriba/Abajo".

- Arriba
- Abajo

Predeterminado:

- Versión métrica: **S/I: 0mm**
- Versión en pulgadas: **S/I: 0,0**"

❖ **Ancho de borrado de borde**
Arriba/Abajo 0mm
Predeterminado:

- Versión métrica: **10mm**
- Versión en pulgadas: **0,4**"

❖ **Borrar sombra original en combinar**
En el modo Combinar, usted puede especificar si desea borrar un margen de encuadernación de 3 mm, 0,1", alrededor de los cuatro bordes de cada original.

- **Encendido**
- Apagado

❖ Ancho para borrado de centro

Especifique el ancho de los márgenes de borrado de centro con esta función. Predeterminado:

- Versión métrica: **10 mm**
- Versión en pulgadas: **0,4**"

❖ Copia de portada en Combinar

Puede hacer una copia combinada de la hoja de portada al seleccionar el modo de Portada.

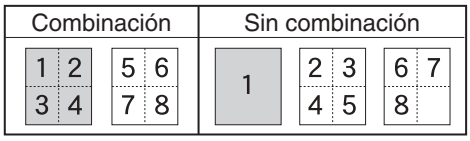

- **Combinación**
- Sin combinación

❖ Orden de copia en Combinar

Usted puede ajustar el orden de copia en el modo Combinar de Izquierda a Derecha o de Arriba a Abajo.

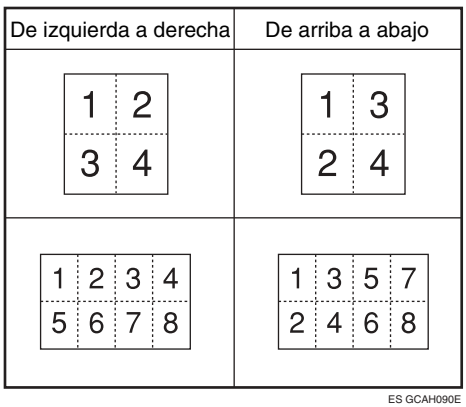

- **De izq. a dcha.**
- De derecha a izquierda
- Abajo a la izquierda
- Arriba a abajo desde la derecha

❖ Orientación: folleto, revista

Usted puede seleccionar la orientación de apertura de las copias usando el modo Folleto o el modo Revista.

- **Abrir a la izquierda**
- Abrir hacia la derecha

❖ **Copia en la página designada en Combinar**

Especifique si desea hacer una copia combinada en los separadores insertados en el modo Desig./Capítulo.

- **Combinar**
- No combinar

❖ **Línea de separación de repetición de imagen**

Usted puede seleccionar una línea de separación y un color utilizando la función Repetir imagen entre: Ninguna, Sólida, Discontinua A, Discontinua B o Marcas de recorte.

- **Ninguno**

- Sólida

- Discontinua A

- Discontinua B

- Marcas de recorte

Color de línea (A todo color):

- Amarillo
- Rojo
- Cian
- Magenta
- Verde
- Azul
- **Negro**

Las líneas de separación no pueden especificarse al usar **[Ninguno]**.
En "Blanco y Negro", la impresión se efectuará en color negro.
Una imagen de aproximadamente 1,5 mm (0,06") de ancho en la línea de separación no puede copiarse si se especifican líneas sólidas o discontinuas.

❖ **Línea de separación de copias dobles**

Usted puede seleccionar una línea de separación usando la función Copias Dobles entre: Ninguna, Sólida, Discontinua A, Discontinua B o Marcas de recorte.

- **Ninguno**

- Sólida

- Discontinua A

- Discontinua B

- Marcas de recorte

Color de línea (A todo color):

- Amarillo
- Rojo
- Cian
- Magenta
- Verde
- Azul
- **Negro**

Las líneas de separación no pueden especificarse al usar **[Ninguno]**.
En "Blanco y Negro", la impresión se efectuará en color negro.
Una imagen de aproximadamente 1,5 mm (0,06") de ancho en la línea de separación no puede copiarse si se especifican líneas sólidas o discontinuas.

❖ Línea de separación en Combinar

Puede seleccionar una línea de separación usando la función Combinar entre: Ninguna, Sólida, Discontinua A, Discontinua B o Marcas de recorte.

- **Ninguno**

- Sólida

- Discontinua A

- Discontinua B

- Marcas de recorte

Color de línea (A todo color):

- Amarillo
- Rojo
- Cian
- Magenta
- Verde
- Azul
- **Negro**

Las líneas de separación no pueden especificarse al usar **[Ninguno]**.
En "Blanco y Negro", la impresión se efectuará en color negro.
Una imagen de aproximadamente 1,5 mm (0,06") de ancho en la línea de separación no puede copiarse si se especifican líneas sólidas o discontinuas.

Referencia

Manual de referencia de copiadora/Document Server

Sello

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Sello en Características de Copiadora / Document Server.

Numeración de fondo

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Numeración de fondo en Sello.

❖ **Tamaño**

Usted puede ajustar el tamaño de los números.

- Pequeño
- **Normal**
- Grande

❖ **Densidad**

Puede ajustar la densidad de los números.

- Clara
- **Normal**
- Oscura
- Muy oscura

❖ **Color del sello**

Puede ajustar el color de los números.

- Amarillo
- Rojo
- Cian
- Magenta
- Verde
- Azul
- **Negro**

Sello predefinido

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Sello predefinido en Sello.

❖ **Idioma del sello**

Usted puede seleccionar el idioma del mensaje impreso en el modo Sello.

- **Inglés**
- Alemán
- Francés
- Italiano
- Español
- Holandés
- Portugués
- Polaco
- Checo
- Sueco
- Finlandés
- Húngaro
- Noruego
- Danés
- Ruso
- Japonés
- Chino simplificado
- Chino tradicional
- Coreano

❖ **Prioridad de sello**

Puede seleccionar el tipo de sello que recibe prioridad si se pulsa **[Sello predef.]**.

- **COPIA**
- URGENTE
- PRIORIDAD
- Para su información
- PRELIMINAR
- Para uso interno
- CONFIDENCIAL
- BORRADOR

❖ **Formato del Sello**

Especifique cómo se imprime cada sello.

- Posición del Sello
  Especifique dónde imprimir el sello.
  - Arriba a la izquierda
  - Arriba en el centro
  - **Sup dcha**
  - A la izquierda en el centro
  - En el centro
  - En el centro a la derecha
  - Abajo a la izquierda
  - Abajo en el centro
  - Abajo a la derecha
- Posición del Sello
  Usted puede ajustar la posición del sello dentro de las opciones disponibles como se muestra a continuación.
  - Versión métrica:
    "Arriba a la izquierda"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Arriba en el centro"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 72-72mm
    "Arriba a la derecha"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "En el centro a la izquierda"…Arriba/Abajo: 72-72mm, I/D: 4-144mm
    "Centro"…Arriba/Abajo: 72-72mm, I/D: 72-72mm
    "En el centro a la derecha"…Arriba/Abajo: 72-72mm, I/D: 4-144mm
    "Abajo a la izquierda"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Abajo en el centro"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 72-72mm
    "Abajo a la derecha"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
  - Versión en pulgadas:
    "Arriba a la izquierda"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "Arriba en el centro"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 2,8"-2,8"
    "Arriba a la derecha"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "En el centro a la izquierda"…Arriba/Abajo: 2,8"-2,8", I/D: 0,1"-5,7"
    "En el centro"…Arriba/Abajo: 2,8"-2,8", I/D: 2,8"-2,8"
    "En el centro a la derecha"…Arriba/Abajo: 2,8"-2,8", I/D: 0,1"-5,7"
    "Abajo a la izquierda"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "Abajo en el centro"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 2,8"-2,8"
    "Abajo a la derecha"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
- Tamaño
  Usted puede ajustar el tamaño del sello.
  - **1X**
  - 2X

- Densidad
  Usted puede ajustar el patrón que se utiliza para imprimir el sello.
  - **Normal**
    El sello se imprime en la imagen. Usted no puede comprobar qué partes se superponen.
  - Más claro
    La imagen puede verse a través del sello.
  - El más claro
    La imagen aparece aun más clara que en el ajuste claro.
- Página a sellar
  Usted puede imprimir el sello en la primera página o en todas las páginas.
  - **Todas las págs.**
  - 1ª página únicamente

❖ **Color del sello**

Para ajustar el color de impresión del sello.

- Amarillo
- **Rojo**
- Cian
- Magenta
- Verde
- Azul
- Negro

Referencia

Manual de referencia de la copiadora/Document Server

Sello del usuario

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Sello del usuario en Sello.

❖ **Programar/Eliminar Sello**

Usted puede registrar, cambiar o eliminar estos diseños como sellos de usuario.

Puede registrar hasta cuatro sellos personalizados con sus diseños favoritos.

❖ **Formato del sello: 1-4**

Especifique cómo se imprime cada uno de los Sellos de usuario registrados del 1 al 4.

- Posición del Sello
  Especifique dónde imprimir el Sello de usuario.
  - Arriba a la izquierda
  - Arriba en el centro
  - **Sup dcha**
  - A la izquierda en el centro
  - En el centro
  - En el centro a la derecha
  - Abajo a la izquierda
  - Abajo en el centro
  - Abajo a la derecha
- Posición del Sello
  Puede ajustar la posición del Sello de usuario dentro de las opciones disponibles como se muestra abajo.
  - Versión métrica:
    "Arriba a la izquierda"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Arriba en el centro"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 72-72mm
    "Arriba a la derecha"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "En el centro a la izquierda"…Arriba/Abajo: 72-72mm, I/D: 4-144mm
    "Centro"…Arriba/Abajo: 72-72mm, I/D: 72-72mm
    "En el centro a la derecha"…Arriba/Abajo: 72-72mm, I/D: 4-144mm
    "Abajo a la izquierda"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Abajo en el centro"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 72-72mm
    "Abajo a la derecha"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm

- Versión en pulgadas:
  "Arriba a la izquierda"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
  "Arriba en el centro"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 2,8"-2,8"
  "Arriba a la derecha"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
  "En el centro a la izquierda"…Arriba/Abajo: 2,8"-2,8", I/D: 0,1"-5,7"
  "En el centro"…Arriba/Abajo: 2,8"-2,8", I/D: 2,8"-2,8"
  "En el centro a la derecha"…Arriba/Abajo: 2,8"-2,8", I/D: 0,1"-5,7"
  "Abajo a la izquierda"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
  "Abajo en el centro"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 2,8"-2,8"
  "Abajo a la derecha"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"

- Página a sellar
  Para ajustar si se imprime el sello en todas las páginas o sólo en la primera página.
  - **Todas las págs.**
  - 1ª página únicamente

❖ Color del sello: 1-4

Ajusta el color registrado en el color del Sello del usuario (1 al 4).

- Amarillo
- Rojo
- Cian
- Magenta
- Verde
- Azul
- **Negro**

Referencia

Manual de referencia de copiadora/Document Server

Sello de fecha

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Sello de fecha en Sello.

❖ **Formato**

Usted puede seleccionar el formato de fecha para el modo Sello de fecha.

- MM / DD / AAAA
- MM.DD.AAAA
- DD / MM / AAAA
- DD.MM.AAAA
- AAAA.MM.DD

Predeterminado:

- Versión métrica: **DD/MM/AAAA**
- Versión en pulgadas: **MM/DD/AAAA**

❖ **Fuente**

Usted puede seleccionar la fuente del Sello de fecha.

- **Fuente 1**
- Fuente 2
- Fuente 3

❖ **Tamaño**

Puede seleccionar el tamaño del Sello de fecha.

- **Automático**
- Grande
- Mediano
- Pequeño

❖ **Superponer**

Es posible imprimir el Sello de fecha en blanco al superponerlo sobre partes negras de la imagen.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Color del sello**

Puede ajustar el color de prioridad seleccionado para imprimir la fecha.

- Amarillo
- Rojo
- Cian
- Magenta
- Verde
- Azul
- **Negro**

❖ **Ajuste del sello**

Especifique cómo imprimir el Sello de fecha.

- Posición del Sello
  Especifique dónde imprimir el Sello de fecha.
  - **Superior izq.**
  - Arriba en el centro
  - Arriba a la derecha
  - Abajo a la izquierda
  - Abajo en el centro
  - Abajo a la derecha
- Posición del Sello
  Usted puede ajustar la posición del Sello de fecha dentro de las opciones disponibles como se muestra abajo.
  - Versión métrica:
    "Arriba a la izquierda"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Arriba en el centro"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 72-72mm
    "Arriba a la derecha"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Abajo a la izquierda"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Abajo en el centro"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 72-72mm
    "Abajo a la derecha"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
  - Versión en pulgadas:
    "Arriba a la izquierda"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "Arriba en el centro"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 2,8"-2,8"
    "Arriba a la derecha"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "Abajo a la izquierda"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "Abajo en el centro"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 2,8"-2,8"
    "Abajo a la derecha"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
- Página a sellar
  Para ajustar si se imprime el sello en todas las páginas o sólo en la primera página.
- **Todas las págs.**
- 1ª página únicamente

Numeración de páginas

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Numeración de páginas en Sello.

❖ **Formato del Sello**

Usted puede seleccionar el formato de número de página que recibe prioridad si se pulsa **[Numer. pág.]**.

- **P1,P2…**
- 1/5,2/5…
- -1-,-2-…
- P.1,P.2…
- 1,2…
- 1-1,1-2…

❖ **Fuente**

Puede seleccionar el número de página impreso en el modo de Numeración de páginas.

- **Fuente 1**
- Fuente 2
- Fuente 3

❖ **Tamaño**

Puede ajustar el tamaño del sello impreso en el modo de Numeración de página.

- **Automático**
- Grande
- Mediano
- Pequeño

❖ **Posición del sello en el reverso en el modo dúplex**

Se puede establecer la posición del número de página del reverso que se imprimirá en el modo dúplex.

- **Posición opuesta**
- La misma posición

❖ **Numeración de páginas en modo Combinar**

Puede establecer la numeración de páginas al usar juntas la función Combinar y la función Numeración de páginas.

- **Por original**
- Por cada copia

❖ **Posición del sello en la página designada**

Puede seleccionar la impresión del número de página sobre separadores al usar juntas la función Designar ajustada en **[Cop.]** y la función de Numeración de páginas.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Posición del Sello**

Especifique cómo se imprime cada sello.

- Posición del Sello
  Especifique dónde imprimir el sello.
  - Arriba a la izquierda
  - Arriba en el centro
  - **Sup dcha**
  - Abajo a la izquierda
  - Abajo en el centro
  - Abajo a la derecha
- Posición del Sello
  Puede ajustar la posición del sello dentro de las opciones disponibles como se muestra abajo.
  - Versión métrica:
    "Arriba a la izquierda"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Arriba en el centro"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 72-72mm
    "Arriba a la derecha"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Abajo a la izquierda"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
    "Abajo en el centro"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 72-72mm
    "Abajo a la derecha"…Arriba/Abajo: 4-144mm, I/D: 4-144mm
  - Versión en pulgadas:
    "Arriba a la izquierda"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "Arriba en el centro"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 2,8"-2,8"
    "Arriba a la derecha"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "Abajo a la izquierda"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"
    "Abajo en el centro"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 2,8"-2,8"
    "Abajo a la derecha"…Arriba/Abajo: 0,1"-5,7", I/D: 0,1"-5,7"

❖ **Superponer**

Es posible imprimir los números de página en blanco al superponerlos sobre partes negras de la imagen.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Color del sello**

Puede ajustar el color de prioridad seleccionado para imprimir la fecha.

- Amarillo
- Rojo
- Cian
- Magenta
- Verde
- Azul
- **Negro**

❖ **Letra inicial para la numeración de páginas**

Puede seleccionar la letra inicial de la numeración de páginas entre "P1, P2.../P.1, P.2..." y "S1, S2.../S.1, S.2...".

- **P1, P2.../P.1, P.2...**
- S1, S2.../S.1, S.2...

Entrada/Salida

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Entrada/Salida en Características de Copiadora / Document Server.

❖ Cambiar a lotes

Es posible seleccionar la presentación del modo Lotes o del modo SADF al pulsar la tecla **[Original especial]**.

- **Lotes**
- SADF

❖ Reinicio automático SADF

En el modo SADF, un original debe ajustarse dentro de un período específico después de alimentar el original anterior.
Es posible ajustar este tiempo entre 3 y 99 segundos en incrementos de 1 segundo.
El ajuste predeterminado es **5 segundo(s)**.

❖ Clasificación con giro: Continuación automática del papel

Especifique que la máquina continúe copiando cuando se agote el papel con la orientación requerida durante la operación de clasificación con giro.

- Encendido
  El copiado continúa utilizando papel de copia en una orientación diferente. El trabajo de copiado terminará incluso si el usuario ha dejado la máquina funcionando sola.
- **Apagado**
  Una vez que se agote el papel de la orientación requerida, la máquina deja de copiar y pide el suministro de papel de copia. Después de haber cargado el papel, la máquina seguirá copiando.

❖ Memoria llena. Reinicio automático del escaneado

Una vez que se llena la memoria durante el escaneado de originales, la máquina puede hacer copias de los originales escaneados primero y proseguir automáticamente a escanear los originales restantes.

- Encendido
  Usted puede dejar la máquina desatendida para hacer copias, pero las páginas clasificadas no tendrán un orden secuencial.
- **Apagado**
  Al llenarse la memoria, la máquina deja de funcionar permitiendo la extracción de las páginas copiadas en la bandeja de salida.

❖ **Ajuste de membrete**

Si se selecciona **[Sí]** en esta función, la máquina gira correctamente la imagen.

- Sí
- **No**

Probablemente el papel de orientación fija (arriba a abajo) o el papel de dos caras no pueda imprimirse correctamente dependiendo de cómo se colocan los originales y el papel.

❖ **Seleccione la posición de grapado**

Especifique qué 2 grapas superiores o inferiores aparecen en la pantalla inicial con prioridad.

Para usar esta función se requiere el finisher opcional de 500 hojas, el finisher de 1000 hojas o el finisher de folletos.

- Inclinación superior/izquierda
- Inclinación inferior/izquierda
- Izquierda 2
- Arriba 2
- Arriba
- Abajo
- Plegado
- Apagado

❖ **Seleccione el tipo de perforación**

Especifique qué tipo de perforación (2 o 3 orificios) tiene prioridad para mostrarlo en la pantalla inicial.

Para usar esta función se requiere el finisher opcional de 500 hojas, el finisher de 1000 hojas o el plegador de folletos.

- 2 orificios a la izquierda
- 2 orificios arriba
- 3 orificios a la izquierda
- 3 orificios arriba
- 4 orificios a la izquierda
- 4 orificios arriba
- Apagado

❖ **Pantalla simplificada: tipos de acabado**

Usted puede seleccionar qué aparecerá con mayor prioridad para "Tipos de acabado" en la pantalla simplificada.

- Apilar
- Grapar: arriba
- Grapar: con inclinación
- Grapar: abajo
- Grapar: izquierda 2
- 2 orificios a la izquierda
- 3 orificios a la izquierda
- 4 orificios a la izquierda
- No mostrar

Referencia

Detección de fallos

Manual de referencia de copiadora/Document Server

Ajuste de imágenes a color

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Ajuste de imágenes a color en Características de Copiadora / Document Server.

❖ **Fondo ADS (A todo color)**

"Se ajusta la densidad de fondo para omitir la textura y copiar. Es posible ajustar la densidad de fondo hasta 5 niveles en el modo A todo color.
El centro en el ajuste de 5 niveles se establece como valor predeterminado.

❖ **Sensibilidad del color**

Usted puede ajustar el color especificado para la conversión en "Conversión de color" y el color especificado para "Borrar color" en 5 niveles.
El centro en el ajuste de 5 niveles se establece como valor predeterminado.
Si el ancho del color se ha ajustado en "Más ancho", y el color a borrar, por ejemplo, es el rojo, se eliminan todos los colores cercanos al magenta y al naranja. Si se ajusta en "Más estrecho" se elimina el color rojo.

❖ **Sensibilidad A.C.S.**

Este ajuste de 5 pasos determina el nivel del estándar utilizado para determinar entre los originales en blanco & negro y los originales a todo color cuando se selecciona "Selección automática del color".
El centro en el ajuste de 5 niveles se establece como valor predeterminado.

❖ **Prioridad A.C.S.**

Este ajuste determina la prioridad de copiado entre "Blanco & Negro" y "A todo color" si se selecciona "Selección automática del color".

- **A todo color**
- Blanco & Negro

Ajustes para el Document Server

Encontrará los detalles en "Ajustes del sistema" y "Características de Copiadora / Document Server".

❖ Características de Copiadora / Document Server

Encabezado	elementos	Por defecto
Características generales	Tecla de almacenamiento del Document Server	**Original 2 caras**
Características generales	Tecla de almacenamiento del Document Server	**Comb.1 cara → 2 orig.**
Características generales	Tecla de almacenamiento del Document Server	**Comb.1cara → 4 orig.**
Características generales	Tecla de almacenamiento del Document Server	**Comb.1 cara → 8 orig.**
Características generales	Tecla de almacenamiento del Document Server	**Crear margen**
Características generales	Tecla de almacenamiento del Document Server	**Apagado**

❖ Ajustes del sistema

Encabezado	Elemento	Por defecto
Características generales	Aviso de calentamiento	**Encendido**
Características generales	Pantalla del contador de copias	**Arriba**
Características generales	Salida: Document Server	**Bandeja interna 1**
Ajustes de papel de bandeja	Prioridad de la bandeja papel: Copiadora	**Bandeja 1**
Ajustes de papel de bandeja	Bandeja de portadas	**Apagado**
Ajustes de papel de bandeja	Bandeja de Separadores	**Apagado**
Ajustes de temporizador	Temporiz. para reiniciar la copiadora/Docum. Server	**60 segundo(s)**
Herramientas del administrador	Eliminación automática de archivos en el Document Server	**3 día(s)**
Herramientas del administrador	Eliminar todos los archivos en el Document Server	-

Referencia

Pág.99 “Características de Copiadora / Document Server”
Pág.53 “Ajustes del sistema”

4. Características de fax

En este capítulo se describen las herramientas de usuario en el menú Características de fax.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Ajustes de fax]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.3 “Acceso a Herramientas de usuario”

Características generales

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Características generales en Características de fax.

❖ **Tecla de Operación Rápida (1-3)**

Las funciones que se usan con frecuencia programadas como teclas de Operación Rápida se muestran en el menú inmediatamente después de encender la máquina.

Si se seleccionan **[Encendido]**, las teclas de Operación Rápida pueden programarse con los siguientes elementos:

- Encendido
  - Recepción manual de e-mail
  - Código PIN de TX
  - Enviar más tarde
  - Asunto
  - Texto
  - Aviso de recepción
  - Mensaje estándar
  - Imprimir encabezado de fax
  - Inserción de etiquetas
  - Red cerrada
  - Resultados de TX de e-mail
  - Bloqueo de memoria de impresión
  - Sello
  - Estado de archivo TX
  - Estado de archivo RX
  - Resumen
  - Imprimir archivo RX almacenado
  - Informe de estado TX

- Reenvío
- Conmutación de modo RX
- Código SUB de TX
- Recepción de código SEP
- Transmisión con BCC

- Apagado

Es posible programar hasta tres funciones para las teclas de Operación Rápida.
Las funciones que aparecen atenuadas ya han sido ajustadas.

❖ **Cambiar título de la Tabla de Memoria de Teléfonos**
Seleccione el título que aparecerá en la lista de destinos.

- Título 1
- Título 2
- Título 3

❖ **Destino de búsqueda**
Seleccione una lista de destinos que se usará en "Destino de búsqueda".
Puede seleccionar desde la Libreta de Direcciones o el Servidor LDAP registrado.

❖ **Contar páginas en comunicación**
Comprueba la transmisión y la recepción y los totales en el pantalla.

- Transmisiones:
  Número total de páginas transmitidas
- Recepciones:
  Número total de páginas recibidas

① Pulse **[Ajustes de fax]**.
② Pulse **[Caract. gen.]**.
③ Pulse **[Contador pág. comunicación]**.
④ Después de revisar la pantalla, pulse **[Salir]**.
⑤ Pulse la tecla **【Herram. usu./Contador】**.

❖ **Ajuste del volumen del sonido**
Ajuste del volumen de sonido durante el Modo Sin Descolgar y la Transmisión inmediata.

- Modo Sin Descolgar
- Al transmitir
- Al recibir
- Al marcar
- Al imprimir

❖ **Ajuste de buzón**

Las siguientes funciones sirven para la entrega y la transferencia de documentos:

- Buzón personal
- Buzón de información
- Buzón de transferencia

Encontrará los detalles sobre estos ajustes en la sección "Ajustes de buzón".

❖ **Ajuste de buzón: Imprimir lista**

Puede imprimir una lista de los buzones personales, los buzones de información y los buzones de transferencia actualmente programados.

❖ **Tiempo de envío en el Modo Sin Descolgar**

Utilice esta función para especificar un tiempo para cancelar el Modo Sin Descolgar después de transmitir mediante la marcación Sin Descolgar.

- 1 minuto
- 3 minutos
- 5 minutos
- 10 minutos

Referencia

Pág.182 "Ajustes de buzón"

Detección de fallos

Manual de referencia de fax

Ajustes de escáner

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes de escáner en Características de fax.

❖ **Programar / Cambiar / Eliminar tamaño de escaneado**

Es posible programar, cambiar o cancelar los tamaños de escaneado que se utilicen frecuentemente.

Encontrará los detalles acerca de la programación del Tamaño de escaneado en “Programar / Cambiar / Eliminar tamaño de escaneado".

Referencia

Pág.152 “Programar / Cambiar / Eliminar tamaño de escaneado”

Ajustes de envío

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes de envío en Características de fax.

❖ **Max. tamaño de e-mail**

Si el destinatario tiene ajustado un límite al tamaño de los mensajes de e-mail que puede recibir o si el envío de mensajes de e-mail con gran volumen de datos le causa problemas a usted, puede efectuar un ajuste para limitar el tamaño de los archivos de e-mail enviados. Cuando se activa esta función, se aborta la transmisión de mensajes de e-mail que superen el tamaño ajustado.

- Encendido
- Apagado

Si el mensaje de e-mail supera el tamaño máximo de archivo, aparecerá un Informe de error y se eliminará el mensaje de e-mail.
Aun cuando el mensaje de e-mail no supere el límite de tamaño, puede ser rechazado si no cumple los requisitos estipulados en los ajustes del servidor.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Enviar ajustes]**.

③ Pulse **[Tamaño máximo de e-mail]**.

④ Pulse **[Encendido]**.

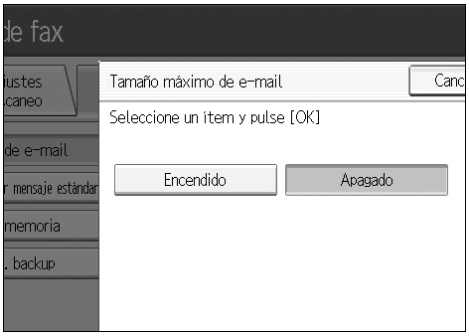

⑤ Introduzca el tamaño máximo de e-mail mediante las teclas numéricas.

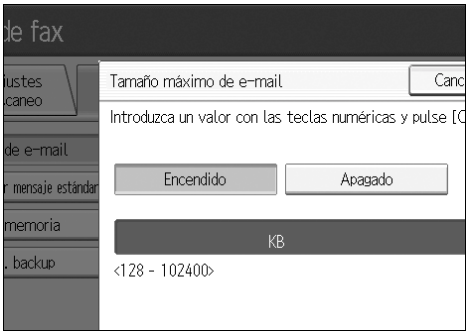

El tamaño máximo de e-mail puede ajustarse entre 128 y 102.400 KB.
Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 y seguidamente vuelva a introducir el tamaño.

⑥ Pulse **[OK]**.

❖ Programar / Cambiar / Eliminar mensaje estándar

Programe los mensajes estándar que deben imprimirse en la parte superior de la primera página del original que recibirá la otra persona. Esta función resulta útil para personalizar mensajes como el envío de saludos.

Es posible programar tres mensajes estándar. Usted no puede cambiar los mensajes “Confidencial", “Urgente", “Llamar por teléfono." o “Copiar a la sección correspondiente".

El procedimiento es el mismo para programar y cambiar los mensajes.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Enviar ajustes]**.

③ Pulse **[Programar/Cambiar/Eliminar mensaje estándar]**.

④ Compruebe que **[Programar/Cambiar]** se haya seleccionado.
Para eliminar el mensaje registrado, pulse **[Eliminar]**.

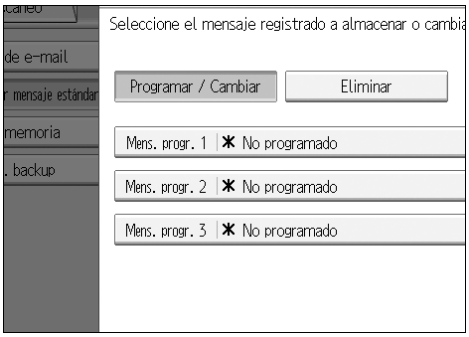

⑤ Seleccione el mensaje que desee programar o cambiar.
Para eliminar el mensaje registrado, seleccione el mensaje que desee eliminar y seguidamente pulse **[Sí]**.

⑥ Introduzca un nuevo mensaje.
Encontrará los detalles acerca de cómo introducir texto en la sección "Acerca de esta máquina".

⑦ Pulse **[OK]**.
Para cancelar un registro, pulse **[Cancelar]**.

⑧ Pulse **[Salir]**.

⑨ Pulse la tecla **【Herram. usu./Contador】**.

❖ **Ajuste del archivo de copia de seguridad TX**

Puede especificar si desea enviar a una carpeta seleccionada la copia de seguridad de un archivo enviado por Transmisión de Memoria.

Si ajusta **[Ajuste TX arch. backup]** en **[Encendido]** y selecciona la carpeta de destino, puede enviar automáticamente a la carpeta seleccionada la copia de seguridad de un archivo enviado por Transmisión de Memoria usando el panel de mandos de la máquina, Web Image Monitor, DeskTopBinder o LAN Fax. Seleccione desde la Libreta de Direcciones la carpeta de destino para el archivo de copia de seguridad.

- Encendido
- Apagado

  Si ajusta **[Ajuste TX arch. backup]** en **[Encendido]** pero falla la transmisión del archivo de copia de seguridad, la máquina imprime automáticamente un informe de fallo de comunicación TX del archivo de copia de seguridad. Encontrará los detalles sobre el informe de fallo de comunicación en el Manual de referencia de fax. Usando los ajustes de parámetros (switch 04, bit 1), especifique si desea imprimir un informe de fallo de comunicación.

  El formato del archivo de copia de seguridad será el mismo que el especificado para los archivos enviados por la función Escanear a Carpeta. Utilice los ajustes de parámetros (switch: 21, bit: 3) para seleccionar TIFF o PDF como el formato para el envío de un archivo. El formato viene preajustado de fábrica en TIFF.

  Utilizando los ajustes de parámetros, puede especificar el intervalo de rellamada (switch 35, bits 0-7) y el número máximo de rellamadas (switch 36, bits 0-7). El intervalo de rellamada viene ajustado de fábrica en 15 minutos; el número máximo de rellamadas en 192.

  Utilice los ajustes de parámetros, (switch 37, bit 0) para especificar la suspensión del envío de un archivo de copia de seguridad si la carpeta de destino se llena mientras la máquina envía o espera para enviar un fax o un archivo de copia de seguridad.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Enviar ajustes]**.

③ Pulse **[Ajuste TX arch. backup]**.

④ Pulse **[Encendido]**.

Si ya hay una carpeta programada, se mostrará un nombre de carpeta. Si usted quiere cambiar la carpeta, pulse **[Carpeta]** y siga con el paso ⑤.

⑤ Especifique una carpeta para la copia de seguridad y seguidamente pulse **[OK]**.

El nombre de la carpeta se muestra a la derecha de **[Carpeta]**.

⑥ Pulse **[OK]**.

⑦ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

Referencia

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Acerca de esta máquina

Manual de referencia de fax

Ajustes de recepción

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes de recepción en Características de fax.

❖ **Conmutación de modo de recepción**
Especifique el método para recibir documentos de fax.

- Recepción manual
- Recepción automática

❖ **Programar Remitentes Especiales**
Programando previamente receptores particulares como Remitentes Especiales, puede establecer un trato diferente para los Remitentes Especiales. Encontrará los detalles sobre cómo programar Remitentes Especiales en la sección "Remitentes Especiales de trato diferente".

❖ **Programar Remitente Especial: Imprimir lista**
Usted puede imprimir la Lista de Remitentes Especiales.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.
② Pulse **[Modo de recepción]**.
③ Pulse **[Progr. remit. esp.: Imprimir lista]**.
④ Pulse la tecla 【**Inicio**】.
Para cancelar la impresión de una lista antes de pulsar la tecla 【**Inicio**】, pulse **[Cancelar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】.
⑤ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

❖ **Reenvío**
Especifique si los documentos de fax recibidos deben reenviarse a un receptor programado.

- Encendido
- Apagado

❖ **Ajuste de archivo de recepción**
Selecciona si los documentos recibidos se guardan en el disco duro para imprimirlos posteriormente o se imprimen inmediatamente sin guardarlos. Encontrará los detalles sobre el ajuste del archivo de recepción en la sección "Ajuste de archivo de recepción".

❖ **Ajuste del usuario del archivo de recepción almacenado**

Es posible especificar el administrador para la gestión de documentos almacenados en la máquina después de recibir documentos por fax. Para especificar al administrador, introduzca el código de usuario de administrador para gestionar documentos usando Web Image Monitor o DeskTopBinder.
Usted debe registrar previamente el Código de usuario del administrador para la lista de destinos.
Esta función sólo está disponible si se selecciona **[Almacenar]** en "Ajuste de archivo de recepción".
Se recomienda usar un Web Image Monitor que funcione con el mismo entorno de red que la máquina. En caso contrario, el navegador Web podría no abrirse y producirse un error.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Modo de recepción]**.

③ Pulse **[Ajus. usu. de arch. RX almacnd.]**.

④ Si desea utilizar un código de usuario, pulse **[Encendido]**.

⑤ Pulse la tecla de Destino del usuario que desee especificar y seguidamente pulse **[OK]**.

⑥ Compruebe al usuario seleccionado y seguidamente pulse **[OK]**.
Si se elimina un usuario programado de la lista de destinos, aparecerá un mensaje indicando “Eliminado de la Libreta de Direcciones”. Introduzca al usuario nuevamente.

⑦ Pulse la tecla **【Herram. usu./Contador】**.

Si el código del usuario programado se eliminó usando la función de Gestión de Libreta de Direcciones en Ajustes del sistema, usted no puede ver los documentos recibidos y almacenados usando un Web Image Monitor. Seleccione **[Apagado]** en el paso ④ o vuelva a programar el código de usuario.

❖ **Ajustes de entrega de archivo de recepción SMTP**

Esta función está disponible en sistemas que permitan el enrutamiento de los mensajes de e-mail recibidos a través de SMTP.

- Encendido
- Apagado

Si se ajusta una dirección de e-mail autorizada, los mensajes de e-mail recibidos de direcciones que no cumplan el requisito de dirección autorizada son descartados y se remite un mensaje de error al servidor SMTP.
La dirección de e-mail autorizada se compara con las direcciones de los remitentes de mensajes de e-mail, como se ilustra en los siguientes ejemplos.

- Si la dirección de e-mail autorizada se ajusta en "@aaa.abcd.com":
  abc@aaa.abcd.com - aceptada
  def@aaa.xyz.com - no aceptada
  abc@abcd.com - no aceptada

No se produce un Informe de error aun cuando el mensaje de e-mail sea descartado.

① Pulse **[Encendido]**.

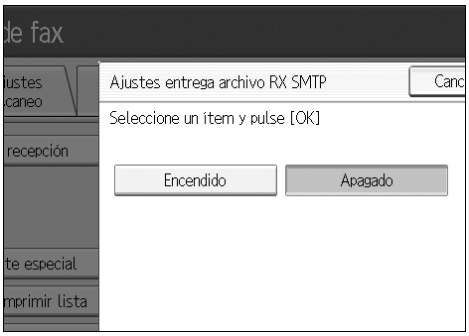

② Pulse **[Cambiar]** y seguidamente introduzca la dirección de e-mail de remitente que desee autorizar.

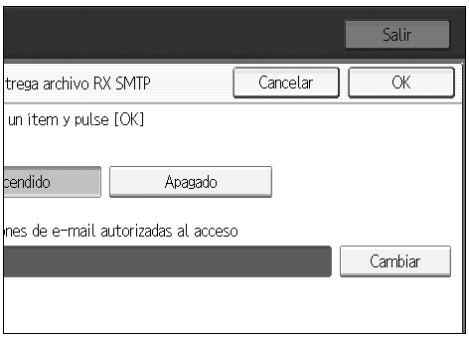

Si comete un error, pulse **[Retrcso.]** o **[Borrar]** y vuelva a introducirla.

③ Pulse **[OK]** dos veces.

❖ Impresión de 2 caras

Especifique si los documentos de fax recibidos deben imprimirse en ambas caras del papel.

- Encendido
- Apagado

❖ Marca de comprobación

Especifique si desea imprimir una marca de comprobación en la primera página de los documentos de fax recibidos.

- Encendido
- Apagado

❖ Marca central

Especifique si desea imprimir una marca central en la mitad del lado izquierdo y en la parte superior central de cada página recibida.

- Encendido
- Apagado

❖ **Imprimir hora de recepción**

Especifique si desea imprimir la fecha, la hora y el número de archivo recibidos en la parte inferior de los documentos de fax recibidos.

- Encendido
- Apagado

❖ **Cantidad de impresiones del archivo de recepción**

Especifique el número de copias a imprimir para cada documento de fax recibido.

- 1 a 10 juego(s)

❖ **Bandeja de papel**

Utilice esta función para imprimir documentos de fax recibidos de remitentes programados y documentos de fax de otros remitentes, usando diferentes bandejas de papel.
La presentación de los nombres de bandejas puede variar dependiendo de las opciones instaladas.

- Bandeja 1
- Bandeja 2
- Bandeja 3 (opcional)
- Bandeja 4 (opcional)
- Bandeja LCT de gran capacidad (opcional)
- Selección automática

❖ **Especifique la bandeja para las líneas**

Especifique una bandeja de papel para cada línea (teléfono, Internet Fax, IP-Fax).

- Apagado
- Encendido

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Modo de recepción]**.

③ Pulse **[Espec. band. para líneas]** y, a continuación, pulse **[▼Av.pág]**.

④ Pulse **[Encendido]**.

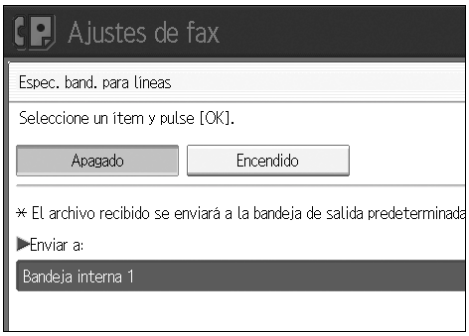
Ajustes de fax
Espec. band. para líneas
Seleccione un item y pulse [OK].
Apagado
Encendido
* El archivo recibido se enviará a la bandeja de salida predeterminada
▶Enviar a:
Bandeja interna 1

Si selecciona **[Apagado]**, el fax recibido se entrega a una bandeja predeterminada.

⑤ Seleccione el tipo de línea.

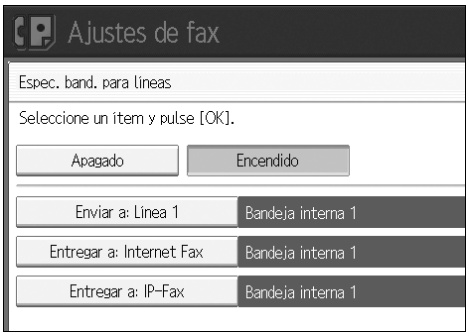

⑥ Seleccione una bandeja en la cual entregar el papel recibido y seguidamente pulse **[OK]**.
Si desea especificar otro tipo de línea, repita la operación desde el paso ⑤.

4

❖ **Informe de resultados de transferencia a carpeta**

Puede ajustar que el Informe de resultados de transferencia a carpeta se transmita a una dirección de e-mail específica cuando se programan carpetas como los destinos de reenvío a los cuales se envían los documentos de todos los remitentes o Remitentes Especiales.

Debe registrar primero el destino del Informe de resultados de transferencia a carpeta en la lista de destinos. Consulte la sección "Registro a un destino de fax".

Especifique un destino de grupo para transferir documentos a múltiples destinos. Se puede especificar un máximo de 500 destinos en un grupo. Consulte la sección “Registro de nombres en un grupo”.

Aunque el Informe de resultados de transferencia a carpeta no se transmita satisfactoriamente, el informe no se imprimirá en esta máquina.

- Correo electrónico
- No enviar por E-mail

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Modo de recepción]**.

③ Pulse **[▼Av.pág]**.

④ Pulse **[Informe resultado transf. carpeta]**.

⑤ Para enviar el Informe de resultados de transferencia a carpeta, pulse **[E-mail]**.
Para no enviar el Informe de resultados de transferencia a carpeta, pulse **[No enviar por e-mail]** y seguidamente pulse **[OK]**.

⑥ Pulse **[Notificar dest.]**.

⑦ Pulse la tecla de Destino de la dirección de e-mail para el aviso y seguidamente pulse **[OK]**.

⑧ Compruebe el destino seleccionado y seguidamente pulse **[OK]**.

⑨ Pulse la tecla **【Herram. usu./Contador】**.

❖ Recepción con Bloqueo de memoria

Al activar el Bloqueo de memoria, los documentos recibidos se guardan en la memoria y no se imprimen automáticamente. Al recibir un documento en el modo de Bloqueo de Memoria, el indicador de Archivo Confidencial pestañea. Para imprimir ese documento, introduzca el ID para el Bloqueo de Memoria. Un usuario que no tenga el ID exigido no podrá imprimir el documento. Esto impide que los usuarios no autorizados puedan acceder al documento. Para usar el Bloqueo de Memoria, programe la Identificación del Bloqueo de Memoria y seguidamente active el Bloqueo de memoria.

Para guardar los documentos entrantes de Remitentes Especiales únicamente en el Bloqueo de Memoria, programe cada remitente con la opción "Remitentes especiales de trato diferente".

Esta función no está disponible con Internet Fax.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Modo de recepción]** y, a continuación, pulse **[▼Av.pág]**.

③ Pulse **[▼Av.pág]**.

④ Pulse **[RX bloqueo de memoria]**.

⑤ Seleccione **[Encendido]** o **[Apagado]** y, a continuación, pulse **[OK]**.

⑥ Pulse la tecla **【Herram. usu./Contador】**.

Referencia

Pág.150 “Ajuste de archivo de recepción”

Pág.56 “Salida: fax (fax)”

Pág.169 “Remitentes especiales de trato diferente”

Pág.145 “Programar Identificación del Bloqueo de Memoria”

Pág.239 “Registro de un destino de fax”

Pág.274 “Registro de nombres en un grupo”

Ajustes iniciales

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes iniciales en Características de fax.

❖ **Ajustes de parámetros**

Los Parámetros de Usuario le permiten personalizar diversos ajustes para adecuarlos a sus necesidades.

Encontrará los detalles sobre estos ajustes en la sección "Ajustes de parámetros".

❖ **Ajuste de parámetros: Imprimir lista**

Usted puede imprimir la lista de Ajustes de parámetros.

Imprima esta lista para ver los Ajustes de Parámetros de usuarios actuales. Sin embargo, no se imprimen todos los ajustes de parámetros.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Ajustes iniciales]**.

③ Pulse **[Conf. parámetros: Impr. lista]**.

④ Pulse la tecla 【**Inicio**】.

Para cancelar la impresión de una lista antes de pulsar la tecla 【**Inicio**】, pulse **[Cancelar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】.

⑤ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

❖ **Programar código de red cerrada**

Registrar una identificación requerida para la comunicación por Red Cerrada.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Ajustes iniciales]**.

③ Pulse **[Programar cód. red cerrada]**.

④ Introduzca una identificación usando las teclas numéricas y **[A]** a **[F]** y seguidamente pulse **[OK]**.

Registre un número de cuatro dígitos del 0 al 9 y de la A a la F (excepto 0000 y FFFF).

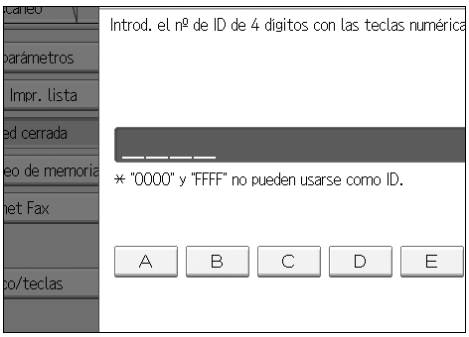

⑤ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

❖ Programar Identificación del Bloqueo de Memoria

Programe una Identificación del Bloqueo de Memoria que deberá introducirse antes de imprimir documentos si se activa la función de Bloqueo de Memoria.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Ajustes iniciales]**.

③ Pulse **[Programar ID de bloqueo de memoria]**.

④ Introduzca una identificación usando las teclas numéricas y seguidamente pulse **[OK]**.
La identificación del Bloqueo de Memoria puede ser cualquier número de cuatro dígitos, excepto 0000.

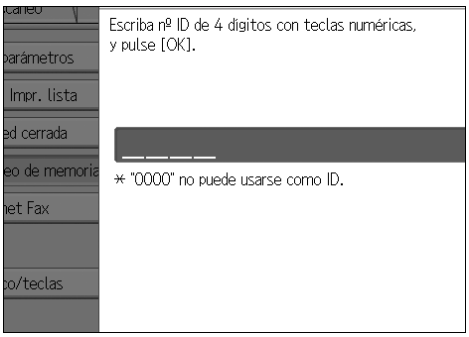

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 antes de pulsar **[OK]** y seguidamente vuelva a intentarlo.

⑤ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

❖ Ajustes de Fax por Internet

Usted puede seleccionar si desea mostrar el icono de Internet Fax. Si desea enviar un fax por Internet, ajústelo en Encendido para que aparezca el icono.

- Encendido
- Apagado

❖ Seleccione teléfono de disco/teclas

Use esta función para seleccionar un tipo de línea cuando la máquina está conectada a una línea analógica G3.
Se puede seleccionar entre las líneas de disco y las de teclas.
Si la unidad de interface G3 extra opcional está instalada, aparecen los ajustes para las líneas G3 extra.
Esta función no está disponible en algunas regiones.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Ajustes iniciales]**.

③ Pulse **[Seleccionar teléfono de disco/de teclas]**.

④ Pulse **[Teléfono de teclas]** o **[Teléfono disco (10PPS)]** para seleccionar la línea y seguidamente pulse **[OK]**.

⑤ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

❖ **Programar información de fax**

Programe la información que aparecerá en la pantalla de la otra máquina y se imprimirá como un informe. Se puede programar la siguiente información.

- Encabezado de fax
- Nombre Propio
- Número de Fax Propio

Encontrará los detalles sobre cómo programar la Información de Fax en la sección “Registro de la información de fax"

❖ **Active H.323**

Especifique si desea usar H.323 para la transmisión de IP-Fax.

- Encendido
- Apagado

❖ **Active SIP**

Especifique si desea usar SIP para la transmisión de IP-Fax.

- Encendido
- Apagado

❖ **Ajustes H.323**

Ajuste la dirección IPv4 o el nombre de host y el número telefónico alias del gatekeeper.

Si se selecciona **[Encendido]** usando los Parámetros de Usuario, usted puede usar al servidor de gatekeeper. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 34, bit 0).

Puede usar números y símbolos (“#” y “*”) para el registro del número telefónico alias en los Ajustes H.323. Asegúrese de introducir correctamente estos caracteres.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Ajustes iniciales]**.

③ Pulse **[Ajustes H.323]**.

④ Pulse **[Cambiar]** para cada propiedad.

⑤ Introduzca la dirección IPv4 o el nombre de host y el número telefónico alias del gatekeeper y pulse **[OK]**.

⑥ Pulse **[OK]**.

❖ **Ajustes SIP**

Ajuste la dirección IPv4 o el nombre de host del servidor SIP y el nombre de usuario SIP.

Si se selecciona **[Encendido]** usando los Parámetros de Usuario, se puede usar al servidor SIP. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 34, bit 1).

Es posible utilizar símbolos alfanuméricos (minúsculas y mayúsculas) y símbolos (";", "?", ":", "&", "=", "+", "$", ",", "-", "_", ".", "!", "~", "*", "#", "'", "(", ")", "%", "/", y "@") para el registro del Nombre de usuario SIP en los Ajustes SIP. Asegúrese de introducir correctamente estos caracteres.

Use números y puntos (".") para introducir direcciones IPv4 correctas para el gatekeeper, servidor SIP y gateway. Consulte con el administrador para obtener las direcciones IPv4 correctas.

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Ajustes iniciales]**.

③ Pulse **[Ajustes SIP]**.

④ Pulse **[Cambiar]** para cada propiedad.
Un servidor proxy retransmite las solicitudes de llamada y las respuestas.
Un servidor de redireccionamiento procesa las solicitudes de destino.
Un servidor registra la información sobre la ubicación de los agentes de usuario (que corresponden a teléfonos o faxes en las líneas telefónicas públicas) en una red IP.

⑤ Introduzca la dirección IPv4 o el nombre de host y el nombre de usuario SIP, y seguidamente pulse **[OK]**.

⑥ Especifique si desea ejecutar una autenticación Digest SIP.
Si selecciona **[Encendido]**, introduzca la contraseña usando hasta 128 caracteres.

⑦ Pulse **[OK]**.

❖ **Programar / Cambiar / Eliminar gateway**

Registre, cambie o elimine el gateway que se utiliza para la transmisión al IP-Fax.

- Programar / Cambiar

① Pulse **[Ajustes de fax]**.

② Pulse **[Ajustes iniciales]**.

③ Pulse **[Programar/Cambiar/Borrar Gateway]**.

④ Compruebe que **[Programar/Cambiar]** se haya seleccionado.

⑤ Pulse para seleccionar un gateway para su registro.
Al registrar un nuevo gateway, pulse **[No programado]**.

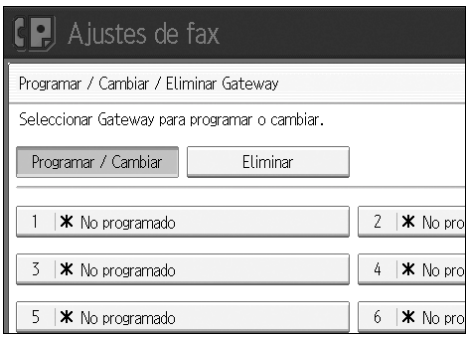

⑥ Pulse **[Cambiar]** para "Prefijo".

⑦ Introduzca el Prefijo usando las teclas numéricas y, a continuación, pulse **[OK]**.
Para cambiar el prefijo existente, pulse **[Borrar]** e introduzca un nuevo prefijo.
Es posible utilizar prefijos para los documentos enviados usando un gateway a G3 Fax. Si los primeros dígitos del número de IP-Fax y el prefijo específico al gateway son idénticos, los documentos pueden trasmitirse usando los dígitos registrados del gateway. Por ejemplo, si tanto 03 como 04 se han registrado como número de gateway mientras que también se especifica 0312345678, los documentos pueden transmitirse a través de un gateway para el cual se utilice 03 como prefijo.
Si usted desea utilizar los gateways independientemente de los números de destino de IP-Fax, registre únicamente las direcciones de gateway sin registrar el prefijo.

⑧ Seleccione un protocolo.

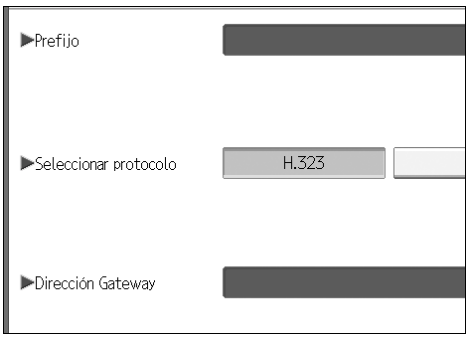

⑨ Pulse **[Cambiar]** para la dirección de gateway.

⑩ Introduzca la dirección de gateway y, a continuación, pulse **[OK]**.

⑪ Pulse **[OK]**.

- Eliminar
  ① Pulse **[Ajustes de fax]**.
  ② Pulse **[Ajustes iniciales]**.
  ③ Pulse **[Programar/Cambiar/Borrar Gateway]**.
  ④ Pulse **[Eliminar]** y seguidamente seleccione el gateway que desee eliminar.
  ⑤ Pulse **[Sí]** en el mensaje de confirmación.
  Si no desea eliminar el gateway que ha seleccionado, pulse **[No]**.
  ⑥ Pulse **[Salir]**.
  ⑦ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

Referencia

Pág.143 “Recepción con Bloqueo de memoria”
Pág.154 “Registro de la información de fax”
Pág.162 “Ajustes de parámetros”
Pág.172 “Bloqueo de memoria”

Ajuste de archivo de recepción

Especifique si los documentos recibidos se guardan en el disco duro o se imprimen inmediatamente sin guardarlos. Puede imprimir los documentos guardados repetidamente o descargarlos como imágenes a un ordenador usando Web Image Monitor o DeskTopBinder. Si selecciona la impresión sin guardarlos, los documentos se imprimen cada vez que se reciben.

Si ha usado los Ajustes de sistema para especificar que los faxes recibidos se deben distribuir al servidor de entrega, no puede guardar los documentos en el disco duro.

Importante

❒ Se requiere una unidad opcional de impresora/escáner.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Modo de recepción].**
3. **Pulse [Ajustar archivo RX].**
4. **Pulse [Imprimir] o [Almacenar] y seguidamente pulse [OK].**

Para cancelar su selección, pulse **[Cancelar]**. La pantalla regresa a la del paso 3.

Si se selecciona **[Almacenar]**, usted puede seleccionar si desea enviar un aviso de recepción a una dirección de e-mail específica. Para notificar la recepción, pulse **[Notificar dest.]** y seleccione una dirección de e-mail de los destinos de Internet Fax programados en la libreta de direcciones. Además, puede registrar un destino de grupo. En tal caso, se puede especificar un máximo de 500 destinos en un grupo.

5 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

- ❒ Puede usar "Ajustes de parámetros" (switch 10, bit 5) para seleccionar si desea imprimir los documentos recibidos y almacenados. Consulte la sección "Ajustes de parámetros".
- ❒ Si se selecciona **[Almacenar]** y se especifica un destino para la notificación, la notificación de la recepción de documentos puede enviarse a la dirección de e-mail especificada.
- ❒ Los documentos guardados en el disco duro se dividen en categorías de documentos recibidos y almacenados.
- ❒ Usted no puede cambiar a un ajuste diferente si los documentos recibidos se han guardado en el disco duro. Para cambiar a un ajuste diferente, imprima los documentos guardados en el disco duro si fuese necesario y seguidamente elimínelos.
- ❒ Los documentos confidenciales recibidos se guardan en memoria. Use la función Imprimir archivo RX confidencial para imprimirlos.
- ❒ Al seleccionar **[Almacenar]**, se utiliza más espacio de memoria a medida que aumenta el número de documentos guardados. Una vez que el espacio en la memoria es insuficiente, no se guardan más documentos en el disco duro. Cuando esto ocurre, la máquina comienza a imprimir sobrescribiendo los documentos viejos.
- ❒ Puede guardar los documentos recibidos hasta un total de aproximadamente 320 páginas o 2.240 páginas de tamaño A4 Estándar <ITU-T#1Chart>.
- ❒ No puede enviar los documentos recibidos.
- ❒ No puede gestionar los documentos guardados desde la pantalla de Document Server.
- ❒ Se recomienda usar un Web Image Monitor que funcione con el mismo entorno de red que esta máquina. En caso contrario, el navegador Web podría no abrirse y producirse un error.

Referencia

Pág.162 "Ajustes de parámetros"

Manual de referencia de fax

E-mail de informe de recepción

Al guardar un documento recibido, este informe se envía a la dirección de e-mail ajustada como el destino para las notificaciones.

Programar / Cambiar / Eliminar tamaño de escaneado

Programe los tamaños de escaneado utilizados frecuentemente.

Importante

❒ Al programar o cambiar un tamaño de escaneado, se recomienda hacer un registro del nuevo tamaño.

Al seleccionar un tamaño de escaneado para escanear un original de tamaño especial, se dispone de dos tamaños especiales personalizados (Tamaño de programa 1 y Tamaño de programa 2). Use estas funciones para programar previamente un tamaño personalizado. Se sigue el mismo procedimiento utilizado para programar y cambiar.

Se pueden programar hasta dos tamaños.

Especifique una longitud horizontal de 128 a 1200 mm o de 5,5 a 47 pulgadas.

1 **Pulse [Ajustes de fax].**

2 **Pulse [Ajustes escaneo].**

3 **Pulse [Progr./Cambiar/Elim. tamaño escaneo].**

4 **Seleccione [Tamaño progr. 1] o [Tamaño progr. 2].**

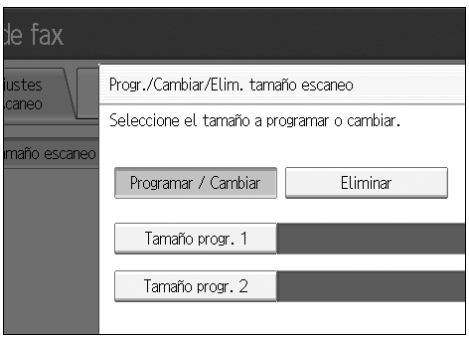

5 **Introduzca un tamaño horizontal mediante las teclas numéricas.**

Cada vez que usted pulsa **[mm]** o **[pulgadas]**, las unidades cambian entre "mm" y "pulgadas". Si usted introduce una longitud y pulsa **[mm]** o **[pulgadas]**, la longitud se convierte automáticamente conforme a la unidad (se redondean las fracciones). Por ejemplo, si usted introduce **【2】**, **【2】** y **【0】** en milímetros y cambia a "pulgadas", la longitud "8,7 pulgadas" aparece en pantalla. Si usted pulsa **[mm]** o **[pulgadas]** nuevamente, se muestra "221 mm".

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla **【Borrar/Parar】** y seguidamente vuelva a intentarlo.

Para cancelar un tamaño de escaneado, pulse **[Cancelar]**.

6 **Seleccione un tamaño vertical y seguidamente pulse [OK].**

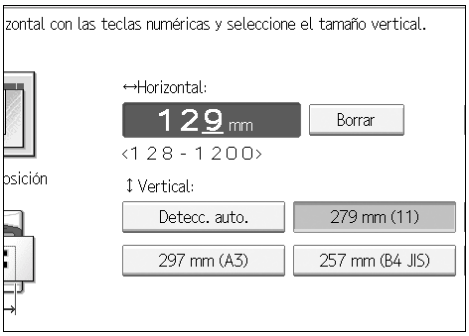

El tamaño vertical mostrado será diferente dependiendo de la unidad seleccionada. Si se selecciona **[mm]**, se muestran **[Detecc. automática]**, **[210 mm (A4)]**, **[257 mm (B4 JIS)]**, **[297 mm (A3)]**, **[216 mm (8 1/2)]**, y **[279 mm (11)]**. Si se selecciona **[pulgadas]**, se muestran **[Detecc. automática]**, **[8,3 pulgadas (A4)]**, **[10,1 pulgadas (B4 JIS)]**, **[11,7 pulgadas (A3)]**, **[8,5 pulgadas]** y **[11,0 pulgadas]**.

Para cancelar un tamaño de escaneado, pulse **[Cancelar]**.

7 **Pulse [Salir].**

8 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Eliminación de un tamaño de escaneado

Elimine el tamaño de escaneado programado.

1 **Pulse [Ajustes de fax].**

2 **Pulse [Ajustes escaneo].**

3 **Pulse [Progr./Cambiar/Elim. tamaño escaneo].**

4 **Pulse [Eliminar] y seguidamente seleccione [Tamaño progr. 1] o [Tamaño progr. 2].**

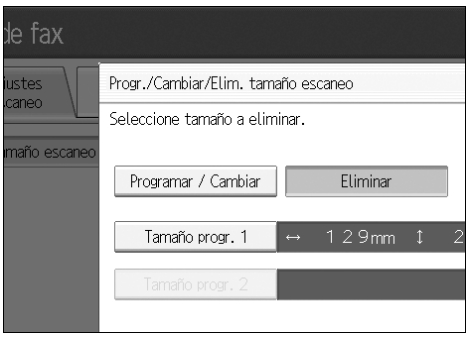

5 **Pulse [Sí].**

Para cancelar la eliminación, pulse **[No]**. La pantalla regresa a la del paso **4**.

6 **Pulse [Salir].**

7 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Registro de la información de fax

Puede enviar información a la otra persona al transmitir o recibir un documento de fax. Esta información aparece en la pantalla de la otra máquina y se imprime como un informe. Se puede enviar la siguiente información.

Importante

❒ Puede confirmar los ajustes programados en la Lista de parámetros de usuario. Se recomienda imprimir y guardar la "Lista de parámetros de usuario" al programar o cambiar los ajustes. Consulte la sección "Lista de parámetros".

❖ **Encabezado de fax**

El Encabezado de Fax se imprimirá en todos los encabezados de fax que envíe. Se recomienda incluir su nombre en el Encabezado de Fax.
Es posible programar Encabezado de Fax1 o Encabezado de Fax2. Al enviar los originales usando una lista de destinos, es posible seleccionar qué Encabezado de Fax se imprimirá en el documento que recibirá el destinatario.
Puede registrar el "Encabezado de Fax" usando hasta 32 caracteres alfanuméricos y símbolos.
Se pueden usar caracteres, símbolos, números y espacios.
Usted puede ajustar si desea imprimir el Encabezado de fax usando **[Impr. encab. fax]** en Opciones. Consulte el Manual de referencia de fax

❖ **Nombre Propio**

El Nombre Propio se envía al destinatario cuando usted envía o recibe un fax. Este nombre debería incluir su nombre. El Nombre Propio aparece en la pantalla de la otra máquina y se imprime en un informe.
El Nombre Propio puede usarse únicamente si la otra máquina es del mismo fabricante y tiene la función de Nombre Propio.
Puede registrar el "Nombre Propio" usando hasta 20 caracteres alfanuméricos y símbolos.

❖ **Número de Fax Propio (número de fax del remitente)**

El Número de Fax Propio del remitente se envía a la otra persona al enviar un fax.
El número de fax recibido aparece en la pantalla de la otra máquina y se imprime en un informe.
Esta función está disponible sin importar cuál sea el fabricante de la máquina de la otra persona.
Usted puede registrar el "Número de Fax Propio" usando hasta 20 números, espacios y el símbolo "+".

Referencia

Manual de referencia de fax

Registro de la información de fax

1. Pulse [Ajustes de fax].
2. Pulse [Ajustes iniciales].
3. Pulse [Programar información fax].
4. Seleccione la información de fax que desee registrar o cambiar.

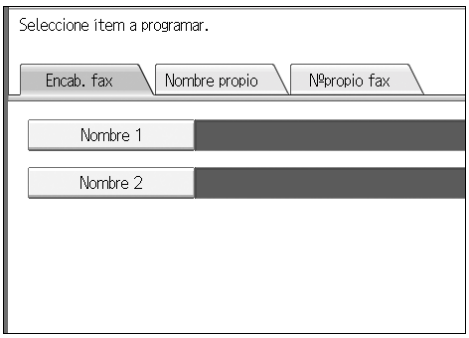

5. Registre el nombre y el número de fax.
6. Pulse [Salir].

Registro de un Encabezado de fax

1. Compruebe que [Encab. fax] se haya seleccionado.
2. Pulse [Nombre 1] o [Nombre 2].

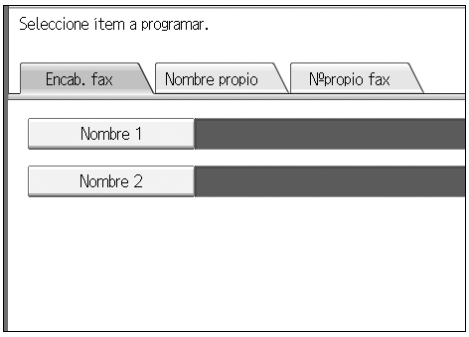

3. Introduzca un encabezado de fax y seguidamente pulse [OK].

Registro del Nombre Propio

1. **Pulse [Nombre Propio].**
2. **Pulse [Nombre Propio].**

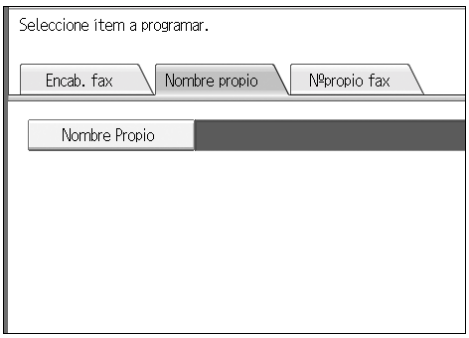

3. **Introduzca su propio nombre y luego pulse [OK].**

Registro de número de fax

1. **Pulse [Nº propio fax].**
2. **Seleccione el tipo de línea a programar.**

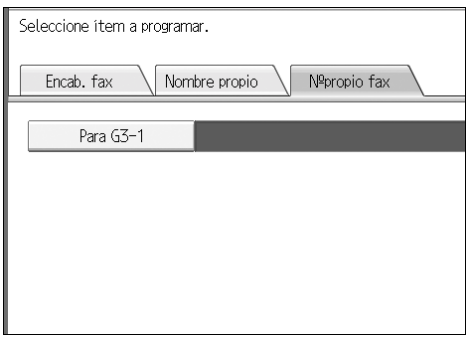

La pantalla varía dependiendo de las unidades opcionales instaladas en la máquina.

3. **Introduzca su propio número de fax usando las teclas numéricas y seguidamente pulse [OK].**

Para introducir un signo + o un espacio, pulse **[+]** o **[Espacio]**.

Eliminar información de fax

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Ajustes iniciales].**
3. **Pulse [Programar información fax].**
4. **Pulse [Encab. fax], [Nombre Propio] o [Nºpropio fax] para eliminarla.**
5. **Seleccione el elemento que desee eliminar.**
6. **Pulse [Retrcso.] o [Borrar todo] y seguidamente pulse [OK].**

   Al eliminar su propio número de fax, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 y seguidamente pulse **[OK]**.
7. **[Salir].**
8. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Reenvío

Imprimir los documentos recibidos y reenviarlos a un receptor final específico. Esto resulta útil si, por ejemplo, usted está visitando otra oficina y desea que se envíe una copia de sus documentos a esa oficina.

También puede especificar una "carpeta" como destino de reenvío.

Importante

- ❒ Para utilizar esta función, ponga “Reenvío” en Encendido (activar) en Ajustes de recepción.
- ❒ Puede seleccionar a los receptores finales únicamente entre los destinatarios programados en la Libreta de direcciones. No se pueden especificar estaciones de transferencia programadas como receptores finales.

Es posible ajustar como destino de reenvío un número de fax, una dirección de e-mail, un destino de IP-Fax y una carpeta.

Aunque se seleccione **[Encendido]** para “Reenviar" en “Ajustes de recepción", si se selecciona **[Apagado]** para el destino de reenvío en esta función, sólo se ejecuta la impresión, no el reenvío.

Si desea cambiar los receptores finales dependiendo de los remitentes, especifique los receptores finales clasificándolos por remitentes en "Programar remitentes especiales". Los documentos que no se reciban de parte de remitentes especificados se envían al destino especificado en esta función.

Especifique si desea imprimir los documentos reenviados. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 11, bit 6).

Si se elimina un destino especificado como destino de reenvío en la lista de destinos se provoca la eliminación de los ajustes del destino de reenvío, por lo cual es obligatorio registrarlos nuevamente. Si se cambia un destino, el documento se transmite al nuevo destino. Si no hay un destino del tipo especificado, se puede ajustar un destino alternativo. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 32, bit 0).

Se puede programar una de las teclas de Operación Rápida con operaciones para esta función.

Si ha especificado una carpeta para el reenvío, puede especificar el formato de archivo que se utiliza para el reenvío. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 21, bit 3).

Referencia

Pág.131 “Características generales”

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Pág.138 “Ajustes de recepción”

Pág.169 “Remitentes especiales de trato diferente”

Programación de un receptor final

Importante

❒ Es posible registrar un receptor final para cada remitente especial. Para registrar dos o más receptores finales, use un destino de grupo. Sin embargo, se puede especificar un máximo de 500 destinos en cada grupo.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Modo de recepción].**
3. **Pulse [Reenvío].**
4. **Pulse [Encendido].**

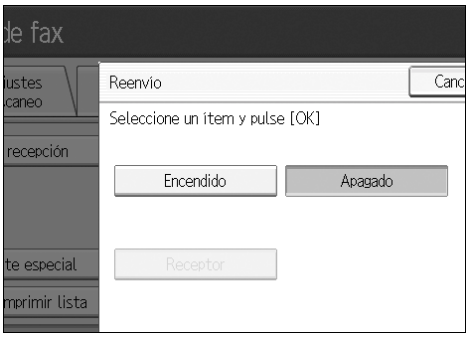

Si ya se ha programado un Receptor final, se muestra un nombre de receptor. Si usted quiere cambiar el receptor, pulse **[Receptor]** y siga con el paso 5.

Para cancelar el reenvío, pulse **[Apagado]** y proceda a efectuar el paso 6.

5 **Especifique un Receptor final usando la lista de destinos y seguidamente pulse [OK].**

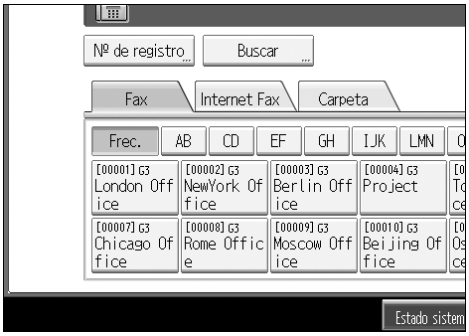

El nombre del receptor se muestra a la derecha de **[Receptor]**.

Pulse la tecla de la izquierda de la pantalla para cambiar el destino entre número de fax, dirección de e-mail, destino de IP-Fax y carpeta.

Defina un destino de carpeta en Gestión de Libreta de Direcciones en Herramientas de administrador en el menú de Ajustes del sistema. Consulte la sección "Registro de carpetas".

Si usted ha especificado una carpeta para el reenvío, puede especificar el formato de archivo que se utiliza para el reenvío. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 21, bit 3).

Si comete un error, pulse **[Borrar]** antes de pulsar **[OK]** y vuelva a introducirla.

6 **Pulse [OK].**

7 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Referencia

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Pág.255 “Registro de carpetas”

Para salir de la función de reenvío

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Modo de recepción].**
3. **Pulse [Reenvío].**
4. **Pulse [Apagado] y, a continuación, pulse [OK].**

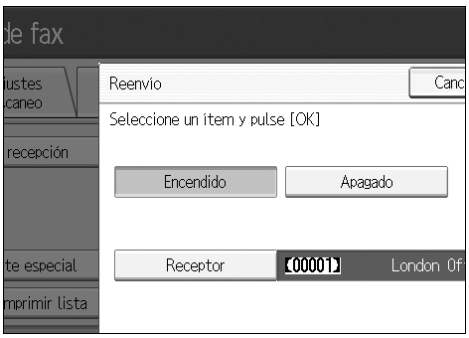

5. **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Marca de reenvío

Usted puede imprimir una Marca de Reenvío en los documentos del receptor que hayan sido reenviados.

El receptor puede distinguir entre documentos reenviados y documentos recibidos normalmente.

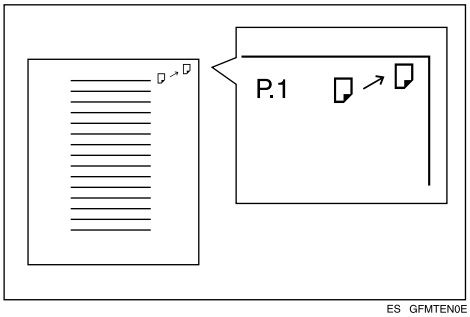

Esta función no está disponible cuando el reenvío de memoria se ejecuta a un destino de carpeta.

Referencia

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Ajustes de parámetros

Los Parámetros de Usuario le permiten personalizar diversos ajustes para adecuarlos a sus necesidades. Para cambiar los ajustes de función, ajuste los switches de parámetros de usuario.

❖ Switches y Bits

Cada Parámetro de usuario tiene un conjunto de switches, cada uno de los cuales consiste en ocho bits, cuyos valores son “0” o “1”. El primer bit a la derecha es el bit 0 y el último bit a la izquierda es el bit 7. Puede modificar los ajustes de acuerdo con sus necesidades cambiando el valor de bits entre "0" y "1".

- Switch 02

0	0	1	1	1	0	1	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
7	6	5	4	3	2	1	0

❖ Lista de parámetros de usuario

Los switches de parámetros de usuario se describen en la siguiente tabla.

Switch	Bit	Elemento	0	1
02	0	Marca de reenvío	Apagado	Encendido
02	3	Impresión TSI	Apagado	Encendido
03	0	Impresión automática del Informe de resultados de comunicación	Apagado	Encendido
03	2	Impresión automática del Informe de almacenamiento en memoria	Apagado	Encendido
03	3	Para imprimir o no imprimir automáticamente el Informe de reserva RX de código SEP.	Apagado	Encendido
03	4	Para imprimir o no imprimir automáticamente el Informe de resultados RX de código SEP.	Apagado	Encendido
03	5	Impresión automática del Informe de resultados de transmisión inmediata	Apagado	Encendido
03	7	Impresión automática del resumen	Apagado	Encendido
04	0	Impresión automática del Informe de archivo confidencial	Apagado	Encendido
04	1	Impresión automática del Informe de fallo de comunicación y el Informe de resultado de transferencia	Apagado	Encendido
04	4	Indica las partes	Apagado	Encendido

Switch	Bit	Elemento	0	1
04	5	Incluir el nombre del remitente en los informes	Apagado	Encendido
04	7	Incluir una parte de la imagen en los informes	Apagado	Encendido
05	0	Recibir Condición de llamada de servicio (SC) (Sustituir recepción durante llamada de servicio)	Posible (Sustituir RX)	Imposible (Recepción off)
05	2,1	Sustituir la recepción cuando la máquina no pueda imprimir (porque se ha atascado el papel, se ha agotado el papel en todas las bandejas, el tóner está vacío o todas las bandejas de papel están fuera de servicio)	• 00: Activada incondicionalmente (libre) • 01: Activada al recibir Nombre Propio / Número de Fax Propio • 10: Activada para la coincidencia de Código de red cerrada • 11: Desactivada (Recepción off)	-
05	5	La impresión de hojas se limita a la que tenga la mayor prioridad.	Apagado	Encendido
05	7	Alerta de bandeja vacía (advertencia de falta de papel) aun cuando una sola bandeja de papel esté vacía	Apagado	Encendido
07	0	Determina si se emite un pitido cuando la máquina reciba un fax.	Pitido	No enviar un mensaje de voz.
07	2	Transmisión de memoria paralela	Apagado	Encendido
08	2	Tipo de recepción autorizada	Recepción de los remitentes especificados únicamente	Recepción de todos los mensajes salvo aquellos de los remitentes especificados.
10	3	Reducción de página al imprimir	Apagado	Encendido
10	5	Ajuste de archivo de recepción	Apagado	Encendido

Switch	Bit	Elemento	0	1
10	6	Usar tanto notificación por e-mail como informes impresos para confirmar los resultados de la transmisión	Apagado	Encendido
11	6	Impresión local al reenviar	Apagado	Encendido
14	0	Imprimir documentos recibidos con Recepción de encendido automático (modo de Impresión nocturna)	Impresión inmediata (Encendido)	Al encender el interruptor principal (Apagado)
14	1	Transmisión de documentos largos (Well Log)	Apagado	Encendido
14	3	Reiniciar al cambiar la función	Apagado	Encendido
15	0, 1, 2	Seleccionar la bandeja de alimentación de papel disponible	001: Bandeja 1 010: Bandeja 2 011: Bandeja 3 100: Bandeja 4 101: Bandeja de gran capacidad (LCT)	-
15	5	Seleccionar o no seleccionar la bandeja de alimentación de papel disponible.	Apagado	Encendido
17	2	Seleccionar si se necesita pulsar **[Añadir]** después de especificar un destino con la tecla de destino al transmitir.	No es necesario	Necesario
17	3	Reiniciar o no reiniciar los ajustes al escanear un original.	Encendido	Apagado
17	7	Recibir documentos pulsando la tecla **【Inicio】** si no se han ajustado los originales.	Apagado (no se reciben documentos después de pulsar la tecla **【Inicio】**)	Encendido (se reciben documentos después de pulsar la tecla **【Inicio】**)
18	0	Imprimir la fecha con Encabezado de Fax	Apagado	Encendido
18	1	Imprimir origen del transmisor con el Encabezado de Fax	Apagado	Encendido
18	2	Imprimir número de archivo con el Encabezado de Fax	Apagado	Encendido
18	3	Imprimir número de página con el Encabezado de Fax	Apagado	Encendido
19	0	Use la función de desplazamiento de entrega de papel (Impresión Offset)	Apagado	Encendido
19	1	Clasificar resumen por tipo de línea	Apagado	Encendido

Switch	Bit	Elemento	0	1
20	0	Impresión automática del Informe de resultados de LAN Fax	Apagado	Encendido
20	5,4,3,2	Tiempo de reimpresión de documentos guardados en memoria que no pudieron imprimirse usando el driver LAN Fax	0000:0 minutos 0001:1 minuto 0010: 2 minutos 0011: 3 minutos 0100: 4 minutos 0101:5 minutos 0110: 6 minutos 0111: 7 minutos 1000: 8 minutos 1001: 9 minutos 1010: 10 minutos 1011: 11 minutos 1100: 12 minutos 1101: 13 minutos 1110: 14 minutos 1111: 15 minutos	-
21	0	Imprimir los resultados de enviar el mensaje de solicitud de acuse de recibo	Apagado (imprimir únicamente si ocurre un error)	Encendido
21	1	Responder a la solicitud de acuse de recibo de e-mail	Apagado	Encendido
21	3	Formato de archivo para los archivos reenviados a los destinos de carpeta	TIFF	PDF
21	4	Transmitir resumen por e-mail	Apagado	Encendido
21	6	Mostrar error de red	Mostrar (Encendido)	No mostrar (Apagado)
21	7	Transmitir notificación de error de correo	Encendido	Apagado
22	0	Detectar un tono de marcación antes de enviar faxes al usar la línea telefónica (LINE)	Sin detección (Apagado)	Detección (Encendido)
22	1	Detectar un tono de marcación antes de enviar faxes al usar la línea telefónica (LINE2)	Sin detección (Apagado)	Detección (Encendido)

Switch	Bit	Elemento	0	1
22	2	Detectar un tono de marcación antes de enviar faxes al usar la línea telefónica (LINE3)	Sin detección (Apagado)	Detección (Encendido)
24	0	Guardar en la memoria los documentos que no pudieron transmitirse	Apagado	Encendido
24	1	Los documentos que sobrepasaron el tiempo de espera y no pudieron transmitirse se guardan en la memoria	24 horas	72 horas
24	2	Conservar permanentemente el archivo almacenado	No	Sí
32	0	Seleccione el orden de prioridad que debe aplicarse para seleccionar un destino alternativo si no se ha especificado un destino.	Prioridad de salida del papel <Orden de prioridad> 1. Destino IP-Fax 2. Número de fax 3. Dirección de e-mail 4. Carpeta	Prioridad de salida electrónica <Orden de prioridad> 1. Dirección de e-mail 2. Carpeta 3. Destino IP-Fax 4. Número de fax
34	0	Usar el servidor gatekeeper con IP-Fax	Apagado	Encendido
34	1	Usar el servidor SIP con IP-Fax	Apagado	Encendido
35	7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	Intervalo de rellamada al enviar un archivo de copia de seguridad	00000000: 0 minutos 00000001: 1 minuto 00000010: 2 minutos . . 00001111: 15 minutos . . 11111111: 225 minutos	

Switch	Bit	Elemento	0	1
36	7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	Número máximo de rellamadas al enviar un archivo de copia de seguridad	00000000: 1 vez 00000001: 2 veces 00000010: 3 veces . . 11000000: 195 veces . . 11111111: 254 veces	
37	0	Detener el envío de un archivo de copia de seguridad si la carpeta de destino se llena mientras la máquina lo envía o mientras espera para enviar un fax o el archivo de copia de seguridad	No	Sí
37	3, 2	Imprimir el archivo de copia de seguridad si no lo puede enviar	• 00: No imprimir • 01: Imprimir la primera página solamente • 10: Imprimir todo el archivo	

Cambio de los parámetros de usuario

En esta sección se describe cómo establecer parámetros.

Importante

- ❒ El acceso a algunos Ajustes de parámetros de usuario puede requerir opciones o quizá sea necesario efectuar previamente otros ajustes.
- ❒ Se recomienda imprimir y guardar una Lista de parámetros de usuario al programar o cambiar un parámetro de usuario.
- ❒ No cambie los switch bit aparte de los indicados en las páginas anteriores.

1 **Pulse [Ajustes de fax].**

2 **Pulse [Ajustes iniciales].**

3 **Pulse [Configuración de parámetros].**

4 **Seleccione el número de switch que desee cambiar.**

5 **Seleccione el número de bit que desee cambiar.**

Al pulsar el número de bit, el valor actual cambia entre 1 y 0.

Repita a partir del paso **5** para cambiar otro número de bit para el mismo switch.

6 **Pulse [OK].**

Para cancelar estos ajustes, pulse **[Cancelar]**. La pantalla regresa a la del paso **4**.

7 **Repita desde el paso 4 al paso 5 para cambiar los ajustes de switch.**

8 **Después de terminar todos los ajustes, pulse [Salir].**

9 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Remitentes especiales de trato diferente

Si programa con antelación remitentes particulares, puede establecer la siguiente función para cada remitente:

- RX autorizada
- Reenvío
- Cantidad de impresiones del archivo de recepción
- Impresión de 2 caras
- Bloqueo de memoria
- Bandeja de papel

Use el Nombre Propio o el Número de Fax Propio para programar sus remitentes. Si el remitente tiene una máquina del mismo fabricante, programe un Nombre Propio que ya haya sido programado como remitente. Si la máquina no es del mismo fabricante, se debe usar el Número de Fax Propio.

Puede aplicar los mismos ajustes a todos los números programados. Entonces podrá personalizar los ajustes para números individuales según sea necesario, utilizando la función de Registro de Remitentes Especiales.

Se pueden programar los siguientes elementos.

- Remitentes Especiales (hasta 30. Un máximo de 20 caracteres para cada nombre si se usa G3.)
- Coincidencia total/parcial
  Al programar nombres propios y números de fax propios para múltiples destinos, se puede programar una secuencia común de caracteres para identificar los destinos.

Destino a programar (Nombre Propio)	Número de identificaciones programadas
SUCURSAL DE NEW YORK SUCURSAL DE HONG KONG SUCURSAL DE SYDNEY	3

  Uso de la coincidencia parcial

Destino a programar (Nombre Propio)	Número de identificaciones programadas
SUCURSAL	1

  Puede programar hasta 30 marcaciones especiales.
  Se ignoran los espacios al comparar las identificaciones.
  Usted puede usar las marcaciones especiales para las siguientes funciones:
  - Reenvío
  - Remitentes especiales
  - RX autorizada (Recepción autorizada)

  Al utilizar la coincidencia Parcial, puede introducir hasta los primeros 24 caracteres de una dirección de e-mail para usarla con su propio nombre o como nombre de fax.

Nota

❒ No puede programar remitentes como Remitentes Especiales si no se ha programado para ellos un Nombre Propio o un Número de Fax Propio.

❒ La máquina no puede diferenciar entre los documentos de Recepción Polling y los documentos de Recepción Libre enviados por Remitentes Especiales.

❒ No puede usar las siguientes funciones para recibir Internet Fax.

- RX autorizada
- Cantidad de impresiones del archivo de recepción
- Bloqueo de memoria

❒ Puede programar hasta 24 caracteres para el remitente.

❒ Si desea usar Reenvío, Impresión por 2 caras o Bandeja de papel con la recepción de Internet Fax, programe la dirección de e-mail del remitente.

❒ Usted puede comprobar el Nombre Propio y el Número de Fax Propio utilizando el resumen. También puede comprobar los Remitentes Especiales programados utilizando la lista de remitentes especificados.

❒ Si se selecciona “Apagado" para la función de Remitentes Especiales en “Configuración inicial”, se utilizarán los mismos ajustes que en Ajustes de recepción.

Recepción autorizada

Utilice esta función para limitar los remitentes entrantes. La máquina sólo recibe faxes enviados por Remitentes Especiales programados y, por tanto, le ayuda a filtrar los documentos no deseados como, por ejemplo, el correo basura, y evita el desperdicio del papel de fax.

Nota

❒ Para utilizar esta función, programe la función de Remitentes Especiales y seguidamente seleccione "Encendido" en "Recepción autorizada" con "Ajustes de recepción". Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 08, bit 2).

❒ Sin programar Remitentes Especiales, la función RX Autorizada no podrá utilizarse, incluso si usted selecciona "Encendido".

❒ Si se selecciona "Apagado" para "RX autorizada" en "Configuración inicial", los ajustes son iguales a los Ajustes de recepción.

❒ Puede cambiar los Remitentes Especiales de la misma manera como los programa.

Referencia

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Manual de referencia de fax

Cantidad de impresiones del archivo de recepción

Imprima el número especificado de copias de documentos recibidos de remitentes programados (Remitentes Especiales). Si usted no programa Remitentes Especiales, la máquina imprime el número especificado de copias para todos los documentos recibidos.

Nota

❒ No se puede usar la impresión de multicopias con Bloqueo de memoria.

❒ Especifique hasta 10 copias.

Reenvío

Imprima los documentos recibidos y seguidamente transfiéralos a aquellos receptores programados previamente.

Es posible registrar el destino de carpeta.

También es posible reenviar faxes enviados únicamente por remitentes programados como Remitentes Especiales.

Nota

❒ Para utilizar esta función, programe sus Remitentes Especiales y seguidamente seleccione "Encendido" en "Reenvío" con "Ajustes de recepción".

❒ Si usted especifica "Encendido" en "Reenvío" y selecciona **[Igual que config. básica]**, el documento de fax se reenvía a los receptores programados en "Especificar receptor final".

❒ Si usted no programa Remitentes Especiales, la máquina transfiere todos los documentos entrantes a los demás receptores finales especificados en "Especificar receptor final".

❒ Usted puede ajustar como destino de reenvío el destino de fax, el destino de Internet Fax, el destino de IP-Fax o el destino de carpeta.

❒ Ajuste los destinos de carpeta utilizando la función de Gestión de Libreta de Direcciones en Ajustes del sistema. Consulte la sección "Registro de carpetas".

Referencia

Pág.158 “Reenvío”

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Manual de referencia de fax

Impresión de 2 caras

Para imprimir por ambas caras del papel.

Nota

❒ Si usted selecciona la bandeja bypass para “Bandeja de papel", se desactiva la impresión dúplex.

Bloqueo de memoria

Guarde los documentos entrantes enviados por remitentes programados (Remitentes Especiales) en la memoria sin imprimirlos. Las personas que no tengan Identificación de Bloqueo de Memoria no pueden imprimir los documentos y, por tanto, esta función es útil para recibir documentos confidenciales. Si usted no programa remitentes, la máquina recibe documentos de fax de todos los remitentes usando la recepción de Bloqueo de Memoria.

Importante

❒ Debe registrar previamente el ID de Bloqueo de Memoria.

❒ Si usted programa el mismo remitente en Bloqueo de Memoria y en Reenvío, se desactiva el Reenvío.

Referencia

Pág.145 “Programar Identificación del Bloqueo de Memoria”

Bandeja de papel

Imprima los documentos recibidos de remitentes programados (Remitentes Especiales) y los documentos de otros remitentes en diferentes tipos de papel.

Por ejemplo, si hay papel azul en la Bandeja 1 y papel blanco en la Bandeja 2, la máquina imprime los documentos enviados por los Remitentes Especiales en el papel azul e imprime los documentos de otros remitentes en el papel blanco, facilitando la separación de ambos tipos de documentos.

Si usted no programa Remitentes Especiales, la máquina produce los documentos recibidos de todos los remitentes usando la bandeja de papel predeterminada.

Nota

❒ Si la máquina recibe un documento que tenga un tamaño diferente al papel en la bandeja especificada, la máquina lo imprime después de dividirlo o minimizar su tamaño.

❒ La selección de la bandeja bypass le permite especificar el tamaño de papel en “Área de escaneado”.

Referencia

Manual de referencia de fax

Programación/Cambio de Remitentes Especiales

Para programar y cambiar Remitentes Especiales.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Modo de recepción].**
3. **Pulse [Programar remitente especial].**
4. **Compruebe que se haya seleccionado [Programar/Cambiar].**
5. **Seleccione el destino que desea programar o cambiar.**

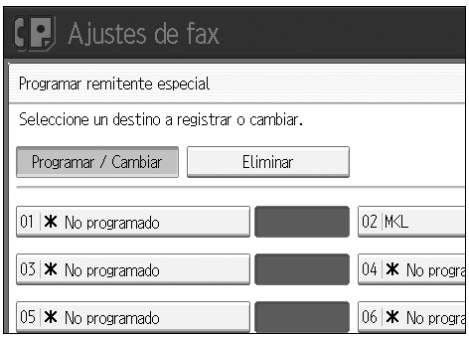

6. **Introduzca un nombre de destino y seguidamente pulse [OK].**

   Introduzca un nombre de destino usando un Nombre Propio o un Número de Fax Propio.

7. **Pulse [Concid. total] o [Coincidencia parcial].**

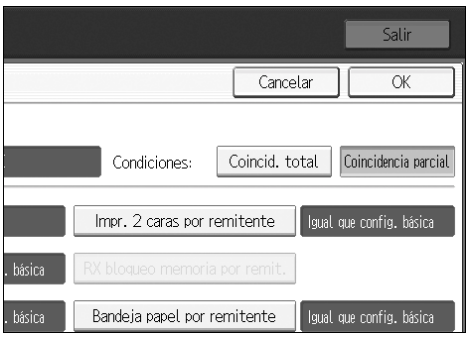

8 **Seleccione el elemento que desee programar.**

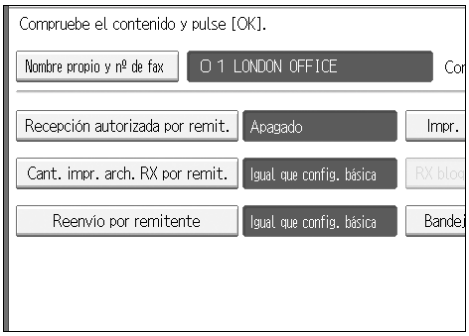

Debe seleccionar únicamente el elemento que desee programar.

Para cancelar estos ajustes, pulse **[Cancelar]**. La pantalla regresa a la del paso **5**.

9 **Pulse [OK].**

Queda programado un Remitente Especial.

Para programar otro remitente, repita el procedimiento a partir del paso **5**.

10 **Pulse [Salir].**

11 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Referencia

Pág.169 “Coincidencia total/parcial”
Pág.175 “RX autorizada (Recepción autorizada)”
Pág.176 “Reenvío”
Pág.175 “Cantidad de impresiones del archivo de recepción”
Pág.177 “Impresión de 2 caras”
Pág.177 “Bloqueo de memoria”
Pág.177 “Bandeja de papel”

RX autorizada (Recepción autorizada)

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

1. **Pulse [Recepción autorizada por remitente].**
2. **Pulse [Encendido] o [Apagado] y seguidamente pulse [OK].**

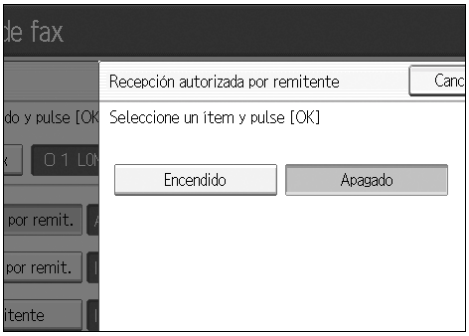

Cantidad de impresiones del archivo de recepción

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

1. **Pulse [Cant. impr. arch. recep. por remitente].**
2. **Pulse [Número de juegos].**

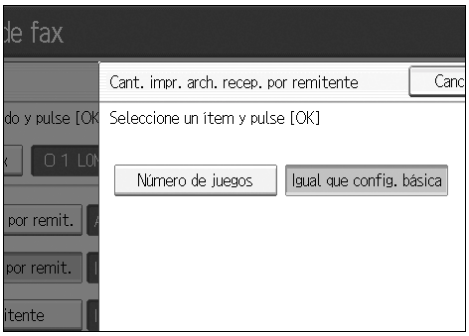

3. **Introduzca la cantidad de impresiones mediante las teclas numéricas y seguidamente pulse [OK].**

Nota

- La selección de **[Igual que config. básica]** traerá consigo el mismo ajuste efectuado para "Cantidad de impresiones de archivo RX" de "Ajustes de recepción".
- Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla **【Borrar/Parar】** antes de pulsar **[OK]** y seguidamente vuelva a intentarlo.

Reenvío

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

Importante

❒ Es posible registrar un destino de reenvío para cada Remitente Especial. Para registrar dos o más destinos de reenvío, use los destinos de grupo. Sin embargo, se puede especificar un máximo de 500 destinos en cada grupo.

1 **Pulse [Reenvío por remitente].**

2 **Seleccione [Encendido] o [Apagado].**

Si selecciona **[Apagado]**, prosiga con el paso **4**.

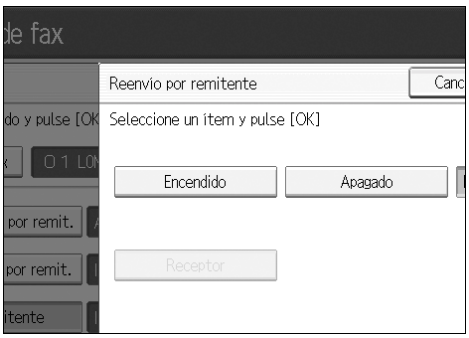

3 **Pulse la tecla de Destino de un destino de reenvío y seguidamente pulse [OK].**

4 **Pulse [OK].**

Nota

❒ La selección de **[Igual que config. básica]** traerá consigo el mismo ajuste efectuado para “Reenvío” en “Herramientas de administrador”.

❒ Pulse la tecla a la izquierda de la pantalla para cambiar el destino entre número de fax, dirección de e-mail, destino de IP-Fax y carpeta.

❒ Si se especifica una carpeta como el destino de reenvío, usted puede ajustar un formato de archivo para el reenvío. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 21, bit 3).

❒ Si se elimina un destino especificado como destino de reenvío en la lista de destinos se provoca la eliminación de los ajustes del destino de reenvío, por lo cual es obligatorio registrarlos nuevamente. Si se cambia un destino, el documento se transmite al nuevo destino. Si no hay un destino del tipo especificado, se puede ajustar un destino alternativo. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 32, bit 0).

❒ Después de ejecutar el paso **10**, ajuste "Reenvío” de “Ajustes de recepción” a “Encendido”.

Referencia

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Pág.255 “Registro de carpetas”

Impresión de 2 caras

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

1. **Pulse [Impr. 2 caras por remitente].**
2. **Pulse [Encendido] o [Apagado] y seguidamente pulse [OK].**

Nota

❒ La selección de **[Igual que config. básica]** traerá consigo el mismo ajuste efectuado para “Impresión por 2 caras" de “Ajustes de recepción".

Bloqueo de memoria

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

1. **Pulse [Recepción bloqueo memoria por remit.].**
2. **Pulse [Encendido] o [Apagado] y seguidamente pulse [OK].**

Nota

❒ La selección de **[Igual que config. básica]** traerá consigo el mismo ajuste efectuado para “Programar Identificación de Bloqueo de memoria” en “Herramientas de administrador”.

Bandeja de papel

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

1. **Pulse [Bandeja papel por remitente].**
2. **Seleccione la bandeja que desee usar y seguidamente pulse [OK].**

Nota

❒ La selección de **[Igual que config. básica]** traerá consigo el mismo ajuste efectuado para “Bandeja de papel” de “Ajustes de recepción”.

Programación de la Configuración Inicial de un Remitente Especial

Programe la "Configuración Inicial" de un Remitente Especial. También es posible especificar el tamaño de papel de la bandeja bypass.

1 **Pulse [Ajustes de fax].**

2 **Pulse [Modo de recepción].**

3 **Pulse [Programar remitente especial].**

4 **Pulse [Configuración inicial].**

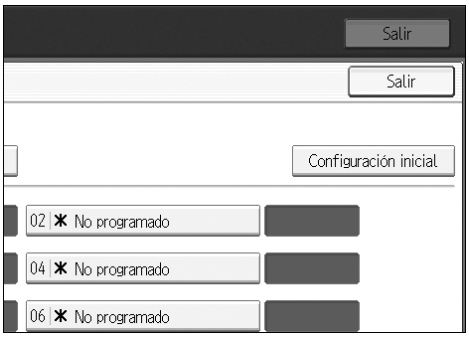

5 **Seleccione la función que desee programar.**

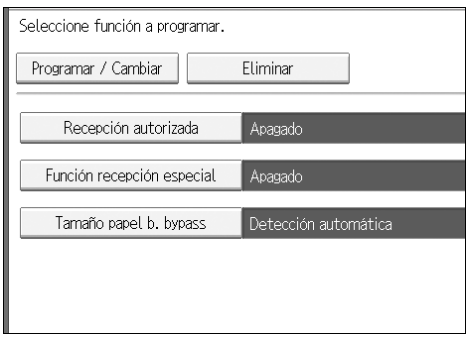

En esta función, “RX autorizada” tiene los mismos ajustes que los “Ajustes de recepción”.

6 **Para programar la función de RX autorizada y la función de RX especial, pulse [Recepción autorizada] o [Función recepción especial].**

7 Pulse [Encendido] o [Apagado] y seguidamente pulse [OK].

La ilustración muestra la pantalla de "RX autorizada" como un ejemplo.

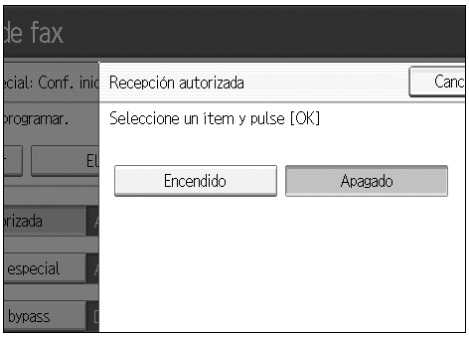

8 Para programar el tamaño del papel de la bandeja bypass, pulse [Tamaño papel band bypass].

Es posible seleccionar un tamaño de **[Detección automática]**, **[Tamaño estándar]** o **[Tamaño personalizado]**.

Si selecciona **[Detección automática]**, prosiga con los pasos 9 y 14.

Si selecciona **[Tamaño estándar]**, prosiga con los pasos 9, 10 y 14.

Si selecciona **[Tamaño personalizado]**, prosiga con los pasos 9 y 11 para 14.

9 Seleccione el tamaño que desee programar.

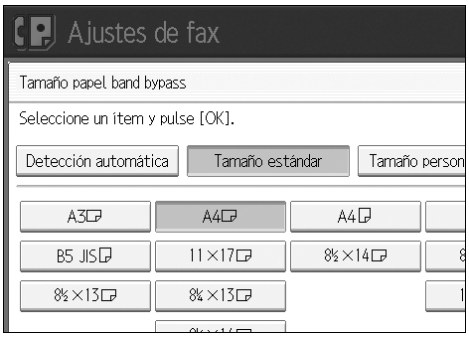

Si selecciona **[Tamaño estándar]**, seleccione uno de los tamaños de papel que se muestran y ejecute el paso 14.

Si selecciona **[Tamaño personalizado]**, prosiga con el paso 11.

10 Seleccione el tamaño que desee programar de los tamaños mostrados.

11 Compruebe que se haya seleccionado [Vertical:].

⓬ Introduzca el tamaño vertical del papel mediante las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [#].

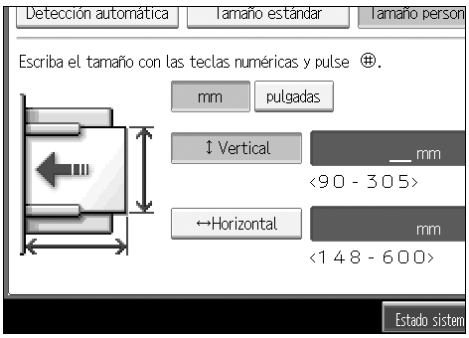

Especifique un tamaño vertical de 210 mm (8,3") a 297 mm (11,6"). No es posible introducir un tamaño menor que 210 mm ni mayor que 297 mm.

Cada vez que se pulsa **[mm]** o **[pulgadas]**, las unidades cambian entre "mm" y "pulgadas". Si usted introduce una longitud y cambia las unidades pulsando **[mm]** o **[pulgadas]**, la conversión se realiza automáticamente (redondeando las fracciones).

⓭ Introduzca el tamaño horizontal del papel mediante las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [#].

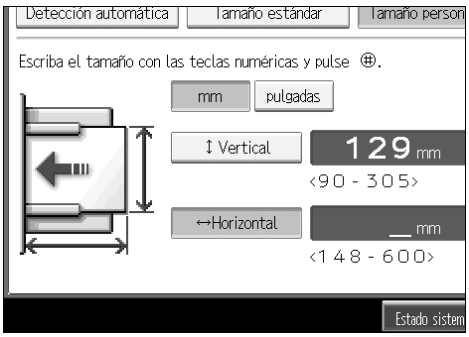

Especifique un tamaño horizontal de 148 mm (5,9") a 600 mm (23,7"). No es posible introducir un tamaño menor que 148 mm ni mayor que 600 mm.

Cada vez que se pulsa **[mm]** o **[pulgadas]**, las unidades cambian entre "mm" y "pulgadas". Si usted introduce una longitud y cambia las unidades pulsando **[mm]** o **[pulgadas]**, la conversión se realiza automáticamente (redondeando las fracciones).

⓮ Pulse [OK].

⓯ Pulse [Salir].

⓰ Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].

Nota

❒ Si se selecciona **[Detección automática]**, la máquina reconoce automáticamente el tamaño del papel.

Referencia

Manual de referencia de fax

Eliminación de un Remitente Especial

Utilice esta función para eliminar la "Configuración Inicial" de un Remitente Especial. También se puede eliminar el Tamaño de papel de la bandeja bypass.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Modo de recepción].**
3. **Pulse [Programar remitente especial].**
4. **Pulse [Eliminar] y seleccione seguidamente al Remitente Especial que desee eliminar.**
5. **Pulse [Sí].**

   Para cancelar la eliminación de un Remitente Especial, pulse **[No]**. La pantalla regresa a la del paso 4.
6. **Pulse [Salir].**
7. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Ajustes de buzón

Las siguientes funciones sirven para la entrega y la transferencia de documentos:

- Buzón personal
- Buzón de información
- Buzón de transferencia

❖ **Código SUB y Código SEP**

El Código SUB y el Código SEP son IDs compuestos por hasta 20 dígitos y pueden incluir números, #, * y espacios.

Para usar esta función, debe programar previamente un buzón y un Código SUB/SEP. Usando este código, la otra persona puede enviar documentos a este buzón y recuperar documentos almacenados de este buzón.

Nota

❒ El total combinado de elementos que pueden almacenarse usando la función de buzón personal, el buzón de información y el buzón de transferencia es 150.

❒ Usted no puede ajustar el mismo código de buzón en dos buzones diferentes.

❒ Quizá el sistema no permita la transmisión o la programación si no queda suficiente espacio libre de memoria. La cantidad de memoria libre restante variará dependiendo del equipo opcional instalado.

Programación/Cambio de buzones personales

En esta sección se describe cómo programar buzones personales.

Es posible programar los siguientes elementos:

- Nombre del buzón (requerido)
  De hasta 20 caracteres de largo
- Código SUB (requerido)
  De hasta 20 caracteres de largo y puede estar integrado por dígitos del 0 al 9, "#", "*" y espacios (el primer carácter no puede ser un espacio).
- Contraseña (opcional)
  De hasta 20 caracteres de largo y puede estar integrada por dígitos del 0 al 9, "#", "*" y espacios (el primer carácter no puede ser un espacio).
  Al programar una contraseña, aparece una marca antes del nombre del buzón.
- Receptor (opcional)
  Puede programar un destino de entrega para cada buzón personal. Especifique un destino de entrega programado en la tecla de destino.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Caract. gen.].**
3. **Pulse [Ajustes box].**
4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**
5. **Seleccione el buzón a programar.**

   Al programar un nuevo buzón, pulse **[*No programado]**.

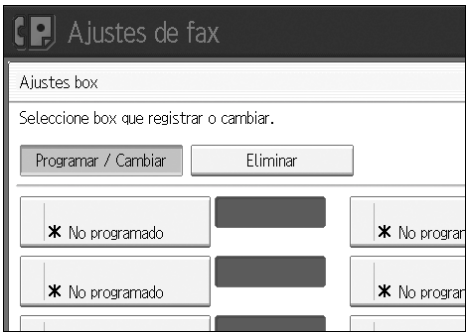

   Para cambiar un buzón ya programado, pulse ese buzón y prosiga a ejecutar el paso 8.

6. **Pulse [Box personal].**
7. **Introduzca un nombre de buzón y seguidamente pulse [OK].**
8. **Introduzca un Código SUB.**

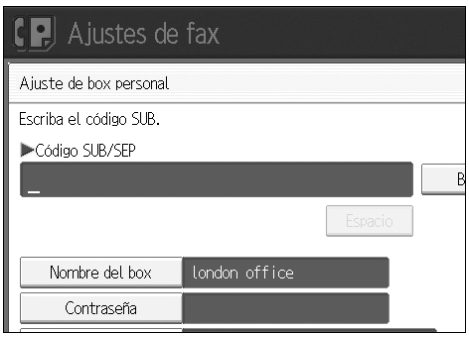

   Para cambiar un Código SUB, pulse **[Borrar]** o la tecla **[Borrar/Parar]** e inténtelo de nuevo. Para cambiar un nombre de buzón, pulse **[Nombre del box]** y repita el procedimiento a partir del paso 7.

9. **Especifique los ajustes que requiera.**

   Si no desea programar una contraseña o un receptor, prosiga a ejecutar el paso 16.

10. **Pulse [Contraseña].**

⓫ Introduzca una contraseña y seguidamente pulse [OK].

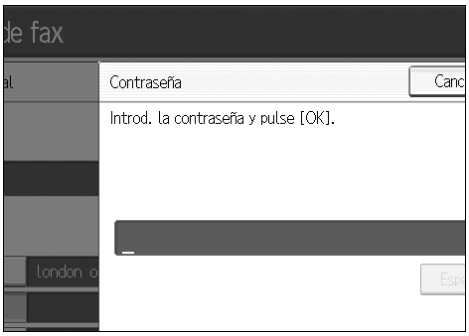

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 antes de pulsar **[OK]** e inténtelo de nuevo.

⓬ Vuelva a introducir la contraseña y seguidamente pulse [OK].

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 antes de pulsar **[OK]** e inténtelo de nuevo.

Para cambiar la contraseña después de pulsar **[OK]**, pulse **[Cambiar]** y repita los pasos ⓫ y ⓬ o pulse **[Cancelar]** y repita el procedimiento desde el paso ⓾.

⓭ Pulse [OK].

⓮ Pulse [Receptor].

⓯ Seleccione un destino en la lista de destinos y pulse [OK].

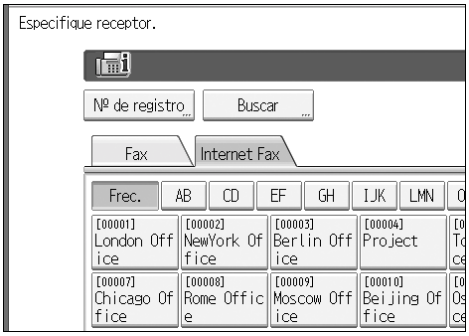

Pulse la tecla a la izquierda de la pantalla para cambiar el destino entre número de fax, dirección de e-mail, destino de IP-Fax y carpeta.

⓰ Pulse [OK].

⓱ Pulse [Salir].

⓲ Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.

Nota

- ❒ Al programar una contraseña, aparece una marca antes del nombre del buzón.
- ❒ Especifique un número de fax, el destino de Internet Fax y el destino de IP-Fax como el destino de la transmisión.
- ❒ El Encabezado de fax no se imprime en los documentos entregados.
- ❒ Si no se puede entregar un documento, se imprime un Informe de fallo de comunicación y el documento se guarda como un documento de Recepción Confidencial.
- ❒ Puede editar los buzones de la misma forma que los programa. Sin embargo, no es posible editar los buzones que se estén usando.
- ❒ Si se elimina un destino en la tabla de destinos después de su registro, la entrega no se ejecuta y también se eliminan los ajustes de destino de entrega. Asimismo, al cambiar un destino de entrega, el documento se envía al destino que se ha cambiado. Si no hay un destino del tipo especificado, se puede ajustar un destino alternativo. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 32, bit 0).

Referencia

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Manual de referencia de fax

Acerca de esta máquina

Eliminación de buzones personales

En esta sección se describe cómo eliminar buzones personales.

Importante

❒ Si hay documentos en el buzón, usted no puede eliminar el buzón.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Caract. gen.].**
3. **Pulse [Ajustes box].**
4. **Pulse [Eliminar] y seleccione el buzón que desea eliminar.**

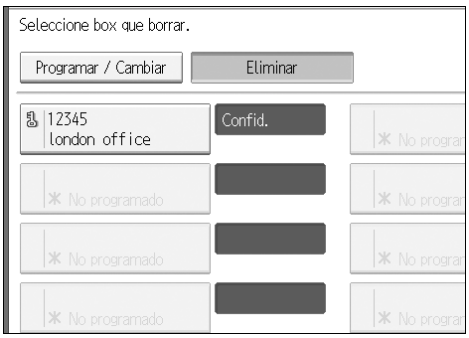

5. **Si la contraseña está programada, introduzca una contraseña mediante las teclas numéricas y pulse [OK].**

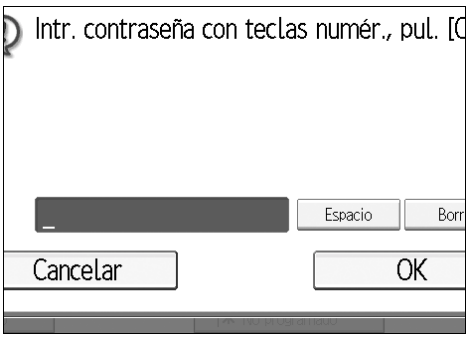

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 e inténtelo de nuevo.

6. **Pulse [Sí].**

Para cancelar la eliminación de un buzón, pulse **[No]**. La pantalla regresa a la del paso 4.

7. **Pulse [Salir].**
8. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Programación/Cambio de buzones de información

En esta sección se describe cómo configurar un buzón de información.

Se pueden almacenar los siguientes elementos:

- Nombre del buzón (requerido)
  De hasta 20 caracteres de largo
- Código SEP (requerido)
  De hasta 20 caracteres de largo y puede estar integrado por dígitos del 0 al 9, "#", "*" y espacios (el primer carácter no puede ser un espacio).
- Contraseña (opcional)
  De hasta 20 caracteres de largo y puede estar integrada por dígitos del 0 al 9, "#", "*" y espacios (el primer carácter no puede ser un espacio).
  Al programar una contraseña, aparece una marca antes del nombre del buzón.

1 **Pulse [Ajustes de fax].**

2 **Pulse [Caract. gen.].**

3 **Pulse [Ajustes box].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el buzón a programar.**

Al programar un nuevo buzón, pulse **[*No programado]**.

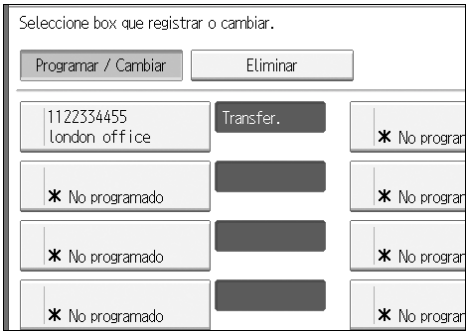

Para cambiar un buzón ya programado, pulse en ese buzón y prosiga a ejecutar el paso **8**. Si se programa una contraseña, introduzca la contraseña, pulse **[OK]** y seguidamente prosiga a ejecutar el paso **8**.

6 **Pulse [Box de información].**

7 **Introduzca un nombre de buzón y pulse [OK].**

8 **Introduzca el Código SEP.**

Para cambiar un Código SEP, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 e inténtelo de nuevo. Para cambiar el nombre de buzón, pulse **[Nombre del box]** y repita el procedimiento a partir del paso **7**.

9 **Pulse [Contraseña].**

Si no desea programar una contraseña, prosiga a ejecutar el paso **12**.

10 **Introduzca una contraseña y pulse [OK].**

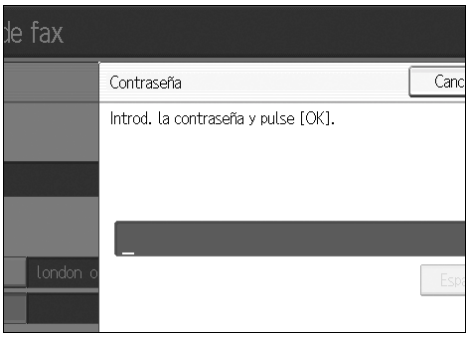

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 antes de pulsar **[OK]** e inténtelo de nuevo.

11 **Vuelva a introducir la contraseña y pulse [OK].**

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 antes de pulsar **[OK]** e inténtelo de nuevo.

12 **Pulse [OK].**

13 **Pulse [Salir].**

14 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Puede editar los buzones de la misma forma que los programa. Sin embargo, no es posible editar los buzones que se estén usando.

❒ Si se elimina un destino en la lista de destinos después de su registro, la entrega no se ejecuta y también se eliminan los ajustes de destino de entrega. Asimismo, al cambiar un destino de entrega, el documento se envía al destino que se ha cambiado. Si no hay un destino del tipo especificado, se puede ajustar un destino alternativo. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 32, bit 0).

Referencia

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Manual de referencia de fax

Acerca de esta máquina

Eliminación de buzones de información

En esta sección se describe cómo eliminar buzones de información.

Importante

❒ Si hay documentos en el buzón, usted no puede eliminar el buzón.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Caract. gen.].**
3. **Pulse [Ajustes box].**
4. **Pulse [Eliminar] y seleccione el buzón que desea eliminar.**

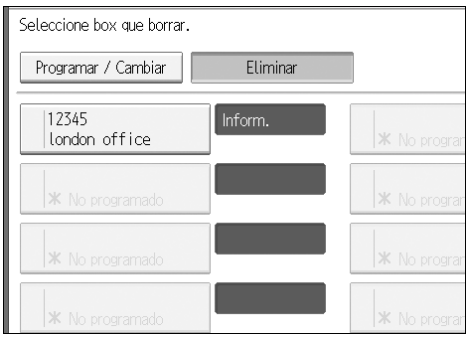

5. **Si la contraseña está programada, introduzca una contraseña mediante las teclas numéricas y seguidamente pulse [OK].**

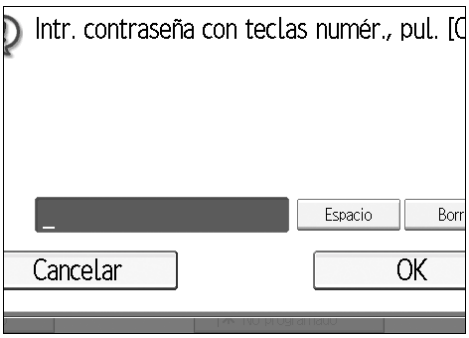

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 e inténtelo de nuevo.

6. **Pulse [Sí].**

Para cancelar la eliminación de un buzón, pulse **[No]**. La pantalla regresa a la del paso 4.

7. **Pulse [Salir].**
8. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Programación/Cambio de buzones de transferencia

En esta sección se describe cómo configurar un buzón de transferencia.

Esta función convierte a la máquina en una estación retransmisora de faxes. Se reciben los documentos enviados con un Código SUB que coincida con el Código SUB programado como un Buzón de Transferencia, y se retransmiten a un receptor programado.

Puesto que los documentos pueden enviarse a múltiples destinos en una sola solicitud de transferencia, es posible economizar en costes de llamadas al enviarlos a destinos distantes.

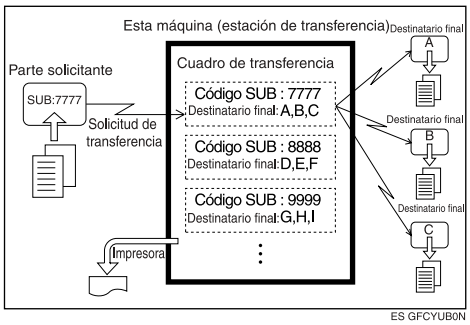

- Informe al solicitante cuál es el Código SUB asignado al Buzón de Transferencia. Si desea que su máquina transfiera un documento, pida al solicitante que envíe el documento usando la Transmisión de Código SUB y especificando este Código SUB. Si también se ha programado una contraseña, notifíquele esa contraseña también y pídale que la introduzca como el Código SID.

Puede almacenar los siguientes elementos:

- Nombre del buzón (requerido)
  De hasta 20 caracteres de largo
- Código SUB (requerido)
  De hasta 20 caracteres de largo y puede estar integrado por dígitos del 0 al 9, "#", "*" y espacios (el primer carácter no puede ser un espacio).
- Receptor Final (requerido)
  Puede guardar cinco Receptores Finales (destinos a los cuales se reenvían los documentos) para cada buzón. Especifique los Receptores Finales usando un destino individual o un destino de grupo programados previamente en la lista de destinos.
- Contraseña (opcional)
  De hasta 20 caracteres de largo y puede estar integrada por dígitos del 0 al 9, "#", "*" y espacios (el primer carácter no puede ser un espacio).
  Al programar una contraseña, aparece una marca frente al nombre del buzón.

1 **Pulse [Ajustes de fax].**

2 **Pulse [Caract. gen.].**

3 **Pulse [Ajustes box].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el buzón a programar.**

Al programar un nuevo buzón, pulse **[*No programado]**.

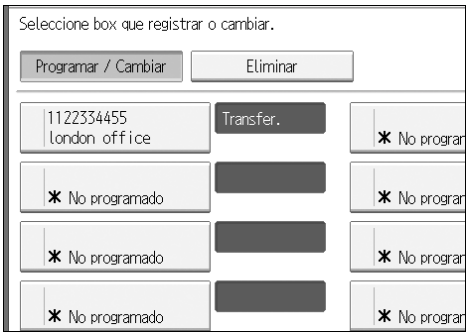

Para cambiar un buzón ya programado, pulse en ese buzón y prosiga a ejecutar el paso **8**.

6 **Pulse [Box de transferencia].**

7 **Introduzca un nombre de buzón y pulse [OK].**

8 **Introduzca un Código SUB.**

Para cambiar un Código SUB, pulse **[Borrar]** o la tecla **【Borrar/Parar】** e inténtelo de nuevo. Para cambiar un nombre de buzón, pulse **[Nombre del box]** y repita el procedimiento a partir del paso **7**.

9 **Especifique la condición del registro.**

10 **Para programar Receptores finales, seleccione un Receptor final.**

Usted puede almacenar cinco Receptores finales.

⓫ Especifique los Receptores finales con las teclas de Destino y pulse [OK].

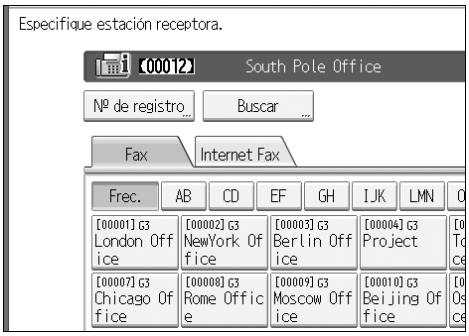

Puede cambiar la presentación del destino de fax, el destino de Internet Fax y el destino IP-Fax pulsando la tecla en el lado izquierdo de la pantalla.

También se puede registrar una estación de recepción como un destino de grupo. En tal caso, se puede especificar un máximo de 500 destinatarios, incluyendo los Receptores Finales 1-5, en un grupo.

Para registrar otro Receptor Final, repita la operación a partir del paso ⓾.

⓬ Para programar una contraseña, pulse [Contraseña].

Si no desea programar una contraseña, prosiga a ejecutar el paso ⓯.

⓭ Introduzca una contraseña y pulse [OK].

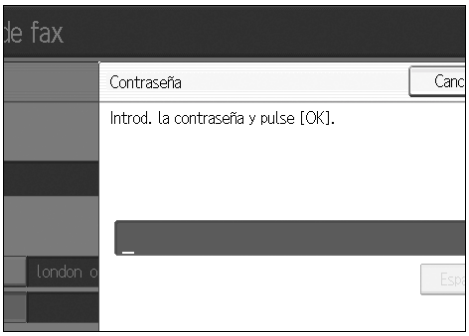

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 antes de pulsar **[OK]** e inténtelo de nuevo.

⓮ Vuelva a introducir la contraseña y pulse [OK].

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 antes de pulsar **[OK]** e inténtelo de nuevo.

Para cambiar la contraseña después de pulsar **[OK]**, pulse **[Cambiar]** y repita los pasos ⓭ y ⓮ o pulse **[Cancelar]** y repita el procedimiento desde el paso ⓬.

⓯ Pulse [OK] dos veces.

⓰ Pulse [Salir].

⓱ Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.

Nota

- ❒ Una vez que se han transferido los documentos, los Informes de resultado de transferencia no se envían al remitente.
- ❒ Especifique el destino de Internet Fax y el destino de IP-Fax como una estación receptora.
- ❒ Los documentos son eliminados una vez transferidos.
- ❒ Cuando se activa esta función, la máquina imprime los documentos recibidos que transfiere e imprime un Informe de resultados de transferencia tras la transferencia. Si no desea imprimirlos, consulte al servicio técnico.
- ❒ Cuando el receptor programado es un destino de grupo para la Transferencia en múltiples pasos, se ejecuta la Transferencia en múltiples pasos. Si desea obtener más información, consulte al servicio técnico.
- ❒ Puede editar los buzones de la misma forma que los programa.
- ❒ Si se elimina un destino especificado como destino de recepción en la lista de destinos, se provoca también la eliminación de los ajustes del destino de recepción, por lo cual es obligatorio registrarlos nuevamente. Si se cambia un destino, el documento se transmite al nuevo destino. Si no hay un destino del tipo especificado, se puede ajustar un destino alternativo. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 32, bit 0).

Referencia

Pág.162 “Ajustes de parámetros”

Acerca de esta máquina

Eliminación de buzones de transferencia

En esta sección se describe cómo eliminar buzones de transferencia.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Caract. gen.].**
3. **Pulse [Ajustes box].**
4. **Pulse [Eliminar] y seleccione el buzón que desea eliminar.**

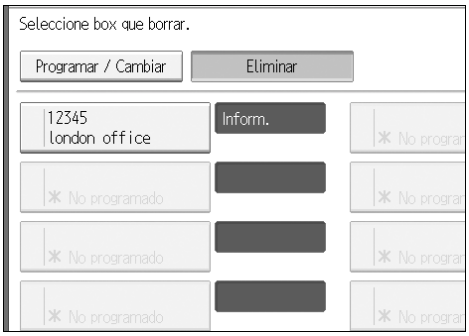

5. **Si la contraseña está programada, introduzca una contraseña mediante las teclas numéricas y seguidamente pulse [OK].**

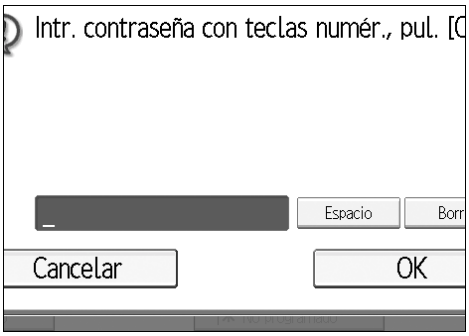

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla 【**Borrar/Parar**】 e inténtelo de nuevo.

6. **Pulse [Sí].**

Para cancelar la eliminación de un Remitente Especial, pulse **[No]**. La pantalla regresa a la del paso 4.

7. **Pulse [Salir].**
8. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Impresión de la Lista de buzones

Imprima una lista que incluya los buzones personales, los buzones de información y los buzones de transferencia actualmente programados.

1. **Pulse [Ajustes de fax].**
2. **Pulse [Caract. gen.].**
3. **Pulse [Imprimir lista] junto a [Ajustes box].**
4. **Pulse la tecla 【Inicio】.**

   Después de imprimir la lista, puede comenzar desde el paso 3.

   Para cancelar la impresión de una lista antes de pulsar la tecla 【Inicio】, pulse **[Cancelar]** o la tecla 【Borrar/Parar】. La pantalla regresa a la del paso 3.

   Para cancelar la impresión de una lista después de pulsar la tecla 【Inicio】, pulse **[Detener impresión]**. La pantalla regresa a la del paso 3.

5. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

5. Características de impresora

En este capítulo se describen las herramientas de usuario en el menú Características de impresora.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Caract. impresión]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.3 “Acceso a Herramientas de usuario”

Impresión de prueba

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Impresión de prueba en Características de impresora.

❖ **Listas múltiples**

Puede imprimir la página de configuración y el registro de errores.

❖ **Página de configuración**

Puede imprimir los valores de configuración actuales de la máquina.

❖ **Registro de errores**

Puede imprimir registros de errores para ver todos los errores que ocurran durante la impresión. En el registro de errores se guardan los 30 errores más recientes. Si se añade un nuevo error después de guardar 30 errores, se elimina el error más antiguo. Sin embargo, si el error más antiguo pertenece a uno de los siguientes tipos de trabajos de impresión, no se eliminará. En lugar de eliminarlo, se almacenará por separado en registros de errores para cada tipo de trabajo, hasta un máximo de 30 por cada registro. Puede revisar cualquiera de estos trabajos de impresión para ver la información del registro de errores.

- Impresión de muestra
- Impresión bloqueada
- Impresión retenida
- Impresión almacenada

Es posible imprimir los registros de Cancelación automática de trabajos y los trabajos cancelados manualmente desde el panel de mandos.

❖ **Lista de menú**

Puede imprimir una Lista de menú que muestre los menús de funciones de la máquina.

❖ **Pág. config. PCL/fuentes**

Puede imprimir la configuración actual y la lista de fuentes PCL instaladas.

❖ **Pág. config. PS/fuentes**
Puede imprimir la configuración actual y la lista de fuentes PostScript instaladas.
Este menú puede seleccionarse únicamente si se instaló la unidad opcional PostScript 3.

❖ **Pág. config. PDF/fuentes**
Puede imprimir la configuración actual y la lista de fuentes PDF instaladas.
Este menú puede seleccionarse únicamente si se instaló la unidad PostScript 3.

❖ **Hex Dump**
Usted puede imprimir en el modo Hex Dump.

Impresión de la página de configuración

1 **Pulse [Caract. impresión].**

2 **Pulse [Página de configuración] en [Imprimir lista/prueba].**

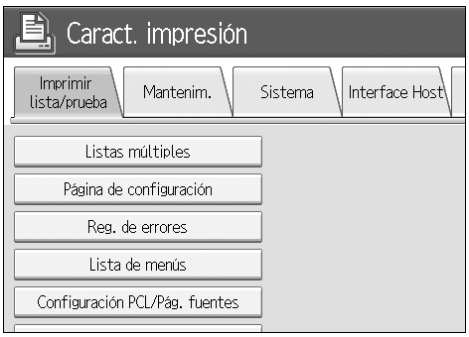

Se imprime la página de configuración.

3 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Interpretación de la página de configuración

❖ **Referencia de sistema**

- Número de unidad
  Muestra el número de serie asignado a la tarjeta por su fabricante.
- Memoria total
  Muestra la cantidad total de memoria (SDRAM) instalada en la impresora.
- Versión firmware
  - Impresora
    Muestra el número de versión del firmware de la impresora.

- Sistema
  Muestra el número de versión del firmware del sistema.
- Motor
  Muestra el número de versión del motor de la impresora.
- LCDC
  Muestra el número de versión de la pantalla del panel.
- NIB
  Muestra el número de versión de la tarjeta de interface de red.

- Conexión de dispositivos
  Este elemento(s) aparece si se instala la opción u opciones de dispositivos.
- HDD: Descarga de fuentes / macros
  Muestra la capacidad de la unidad de disco duro.
- Lenguaje de impresora
  Muestra el número de versión del lenguaje del driver de la impresora.
- Equipo de conexión
  Muestra los equipos opcionales instalados.

❖ **Entrada de papel**
Muestra los ajustes efectuados en el menú de Ajustes de papel de bandeja.

❖ **Sistema**
Muestra los ajustes efectuados con el menú del Sistema.

❖ **Menú PCL**
Muestra los ajustes efectuados en el menú PCL.

❖ **Menú PS**
Muestra los ajustes efectuados en el menú PS.

❖ **Menú PDF**
Muestra los ajustes efectuados en el menú PDF.

❖ **Interface de host**
Muestra los ajustes efectuados en el menú de Interface de host.
Cuando se activa DHCP en la red, la dirección IPv4 real, la máscara de subred y la dirección de gateway aparecen entre paréntesis en la página de configuración.

❖ **Información sobre el interface**
Muestra la información sobre el interface.

Mantenimiento

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Mantenimiento en Características de impresora.

❖ **Bloq. lista/impr. prueba**
Puede bloquear el menú **[Imprimir lista/prueba]**.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Para eliminar todos los trabajos de impresión temporales**
Usted puede eliminar todos los trabajos de impresión guardados temporalmente en la máquina.

❖ **Eliminar todos los trabajos de impresión guardados**
Puede eliminar todos los trabajos de impresión guardados en la máquina.

❖ **Modo gráfico de 4 colores**

- Prioridad de texto
  Use la combinación óptima de tóner CMYK para imprimir texto.
- **Prioridad foto**
  Use la combinación óptima de tóner CMYK para imprimir fotos.

Referencia
Pág.53 “Ajustes del sistema”

Sistema

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Sistema en Características de impresora.

❖ **Imprimir informe de errores**
Seleccione esta opción para imprimir un informe de errores cuando ocurra un error de impresora o de memoria.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Continuación automática**
Puede seleccionar esta opción para activar Continuación Automática. Si está activa, la impresión continúa aunque se produzca un error del sistema.

- **Apagado**
- Inmediata
- 1 minuto
- 5 minutos
- 10 minutos
- 15 minutos

❖ **Desbordamiento de memoria**
Seleccione esta opción para imprimir un informe de error por desbordamiento de memoria.

- **No imprimir**
- Información sobre errores

❖ **Separación de trabajos**
Puede activar la separación de trabajos.
Este menú puede seleccionarse únicamente si se instaló un finisher (opcional).

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Eliminación automática de los trabajos de impresión temporales**
Usted puede seleccionar la eliminación automática de los trabajos de impresión guardados temporalmente en la máquina.

- Encendido
- **Apagado**
  Si usted selecciona **[Encendido]**, puede configurar hasta 200 horas para la eliminación automática de archivos.

❖ **Eliminación automática de trabajos de impresión guardados**

Puede seleccionar la eliminación automática de los trabajos de impresión guardados en la máquina.

- **Encendido: 3 día(s)**
- Apagado
  Si usted selecciona **[Encendido]**, puede configurar hasta 180 días para la eliminación automática de archivos.

❖ **Lista inicial de trabajos de impresión**

Es posible ajustar el tipo deseado de lista de trabajos de impresión que aparece en pantalla si se pulsa **[Imprimir trabajos]**.

- **Lista completa**
  Muestra la lista de trabajos de impresión almacenados en la máquina.
- Lista por ID de usuario
  Muestra la lista de IDs de usuarios que han almacenado un archivo en la máquina.

5

❖ **Memoria utilizada**

Puede seleccionar la cantidad de memoria utilizada en Prioridad de fuente o Prioridad de trama, en función del tamaño del papel o la resolución.

- Prioridad de fuente
  Con este ajuste se utiliza la memoria para registrar fuentes.
- **Prioridad de trama**
  Con este ajuste se utiliza la memoria de tramas para la impresión a alta velocidad.

❖ **Dúplex**

Puede seleccionar la impresión en ambas caras de cada página.

- **Apagado**
- Encuadernación de borde largo
- Encuadernación de borde corto

❖ **Copias**

Puede ajustar el número de juegos de copias. Este ajuste se desactiva si se ha especificado el número de páginas a imprimir con el driver de la impresora u otro comando.

- 1-999

Valor predeterminado: **1**

❖ **Impresión de página en blanco**

Es posible seleccionar la impresión de páginas en blanco.

- **Encendido**
- Apagado

Las páginas que cumplen las siguientes condiciones se identifican como páginas en blanco.

- No hay imágenes.
- Hay imágenes pero esas imágenes están fuera de la zona imprimible.
- Sólo hay caracteres en blanco.

❖ **Tiempo de espera para trabajos reservados**

Es posible especificar cuánto tiempo espera la máquina para recibir un trabajo de impresión antes de permitir que otras funciones como las de la copiadora y el escáner interrumpan el trabajo de impresión.

- Espera larga
- Espera media
- **Espera corta**
- Apagado

❖ **Lenguaje de impresora**

Especifique el lenguaje de la impresora.

- **Automático**
- PCL
- PS
- PDF

Este menú aparece únicamente si se instala la unidad PostScript 3.

❖ **Tamaño de sustitución del papel**

Usted puede activar la función de Sustitución automática de tamaño del papel (A4, LT).

- Automática
- **Apagado**

❖ **Tamaño de página**

Puede seleccionar el tamaño del papel predeterminado.

- A3
- A4
- A5
- A6
- B4JIS
- B5JIS
- B6JIS
- Sobre C5
- Sobre C6
- Sobre DL
- 12×18
- 11×17
- $8^1/_2$×14
- $8^1/_2$×13
- $8^1/_2$×11
- $8^1/_4$×13
- 8×13
- $7^1/_4$×$10^1/_2$
- $5^1/_2$×$8^1/_2$
- $4^1/_8$×$9^1/_2$
- $3^1/_8$×$7^1/_2$
- 8K
- 16K
- Tamaño personalizado

Valor predeterminado: versión métrica: **A4**, Versión en pulgadas: **$8^1/_2$×11**

❖ **Ajuste de membrete**

Puede girar las imágenes originales al imprimirlas.
Al imprimir, las imágenes originales siempre se giran 180 grados. Por lo tanto, la impresión podría ser diferente a la esperada al imprimir sobre papel con membrete o papel preimpreso que requiera orientación. Si usa esta función, puede especificar la rotación de la imagen.

- **Apagado**
  Si se ajusta en Apagado, las imágenes originales giran 180 grados.
- Detección automática
  Si se ajusta en autodetección, la máquina detecta automáticamente un papel con membrete o un papel preimpreso y no gira la imagen.
- Encendido (siempre)
  Si se ajusta en Encendido (siempre), la máquina no gira.

Esta función reduce la velocidad de impresión.

❖ **Prioridad de ajuste de bandeja bypass**

Especifique si el Comando / (Impresora) Driver o los Ajustes de la máquina tienen prioridad para determinar el tamaño de papel de la bandeja bypass.

- **Driver / Comando**
- Ajustes de la máquina

❖ **Impresión lado a lado**

Es posible seleccionar la impresión sobre toda la página.

- **Apagado**
- Encendido

Es probable que el margen de 5 mm a lo largo de los bordes no se imprima apropiadamente.

❖ **Lenguaje predeterminado de la impresora**

Usted puede ajustar el lenguaje predeterminado de la impresora si la máquina no puede encontrar el lenguaje automáticamente.

- **PCL**
- PS
- PDF

Este menú aparece únicamente si se instala la unidad PostScript 3.

❖ **Cambio de bandeja**

Usted puede ajustar el cambio de bandeja de papel.

- **Apagado**
- Encendido

Referencia

Detección de fallos

Interface de host

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú Interface de host en Características de impresora.

❖ **Búffer E/S**

Puede ajustar el tamaño del búffer E/S. Normalmente no es necesario cambiar este ajuste.

- **128KB**
- 256KB

❖ **Timeout E/S**

Puede ajustar cuántos segundos debe esperar la máquina antes de terminar un trabajo de impresión. Si suelen llegar datos de otro puerto en la mitad de un trabajo de impresión, se debe aumentar este período de timeout.

- 10 segundos
- **15 segundo(s)**
- 20 segundos
- 25 segundos
- 60 segundos

Menú PCL

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú PCL en Características de impresora.

❖ **Orientación**
Puede ajustar la orientación de la página.

- **Vertical**
- Horizontal

❖ **Líneas por página**
Puede ajustar el número de líneas por página.

- 5 a 128 en incrementos de 1

Valor predeterminado: versión métrica: **64**, versión en pulgadas: **60**

❖ **Origen de fuentes**
Usted puede ajustar la ubicación de almacenamiento de la fuente predeterminada.

- **Residente**
- RAM
- HDD
- SD

RAM, HDD y SD pueden seleccionarse únicamente si se han descargado fuentes a la máquina.

❖ **Número de fuentes**
Usted puede establecer la identificación de la fuente predeterminada que desea usar.

- 0 a 63 en incrementos de 1

El ajuste predeterminado es **0** .

❖ **Tamaño en puntos**
Puede ajustar el tamaño en puntos que desea usar para la fuente seleccionada.

- 4,00 a 999,75 en incrementos de 0,25

Este ajuste sólo funciona con fuentes de ancho variable.
El ajuste predeterminado es **12,00** .

❖ **Caracteres por pulgada**
Puede ajustar el número de caracteres por pulgada para la fuente seleccionada.

- 0,44 a 99,99 en incrementos de 0,01

Este ajuste sólo funciona con fuentes de ancho fijo.
El ajuste predeterminado es **10,00 puntos**.

❖ **Juego de símbolos**

Especifique el juego de caracteres de impresión para la fuente seleccionada. Las opciones disponibles son las siguientes:
Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, **PC-8**, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

❖ **Fuente Courier**

Puede seleccionar un tipo de fuente courier.

- **Normal**
- Oscura

❖ **Ampl. ancho A4**

Usted puede ampliar el ancho del área de impresión (al imprimir en hojas A4 con PCL).

- **Apagado**
- Encendido
  Si el ajuste está en Encendido, el ancho será $8^1/_2$ pulgadas.

❖ **Agregar CR a LF**

Si el ajuste está en Encendido, un retorno de carro (CR) seguirá a cada avance de línea (LF): CR=CR, LF=CR–LF, FF=CR–FF.

- **Apagado**
- Encendido

❖ **Resolución**

Puede ajustar la resolución de impresión en puntos por pulgada.

- 300 dpi (B&N)
- **600 dpi (Rápida)**
- 600 dpi (estándar)
- 600 dpi (Alta calidad)

Menú PS

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú PS en Características de impresora.

Este menú aparece únicamente si se instala la unidad PostScript 3 (opcional).

❖ **Formato de datos**

Puede seleccionar un formato de datos.

- Datos binarios
- **TBCP**

Este ajuste no funciona si la máquina opera con una conexión paralela o una conexión EtherTalk.

Al operar la máquina con una conexión paralela, el trabajo de impresión se cancela; lo mismo ocurre si se envían datos binarios desde el driver de la impresora.

Al operar la máquina con una conexión Ethernet, el trabajo de impresión se cancela en las siguientes condiciones:

- El formato de datos del driver de la impresora es TBCP y el formato de datos seleccionado en la pantalla es Datos Binarios.
- El formato de datos del driver de la impresora es binario y el formato de datos seleccionado en la pantalla es TBCP.

❖ **Resolución**

Puede ajustar la resolución de impresión en puntos por pulgada.

- **600 dpi (Rápida)**
- 600 dpi (estándar)
- 600 dpi (Alta calidad)

❖ **Ajuste del color**

Usted puede efectuar un ajuste RGB.

- Apagado
- Fino
- **Súper fino**

❖ **Perfil del color**

Usted puede ajustar el perfil del color.

- **Automático**
- Presentación
- Color sólido
- Fotográfico
- Ajustes del usuario

Menú PDF

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú PDF en Características de impresora.

❖ **Cambio de contraseña PDF**

Ajuste la contraseña para el archivo PDF ejecutando PDF Direct Print.

- Contraseña actual
- Nueva contraseña
- Confirmar nueva contraseña

Se puede ajustar una contraseña que se use en Web Image Monitor, pero en este caso, la información de la contraseña se envía a través de la red. Si la seguridad es prioritaria, ajuste la contraseña usando este menú desde el panel de mandos.

❖ **Contraseña de grupo PDF**

Ajuste la contraseña de grupo ya especificada con DeskTopBinder.

- Contraseña actual
- Nueva contraseña
- Confirmar nueva contraseña

Se puede ajustar una contraseña que se use en Web Image Monitor, pero en este caso, la información de la contraseña se envía a través de la red. Si la seguridad es prioritaria, ajuste la contraseña usando este menú desde el panel de mandos.

❖ **Resolución**

Usted puede ajustar la resolución de impresión en puntos por pulgada.

- **600 dpi (Rápida)**
- 600 dpi (estándar)
- 600 dpi (Alta calidad)

❖ **Ajuste del color**

Puede efectuar un ajuste RGB.

- Ninguno
- Fino
- **Súper fino**

❖ **Perfil del color**

Puede ajustar el perfil del color.

- **Automático**
- Presentación
- Color sólido
- Fotográfico
- Ajustes del usuario

6. Características de escáner

Este capítulo describe las herramientas de usuario en el menú de Características de escáner.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Ajustes escáner]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.3 “Acceso a Herramientas de usuario”

Ajustes generales

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes generales en Características de escáner.

❖ **Cambiar título de la Tabla de Memoria de Teléfonos**
Seleccione el título que aparecerá en la lista de destinos.

❖ **Actualizar Lista de destinos del servidor de entrega**
Pulse **[Actual. lista destinos serv. entrega]** para actualizar los receptores desde el servidor de entrega. Para utilizar esta función, es necesario ajustar **[Opción de envío]** en **[Encendido]**.

❖ **Destino de búsqueda**
Seleccione una lista de destinos que se usará en "Destino de búsqueda".
Para buscar desde el servidor LDAP, es necesario registrar el servidor LDAP en **[Ajustes sistema]** y ajustar **[Búsqueda LDAP]** en **[Encendido]**.

❖ **Intervalo de reposo TWAIN**
Si se usa la máquina para enviar un e-mail o un archivo o para funcionar como Document Server o escáner de entrega de red, una solicitud de escaneado a la máquina como un escáner TWAIN cambiará la máquina al modo de funcionamiento de escáner TWAIN de red. Este ajuste determina el intervalo de tiempo que tarda la máquina en cambiar a la función de escáner TWAIN de red.

- Apagado
  Si se selecciona **[Apagado]**, la máquina cambiará de inmediato a la función de escáner TWAIN de red.
- **Encendido: 10 seg.**
  Si se selecciona **[Encendido]**, usted puede introducir el intervalo con las teclas numéricas (3-30 segundos). La máquina cambiará al modo de escáner TWAIN de red cuando haya transcurrido el tiempo ajustado a partir de la última pulsación de teclado.

❖ **Prioridad 1 de visualización de Lista de destinos**
Seleccione la lista de destinos que debe mostrar la máquina en su estado inicial. Es posible seleccionar **[E-mail/ Carpeta]** o **[Servidor de entrega]**.

- E-mail / Carpeta
- **Servidor de entrega**

❖ **Prioridad 2 de visualización de Lista de destinos**
En la libreta de direcciones de la máquina, seleccione la libreta de direcciones predeterminada. Es posible seleccionar **[Dirección de e-mail]** o **[Carpeta]**.

- **Dirección de e-mail**
- Carpeta

❖ **Imprimir & eliminar resumen de escáner**
En esta máquina se pueden comprobar hasta 100 resultados de transmisión y entrega. Si los resultados guardados de transmisión y entrega llegan a 100, seleccione si desea imprimir el resumen de entrega.

- **Impr. y eliminar todo**
  El resumen de transmisión/entrega se imprime automáticamente. Se elimina el resumen impreso.
- No imprimir: Eliminar antiguos
  Los resultados de transmisión/entrega se eliminan uno a uno a medida que se van guardando nuevos resultados.
- No imprimir: Desactivar envío
  No se puede ejecutar la transmisión/entrega si el resumen está lleno.

Una vez impresos, todos los registros se eliminan después de la impresión. Si no se imprimen, los registros que sobrepasen el límite se eliminan automáticamente de forma sucesiva comenzando con el registro más antiguo.
Mientras se está imprimiendo el resumen, no se pueden enviar los archivos que estén en estado de espera.

❖ **Imprimir resumen de escáner**
El resumen de escáner se imprime y se elimina.

❖ **Eliminar resumen de escáner**
Se elimina el resumen de escáner sin imprimirse.

Ajustes de escáner

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes de escáner en Características de escáner.

❖ **Nivel de sensibilidad A.C.S.**
Ajusta el nivel de sensibilidad para evaluar el color/blanco y negro a la hora de escanear originales cuando **[Tipo de escaneo]** se ajusta en **[Selección color auto]**.

❖ **Tiempo de espera para el siguiente original: cristal de exposición**
Al dividir originales y escanearlos individualmente con el cristal de exposición para formar un solo archivo, seleccione **[Espera continua]**, **[Apagado]**, o **[Conf. tiempo espera]** para el estado de espera.

- Espera continua
- Apagado
- **Conf. tiempo espera: 60 seg.**

Si se selecciona **[SADF]** en **[Tipo alim. orig.]** en la pantalla de Escanear a Carpeta, se invalida el ajuste **[Tiempo espera próx orig: Cristal expos.]**.
Si se selecciona **[Lotes]** en **[Tipo alim. orig.]** en la pantalla de Escanear a Carpeta, se invalida el ajuste **[Tiempo espera próx orig: Cristal expos.]** y la máquina espera que se coloque un original adicional.
Si se selecciona **[Conf. tiempo espera]**, introduzca el tiempo de espera en segundos (3-999) para colocar originales adicionales con las teclas numéricas. El escaneado comenzará si se colocan originales adicionales y se pulsa la tecla **[Inicio]** dentro de ese tiempo. Puede terminar el escaneado y comenzar la transmisión pulsando la tecla **[#]** dentro de ese tiempo. Una vez que haya transcurrido el tiempo especificado, la transmisión se inicia automáticamente.
Si se selecciona **[Espera continua]**, la máquina esperará la colocación de otros originales hasta que se pulse la tecla **[#]**. El escaneado comenzará si se colocan originales adicionales y se pulsa la tecla **[Inicio]**. Usted puede terminar de escanear y comenzar a enviar pulsando la tecla **[#]**.
Si se colocan originales en el alimentador automático de documentos (ADF), la transmisión comenzará sin esperar por originales adicionales después que se hayan escaneado todos los originales en el ADF, sin importar cuáles sean los ajustes especificados.
Si ocurre un atasco de papel o se realiza cualquiera de las siguientes operaciones mientras la máquina espera por originales adicionales, la cuenta regresiva se detiene y no vuelve a comenzar hasta que se pulse la tecla **[#]**.

- Cambio de ajustes como los ajustes de escaneado
- Abra la tapa superior del alimentador automático de documentos (ADF).
- Pulse la tecla **[Interrumpir]** para activar el modo de copiadora

❖ **Tiempo de espera para el siguiente(s) original(es): SADF**

Al dividir originales y escanearlos individualmente con el ADF para formar un solo archivo, seleccione **[Conf. tiempo espera]** o **[Espera continua]** para el estado de espera.

- Espera continua
- **Conf. tiempo espera: 60 seg.**

Este ajuste es válido si **[SADF]** se especifica para **[Tipo alim. orig.]** al escanear.
Si se selecciona **[Conf. tiempo espera]**, introduzca el tiempo de espera en segundos (3-999) para colocar originales adicionales con las teclas numéricas. El escaneado se iniciará automáticamente si se colocan otros originales dentro de ese tiempo. Puede terminar el escaneado y comenzar la transmisión pulsando la tecla 【#】 dentro de ese tiempo. Una vez que haya transcurrido el tiempo especificado, la transmisión se inicia automáticamente.
Si se selecciona **[Espera continua]**, la máquina esperará la colocación de otros originales hasta que se pulse la tecla 【#】. El escaneado comenzará si se colocan originales adicionales y se pulsa la tecla 【Inicio】. Puede terminar de escanear y comenzar a enviar pulsando la tecla 【#】.
Aunque se coloquen originales en el cristal de exposición, la máquina funcionará conforme a los ajustes especificados. Sin embargo, cada vez que se coloquen originales en el cristal de exposición, debe pulsar la tecla 【Inicio】 para comenzar a escanear. El escaneado comenzará si se colocan originales adicionales y se pulsa la tecla 【Inicio】 dentro de ese tiempo. Puede terminar el escaneado y comenzar la transmisión pulsando la tecla 【#】 dentro de ese tiempo. Una vez que haya transcurrido el tiempo especificado, la transmisión se inicia automáticamente.
Si se colocan originales en el alimentador automático de documentos (ADF), la transmisión comenzará sin esperar por originales adicionales después que se hayan escaneado todos los originales en el ADF, sin importar cuáles sean los ajustes especificados.
Si se produce un atasco de papel o se realiza cualquiera de las siguientes operaciones mientras la máquina espera por originales adicionales, la cuenta regresiva se detiene y no vuelve a comenzar hasta que se pulse la tecla 【#】.

- Cambio de ajustes como los ajustes de escaneado
- Abra la tapa superior del alimentador automático de documentos (ADF).
- Pulse la tecla 【Interrumpir】 para activar el modo de copiadora

❖ **Densidad de fondo de ADS (A todo color)**

Las características debidas al tipo de papel como la falta de blancura en el caso del papel de periódico o los originales transparentes pueden reducirse corrigiendo la densidad de escaneado.

Referencia

Manual de referencia de escáner

Ajustes de envío

En esta sección se describen las herramientas de usuario en el menú de Ajustes de envío en Características de escáner.

❖ **Compresión (Blanco & Negro)**
Seleccione si desea comprimir los archivos escaneados en blanco y negro.

- **Encendido**
- Apagado

La compresión reduce el tiempo requerido para transferir el archivo escaneado.
El tiempo real requerido para la transferencia del archivo variará en función del tamaño del archivo y la carga de la red.

❖ **Compresión (Escala de grises / A todo color)**
Especifique si desea comprimir archivos escaneados multinivel (Escala de grises/A todo color).

- **Encendido**
- Apagado

Si se selecciona **[Encendido]**, puede especificar el nivel de compresión del 1 al 5.
La calidad de la imagen es mejor con una menor compresión, pero el tiempo requerido para la transferencia del archivo aumenta al reducir la compresión.
El tiempo real requerido para la transferencia del archivo variará en función del tamaño del archivo y la carga de la red.

❖ **Nivel PDF de alta compresión**
Seleccione el nivel de compresión al crear archivos PDF de alta compresión.

- Más alto
- **Estándar**

❖ **Máx. tamaño de e-mail**
Seleccione si desea limitar el tamaño de un e-mail al cual se le haya adjuntado una imagen.

- **Encendido**
- Apagado

Si se selecciona **[Encendido]**, introduzca el límite de tamaño (128-102.400 KB) con las teclas numéricas.
Si el SMTP limita el tamaño, haga coincidir el ajuste con ese límite.

❖ **Dividir y enviar e-mail**

Esta función se activa únicamente si se selecciona **[Encendido]** para **[Tamaño máximo de e-mail]**.

Seleccione si desea que una imagen que supere el tamaño especificado en **[Tamaño máximo de e-mail]** se divida y se envíe usando más de un e-mail.

- **Sí (por tamaño máximo)**
- Sí (por página)
- Apagado

Si se selecciona **[Sí (por tamaño máximo)]**, introduzca el número máximo de divisiones (2-500) con las teclas numéricas.

Si se selecciona **[Multipágina: TIFF]** o **[Multipágina: PDF]** para **[Tipo arch]**, la imagen no se dividirá aunque se seleccione **[Sí (por página)]**.

Si se selecciona **[Sí (por tamaño máximo)]**, es posible que algunos archivos recibidos no se pueden restaurar, dependiendo del tipo de software de e-mail.

Si se selecciona **[No]**, el e-mail no se envía si su tamaño supera el límite. Aparece un mensaje de error. Se descarta el archivo escaneado.

Ajuste el tamaño máximo de e-mail dentro de la capacidad del servidor SMTP.

❖ **Idioma de información de e-mail**

Seleccione el idioma en el cual se envía la información del e-mail como, por ejemplo, título, nombre del documento y nombre del remitente.

Seleccione uno de los 20 idiomas siguientes:

inglés británico, inglés americano, alemán, francés, italiano, español, holandés, portugués, polaco, checo, sueco, finlandés, húngaro, noruego, danés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, ruso y coreano.

El texto de e-mail que sea una plantilla no puede cambiarse.

❖ **Número de dígitos para archivos de una sola página**

Ajusta el número de dígitos para el número de serie que se adjunta al nombre del archivo de una sola página.

- **4 dígitos**
- 8 dígitos

❖ **Método de e-mail para archivos almacenados**

Especifique el ajuste de e-mail para el envío de archivos almacenados. Es posible seleccionar **[Enviar archivo]** o **[Enviar enlace URL]**. Este ajuste puede usarse para:

- **Enviar archivo**
  Envío de archivos almacenados por e-mail
- Enviar enlace URL
  Almacenamiento y envío simultáneo por e-mail

Si se selecciona **[Enviar archivo]**, se adjuntan archivos reales a los mensajes de e-mail.

Si se selecciona **[Enviar enlace URL]**, se adjuntan a los mensajes de e-mail enlaces de URL a ubicaciones de archivos.

7. Registro de direcciones y usuarios para las funciones de fax/escáner

En este capítulo se describe cómo registrar destinos y usuarios en la Libreta de direcciones.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Ajustes del sistema]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.3 “Acceso a Herramientas de usuario”

Libreta de direcciones

El registro de información como los nombres de los usuarios y sus direcciones de correo electrónico en la Libreta de direcciones permite gestionar toda esa información fácilmente.

Importante

❒ Los datos de la Libreta de direcciones se almacenan en el disco duro. Pueden perderse si se produce algún fallo en el disco duro. El fabricante no se hace responsable de cualquier posible daño provocado por la pérdida de datos.

Puede registrar y gestionar los siguientes elementos de la Libreta de direcciones:

❖ **Nombres**

Puede registrar el nombre del usuario y las teclas de visualización. Ésta es la información básica requerida para gestionar a los usuarios de la máquina. Para registrar un número de fax o una dirección de e-mail en la Libreta de direcciones, usted debe registrar previamente cierta información como, por ejemplo, el nombre de usuario y el destino.

❖ Inform. de autenticación

Puede registrar los códigos de usuario utilizados para restringir determinadas funciones a algunos usuarios y comprobar el uso que hacen de cada función. También puede registrar nombres de usuario y contraseñas de inicio de sesión para utilizar en el envío de correos electrónicos, o envíos a carpetas, o al acceder a un servidor LDAP.

❖ Protección

Puede ajustar códigos de protección para impedir que se utilice el nombre del remitente o se tenga acceso a las carpetas del remitente sin autorización.

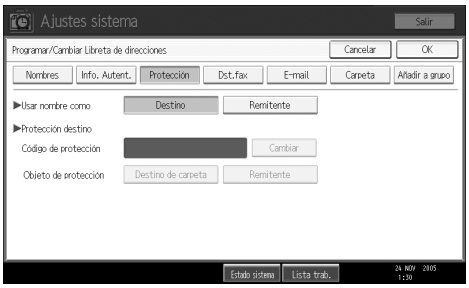

❖ Destino del fax

Puede registrar los números de fax y la inserción de líneas, encabezado del fax y etiquetas. Cuando utilice IP-Fax, podrá registrar el destino de IP-Fax y seleccionar el protocolo.

❖ Dirección de e-mail

Puede registrar los destinos de correo electrónico en la Libreta de direcciones.

❖ Carpeta

Puede registrar el protocolo, el nombre de ruta y el nombre del servidor.

- SMB

- FTP

- NCP

❖ Añadir al grupo

Puede colocar los destinos de correo electrónico y carpeta registrados en un grupo para gestionarlos más fácilmente.

Nota

❒ Además, puede usar Web Image Monitor para registrar nombres en la Libreta de direcciones. Con SmartDeviceMonitor for Admin, puede registrar varios nombres al mismo tiempo.

❒ Mediante **[Herramienta de gestión de direcciones]** en SmartDeviceMonitor for Admin, puede hacer una copia de seguridad de los datos de la Libreta de direcciones. Se recomienda hacer una copia de seguridad siempre que se utilice la Libreta de direcciones.

❒ Si desea conocer los detalles acerca del uso de Web Image Monitor, consulte la Ayuda de Web Image Monitor.

❒ Para obtener instrucciones sobre su funcionamiento, consulte la Ayuda de SmartDeviceMonitor for Admin.

7

Gestión de nombres de la Libreta de direcciones

Si registra previamente un nombre y la visualización de teclas, puede especificar destinos de e-mail y destinos de carpeta seleccionando simplemente la tecla del nombre.

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”

Enviar fax mediante la Memoria de teléfonos

Registre un número de fax en la Libreta de Direcciones de tal forma que pueda especificar ese número seleccionando el destino de fax, que se muestra en la pantalla inicial de fax al enviar un fax. Si la inserción de etiqueta está activa, en "Encendido", el nombre del receptor y mensajes estándar se imprimen en el mensaje de fax que se envíe al receptor.

Registrando destinos de IP-Fax en la Libreta de direcciones, podrá especificar un destino simplemente seleccionándolo entre los destinos que aparecen en la pantalla inicial de fax. Los números de IP-Fax registrados pueden usarse e imprimirse como números de IP-Fax de remitente.

Referencia

Pág.237 "Destino de fax"

Enviar correo electrónico mediante la Memoria de teléfonos

Registrando direcciones de correo electrónico en la Libreta de direcciones, podrá especificar destinos de correo electrónico con sólo seleccionarlos en la pantalla inicial de fax cuando se envía un documento mediante Internet Fax.

También puede especificar una dirección de correo electrónico seleccionando el destino mostrado en la pantalla inicial de escáner cuando envíe un documento mediante la función de escáner. Se puede usar una dirección de e-mail registrada como la dirección del remitente y la dirección del remitente se introduce automáticamente en el campo "De:" del encabezado del e-mail.

Referencia

Pág.250 "Destino del e-mail"

Enviar archivos escaneados directamente a una carpeta compartida

Una vez registrado el nombre de ruta, el nombre de usuario y la contraseña, puede conectarse a una carpeta compartida con sólo seleccionar el destino mostrado en la pantalla inicial de escáner siempre que envíe archivos mediante la función de escáner a una carpeta compartida.

Para compartir la carpeta mediante Windows, seleccione el protocolo SMB.

Para registrar la carpeta en el servidor FTP, seleccione el protocolo FTP.

Para registrar la carpeta en el servidor NetWare, seleccione el protocolo NCP.

Referencia

Pág.255 "Registro de carpetas"

Impedir el acceso no autorizado de los usuarios a carpetas compartidas de la máquina

Después de registrar un código de protección, podrá especificar el objeto de protección para evitar que se pueda utilizar sin permiso un destino de correo electrónico.

Puede impedir el acceso no autorizado a carpetas registradas.

Referencia

Pág.284 “Registrar un código de protección”

Gestión de usuarios y uso de la máquina

Registre códigos de usuario para limitar el acceso de los usuarios a las siguientes funciones y comprobar su utilización de cada una de ellas:

- Copiadora
- Document Server
- Fax
- Escáner
- Impresora

Referencia

Pág.227 “Información de autenticación”

Registro de nombres

Registre la información de los usuarios, incluyendo sus nombres.

El nombre de usuario sirve para seleccionar un destino cuando se envían faxes o mensajes de correo electrónico. También puede usar el nombre de usuario como un destino de carpeta.

Puede registrar hasta 2000 nombres.

Registro de nombres

En esta sección se describe cómo registrar nombres.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Pulse [Nuevo programa].**

6 **Pulse [Cambiar] a la derecha del nombre.**

Aparecerá la pantalla de registro de nombre.

7 **Introduzca el nombre y luego pulse [OK].**

8 **Pulse la tecla para la clasificación que desea utilizar en Selecc. título.**

9 **Pulse [OK] dos veces.**

10 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ El nombre se puede utilizar para los documentos de Document Server. Encontrará los detalles acerca de Document Server en el Manual de referencia de copiadora / Document Server.

❒ Puede seleccionar las siguientes teclas:

- **[Frec.]**: Se agrega a la página que se muestra en primer lugar.
- **[AB]**, **[CD]**, **[EF]**, **[GH]**, **[IJK]**, **[LMN]**, **[OPQ]**, **[RST]**, **[UVW]**, **[XYZ]**, **[1]** a **[10]**: Añadido a la lista de elementos en el título seleccionado.

❒ Puede seleccionar **[Frec.]** y una página adicional para cada título.

Referencia

Acerca de esta máquina

Manual de referencia de la copiadora/Document Server

Cambiar un nombre registrado

En esta sección se describe cómo cambiar un nombre.

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5. **Seleccione el nombre registrado que desea cambiar.**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

6. **Para cambiar el nombre o la visualización de teclas, pulse [Cambiar] a la derecha del nombre o visualización de teclas.**

7. **Introduzca el nombre o la visualización de teclas y, a continuación, pulse [OK].**

8. **Para cambiar el título, pulse la tecla para la clasificación que desea utilizar en Seleccionar título.**

Nota

❒ Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

Referencia

Acerca de esta máquina

Para cambiar un número de registro

1. **Pulse [Cambiar] a la derecha de "Nº de registro"**

2. **Introduzca un nuevo número de registro con las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [#].**

Eliminar un nombre registrado

En esta sección se describe cómo eliminar un nombre.

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Pulse [Eliminar].**

5. **Seleccione el nombre que desea eliminar.**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

6. **Pulse [Sí].**

7. **Pulse [Salir].**

8. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Información de autenticación

A continuación, se describe el procedimiento para autenticar un código de usuario.

Importante

❒ Las funciones asociadas a cada código de usuario son las mismas. Si cambia o elimina códigos de usuario, los datos y límites de administración asociados a dicho código no serán validos.

Registre códigos de usuario para limitar el acceso de los usuarios a las siguientes funciones y comprobar su utilización de cada una de ellas:

Copiadora

Document Server

Fax

Escáner

Impresora

Nota

❒ Puede registrar hasta 500 códigos de usuario.

❒ El número de copias realizadas del documento almacenado en el Document Server mediante la función de fax se cuenta por cada código de usuario. Esto permite controlar la utilización de la máquina por parte de cada usuario.

❒ El número de copias escaneadas mediante la función de escáner se cuenta por código de usuario. Esto permite controlar la utilización de la máquina por parte de cada usuario.

❒ Para registrar automáticamente el código de usuario del driver de la impresora, seleccione **[Impresora: Control PC]** para la impresora en Autenticación de código de usuario. Para usar el conjunto de códigos de usuarios en las Herramientas de usuario, ajuste los códigos de usuarios registrados en Herramientas de usuario para el driver de la impresora.

❒ Consulte la Ayuda del driver de la impresora donde encontrará detalles acerca de cómo establecer los códigos de usuario para el driver de impresora.

Referencia

Pág.88 “Gestión de autenticación de usuario”

Registro de un código de usuario

En esta sección se describe cómo registrar un código de usuario.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Pulse el nombre cuyo código se dispone a registrar, o introduzca el número registrado utilizando la tecla numérica.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Info. Autent.].**

7 **Introduzca el código de usuario utilizando las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla [#].**

Si comete un error, pulse **[Borrar]** o la tecla **[Borrar/Parar]**.

8 **Pulse [▼Av.pág] dos veces.**

9 **Seleccione las funciones que se van a utilizar con el código de usuario desde Funciones disponibles.**

10 **Pulse [OK].**

11 **Pulse [Salir].**

12 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Usted puede introducir un código de usuario que tenga entre uno y ocho dígitos.

❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”

Cambio de un código de usuario

En esta sección se describe cómo cambiar un código de usuario.

Importante

❒ Aunque modifique un código de usuario, el valor del contador no se borrará.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el usuario cuyo código desea cambiar.**

Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Info. Autent.].**

7 **Pulse [Cambiar] y, a continuación, introduzca el nuevo código de usuario utilizando las teclas numéricas.**

8 **Pulse la tecla [#].**

9 **Para cambiar las funciones disponibles, pulse [Info. Autent.] y seguidamente pulse dos veces [▼Av.pág].**

10 **Pulse la tecla para seleccionar las funciones que se van a activar.**

Pulse la tecla para resaltarla y se activará la función. Para cancelar una selección, pulse la tecla resaltada.

11 **Pulse [OK].**

12 **Pulse [Salir].**

13 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.225 "Cambiar un nombre registrado"

Eliminación de un código de usuario

En esta sección se describe cómo eliminar un código de usuario.

Importante

❒ Una vez eliminado el código de usuario, el contador se borra automáticamente.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Pulse [Eliminar].**

5 **Seleccione el nombre del que desea borrar el código.**

Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Info. Autent.].**

7 **Pulse [Cambiar] para eliminar el código de usuario y seguidamente pulse la tecla [#].**

7

8 **Pulse [OK].**

9 **Pulse [Salir].**

10 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Para eliminar completamente un nombre de la Libreta de Direcciones, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".

Referencia

Pág.226 "Eliminar un nombre registrado"

Visualización del contador para cada usuario

En esta sección se describe cómo visualizar el contador para cada usuario.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Mostrar/Borrar/Imprimir contador por usuario].**

4 **Seleccione la utilización de función que desea imprimir de [Contador copiadora], [Contador impresora], [Contador faxes] o [Contador del escáner].**

Aparecen los contadores del uso de las distintas funciones para cada código de usuario.

Impresión del contador para cada usuario

En esta sección se describe cómo imprimir el contador para cada usuario.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Mostrar/Borrar/Imprimir contador por usuario].**

4 **Seleccione un código de usuario en la parte izquierda de la pantalla.**

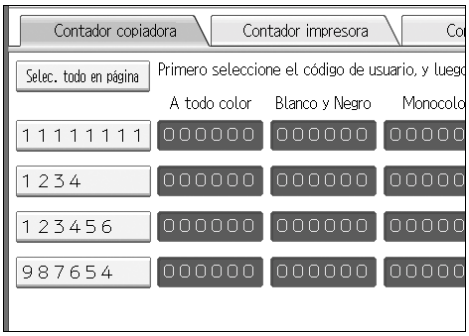

Pulse **[Selec. todo en página]** para seleccionar todos los códigos de usuario de la página.

5 **Pulse [Imp. lista contadores] en Por usuario.**

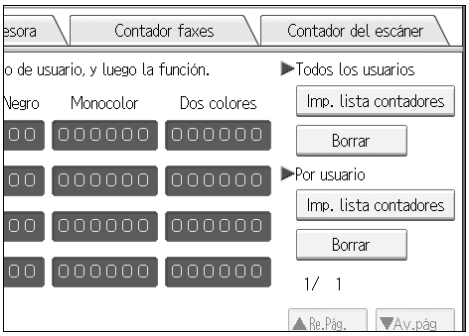

Introduzca el código de usuario y, a continuación, pulse **[#]** si se ha registrado el código de usuario.

6 **Seleccione la utilización de función que desea imprimir de [Contador copiadora], [Contador impresora], [Contador faxes] y [Contador del escáner].**

7 **Pulse [Imprimir].**

Impresión del contador para todos los usuarios

En esta sección se describe cómo imprimir el contador para todos los usuarios.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

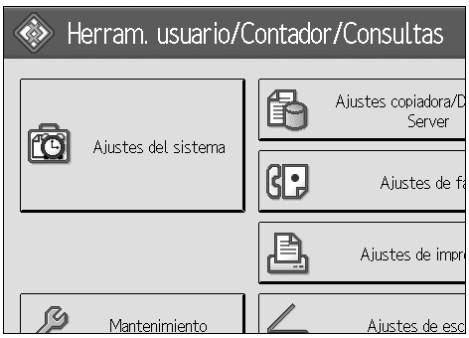

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Mostrar/Borrar/Imprimir contador por usuario].**

4 **Pulse [Imp. lista contadores] en Todos los usuarios.**

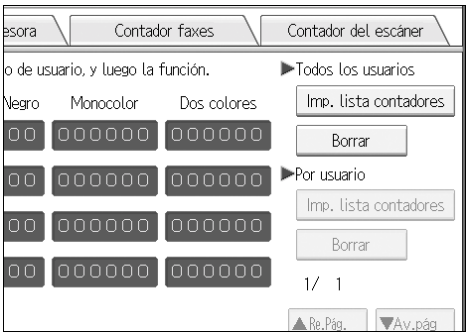

Introduzca el código de usuario y, a continuación, pulse 【#】 si se ha registrado el código de usuario.

5 **Seleccione la utilización de función que desea imprimir de [Contador copiadora], [Contador impresora], [Contador faxes] y [Contador del escáner].**

6 **Pulse [Imprimir].**

Borrado del número de impresiones

En esta sección se describe cómo borrar el contador.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

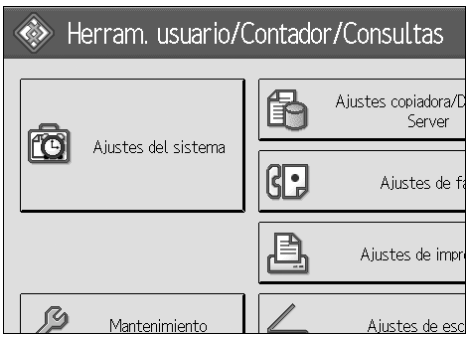

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Mostrar/Borrar/Imprimir contador por usuario].**

4 **Seleccione el código de usuario que desea borrar.**

5 Para borrar el número de impresiones efectuadas bajo un código de usuario, seleccione el código de usuario de la parte izquierda de la pantalla.

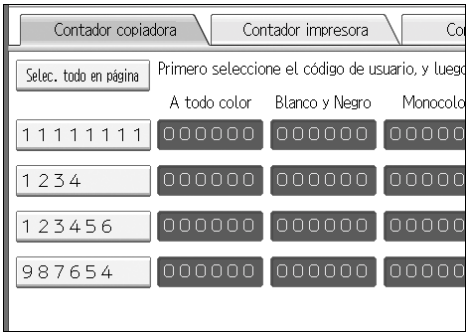

Pulse **[Selec. todo en página]** para seleccionar todos los códigos de usuario de la página.

6 Pulse [Borrar] en Por códigos de usuario.

7 Seleccione la utilización de función que desea borrar de [Contador copiadora], [Contador impresinra], [Contador faxes] y [Contador del escáner].

8 Pulse [OK].

9 Para borrar el número de impresiones para todos los códigos de usuario, pulse [Borrar] en Todos los usuarios.

10 Seleccione la utilización de función que desea borrar de [Contador copiadora], [Contador impresora], [Contador faxes] y [Contador del escáner].

11 Pulse [OK].

Destino de fax

Registre un destino de fax para que no tenga que introducir cada vez los números de fax y pueda enviar los documentos escaneados mediante la función de fax.

- Es fácil seleccionar el destino de fax si registra “Nombre” y “Visualización de teclas” para el destino de fax.
- Puede registrar destinos de fax como grupo. Si desea conocer los detalles acerca de cómo registrar un grupo, consulte la sección "Registro de nombres en un grupo".
- Usted puede registrar destinos de fax seleccionándolos de la función de rellamada.
- Los números de fax registrados pueden utilizarse como números de fax de remitente.

Hay dos tipos de destinos de fax, como se muestra a continuación:

- Destino de fax
  Seleccione esta opción para enviar el fax a través de la red telefónica.
- IP-Fax
  Seleccione esta opción para enviar el fax a una máquina de una red TCP/IP. No se puede enviar el fax a una máquina de otra red si esa red está protegida por un “firewall” (cortafuegos).

Se pueden programar los siguientes elementos en un destino de fax:

❖ **Número de fax**
Registra el número del fax del destino. Puede introducir un número de fax utilizando hasta 128 dígitos. Debe incluir cada dígito en el número.

❖ **Código SUB**
El registro de un Código SUB le permite usar la Transmisión Confidencial para enviar mensajes a las otras máquinas de fax que sean compatibles con una función similar denominada Referencia de fax.

❖ **Código SEP**
El registro de un Código SEP le permite usar la Recepción Polling para recibir faxes de otras máquinas de fax que sean compatibles con la Recepción Polling. Consulte el Manual de referencia de fax.

❖ **Línea**
Si está instalada la unidad de interface G3 extra opcional, puede seleccionar el tipo de línea por destino.

❖ **Modo TX internacional**
Cuando se configura el modo TX internacional a **[Encendido]**, la máquina transmite con más cuidado al disminuir la velocidad de transmisión. Por esa razón, es mayor el tiempo de comunicación.

❖ **Encabezado de fax**

Puede seleccionar si desea imprimir el encabezado de fax en los mensajes de fax que recibe el destinatario. El valor predeterminado es “Primer nombre”.

❖ **Inserción de etiquetas**

Utilice la inserción de etiquetas para imprimir información como, por ejemplo, el nombre de destino, en la hoja impresa en el punto de destino.
Los datos se imprimen de la siguiente manera:

- Nombre del destino
  El nombre del destino especificado en **[Destino de fax]** se imprime con "Para:" escrito antes del nombre en la parte superior de la hoja.
- Mensaje estándar
  Un párrafo registrado de dos líneas se imprime debajo de "Nombre de destino".

Para utilizar esta función, ajuste Inserción de Etiquetas en **[Encendido]** al programar destinos de fax y pulse también **[Inser. etiq.]** al enviar documentos de fax.
El encabezado de fax y la inserción de etiquetas se imprimen también cuando el envío se realiza por correo electrónico mediante la función de fax.
Puede programar un mensaje estándar distinto de los registrados en la máquina. Consulte el Manual de referencia de fax

Se pueden programar los siguientes elementos en un destino de IP-Fax:

❖ **IP-Fax**

Registra el destino de IP-Fax. Puede registrar el nombre con un máximo de 128 caracteres. Debe realizar este ajuste cuando utilice IP-Fax.
Este ajuste sólo podrá utilizarse si se ha seleccionado la función IP-Fax.

❖ **Código SUB**

El registro de un Código SUB le permite usar la Transmisión Confidencial para enviar mensajes a las otras máquinas de fax que sean compatibles con una función similar denominada Referencia de fax.

❖ **Código SEP**

El registro de un Código SEP le permite usar la Recepción Polling para recibir faxes de otras máquinas de fax que sean compatibles con la Recepción Polling. Consulte el Manual de referencia de fax.

❖ **Seleccionar protocolo**

Selecciona el protocolo para la transmisión de IP-Fax.
Este ajuste sólo podrá utilizarse si se ha seleccionado la función IP-Fax.

Referencia

Pág.274 “Registro de nombres en un grupo”

Pág.284 “Registrar un código de protección”

Destino de fax

En esta sección se describe cómo registrar un número de fax.

Registro de un destino de fax

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5. **Seleccione el nombre cuyo destino de fax desea registrar. Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.**

6. **Pulse [Dst.fax].**

7. **Introduzca el número de fax usando las teclas numéricas y seguidamente pulse [OK] en Fax Nº.**

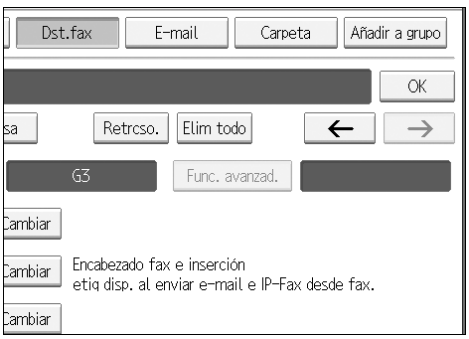

8. **Especifique ajustes opcionales como, por ejemplo, “Código SUB”, “Código SEP” y “Modo TX International”.**

9. **Pulse [OK].**

Nota

❒ Si ya se ha registrado un grupo, también puede agregar este destino de fax al grupo. Si desea conocer los detalles acerca de cómo registrar un grupo, consulte la sección "Registro de nombres en un grupo".

❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”

Pág.241 “Uso de un destino de fax como remitente”

Pág.242 “Para cambiar la línea”

Pág.242 “Para cambiar el código SUB”

Pág.242 “Para cambiar el código SEP”

Pág.243 “Para definir el Modo TX internacional”

Pág.243 “Para seleccionar el encabezado de fax”

Pág.243 “Para definir la inserción de etiquetas”

Pág.276 “Registro de nombres en un grupo”

Cambio de un destino de fax

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el nombre cuyo destino de fax desea cambiar.**

Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Dst.fax].**

7 **Cambie la configuración.**

8 **Pulse [OK].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.225 "Cambiar un nombre registrado"
Pág.241 "Para cambiar el número de fax"
Pág.242 "Para cambiar la línea"
Pág.242 "Para cambiar el código SUB"
Pág.242 "Para cambiar el código SEP"
Pág.243 "Para definir el Modo TX internacional"
Pág.243 "Para seleccionar el encabezado de fax"
Pág.243 "Para definir la inserción de etiquetas"

Uso de un destino de fax como remitente

1 **Pulse [Protección].**

2 **Pulse [Remitente] a la derecha de Usar nombre como.**

Para cambiar el número de fax

1 **Pulse [Cambiar] en Número de fax.**

2 **Introduzca el nuevo número de fax utilizando las teclas numéricas y, a continuación, pulse [OK].**

Para cambiar la línea

1. Pulse [Selec. línea].

2. Seleccione la línea y, a continuación, pulse [OK].

Para cambiar el código SUB

1. Pulse [Func. avanzad.] y, a continuación, pulse [Código SUB].
2. Pulse [Cambiar] en TX Código SUB.
3. Introduzca el nuevo código SUB y, a continuación, pulse [OK].
4. Para cambiar una contraseña, pulse [Cambiar] en Contraseña (SID).
5. Introduzca la nueva contraseña y luego pulse [OK].
6. Pulse [OK].

Para cambiar el código SEP

1. Pulse [Func. avanzad.] y, a continuación, pulse [Código SEP].
2. Pulse [Cambiar] en RX Código SEP.
3. Introduzca el nuevo código SEP y, a continuación, pulse [OK].
4. Para cambiar una contraseña, pulse [Cambiar] en Contraseña (PWD).
5. Introduzca la nueva contraseña y luego pulse [OK].
6. Pulse [OK].

Para definir el Modo TX internacional

1. **Pulse [Cambiar] en Modo TX internacional.**
2. **Seleccione [Apagado] o [Encendido] y, a continuación, pulse [OK].**

Para seleccionar el encabezado de fax

Es posible registrar el encabezado de fax en Programar información de fax en los ajustes del sistema para las Características de fax.

1. **Pulse [Cambiar] en Encabezado de fax.**
2. **Seleccione [1r Nombre] o [2º Nombre] y, a continuación, pulse [OK].**

Referencia

Pág.154 “Registro de la información de fax”

Para definir la inserción de etiquetas

Si la inserción de etiquetas está activa, el nombre del receptor y mensajes estándar se imprimen en el mensaje de fax que se envíe al receptor.

1. **Pulse [Cambiar] en Inserción etiquetas.**
2. **Pulse [Encendido].**
3. **Pulse [Cambiar] en Línea 2.**
4. **Seleccione el nuevo mensaje estándar o pulse [Entrada manual] para introducir el nuevo mensaje.**
5. **Introduzca el nuevo mensaje y, a continuación, pulse [OK].**
6. **Pulse [OK].**
7. **Pulse [Cambiar] en Línea 3.**
8. **Seleccione el nuevo mensaje estándar y, a continuación, pulse [OK].**
9. **Pulse [OK].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección “Cambio de nombres registrados”.

Referencia

Pág.225 “Cambiar un nombre registrado”

Eliminación de un destino de fax

Importante

❒ Si elimina un destino que es el destino de entrega especificado, los mensajes para su Cuadro personal registrado, por ejemplo, no se podrán entregar. Asegúrese de verificar la configuración de la función de fax antes de eliminar ningún destino.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Pulse [Eliminar].**

5 **Seleccione el nombre cuyo destino de fax desea eliminar.**

Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Dst.fax].**

7 **Pulse [Cambiar] en Número de fax.**

8 **Pulse [Borrar todo].**

9 **Pulse [OK] dos veces.**

10 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Para eliminar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".

Referencia

Pág.226 "Eliminar un nombre registrado"

Destino de IP-Fax

En esta sección se describe cómo registrar un destino de IP-Fax.

Nota

❒ Encontrará los detalles sobre cómo enviar un IP-Fax en el Manual de referencia de fax.

Referencia

Manual de referencia de fax

Registro de un destino de IP-Fax.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el nombre cuyo destino de IP-Fax desea registrar.**

Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

6 **Pulse [Dst.fax].**

7 **Pulse [Selec. línea] y seguidamente seleccione [H.323] o [SIP].**

8 **Pulse [Cambiar] en "Destino de Fax".**

9 **Introduzca el destino de IP-Fax.**

10 **Pulse [OK] dos veces.**

Nota

❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".

Referencia

Pág.223 "Registro de nombres"

Pág.228 "Registro de un código de usuario"

Pág.274 "Registro de nombres en un grupo"

Acerca de esta máquina

7

Cambio de un destino de IP-Fax registrado

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el nombre cuyo destino de IP-Fax desea cambiar.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Dst.fax].**

7 **Pulse [Cambiar] en "Destino de Fax".**

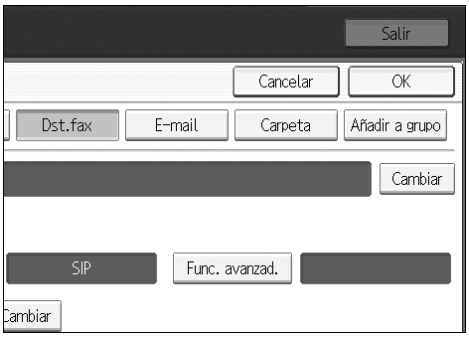

8 **Introduzca el nuevo destino y, a continuación, pulse [OK].**

9 **Pulse [OK].**

10 **Pulse [OK].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.225 "Cambiar un nombre registrado"

Acerca de esta máquina

Uso del destino de IP-Fax como remitente

1 **Pulse [Protección].**

2 **Pulse [Remitente] en [Usar nombre como].**

Para cambiar el destino de IP-Fax

1 **Pulse [Cambiar] en [Usar nombre como].**

2 **Introduzca el nuevo destino y, a continuación, pulse [OK].**

Para seleccionar el protocolo

1. Pulse **[Selec. línea]**.
2. Seleccione **[H.323]** o **[SIP]**.

Para programar el código SUB

1. Pulse **[Func. avanzad.]** y, a continuación, pulse **[Código SUB]**.
2. Pulse **[Cambiar]** en TX Código SUB.
3. Introduzca el Código SUB y seguidamente pulse **[OK]**.
4. Para introducir una contraseña, pulse **[Cambiar]** en Contraseña (SID).
5. Introduzca la contraseña usando el teclado numérico y luego pulse **[OK]**.
6. Pulse **[OK]**.

Para programar el código SEP

1. Pulse **[Func. avanzad.]** y, a continuación, pulse **[Código SUB]**.
2. Pulse **[Cambiar]** en RX Código SEP.
3. Introduzca un código SEP utilizando las teclas numéricas y, a continuación, pulse **[OK]**.
4. Para introducir una contraseña, pulse **[Cambiar]** en Contraseña (PWD).
5. Introduzca la contraseña usando el teclado numérico y luego pulse **[OK]**.
6. Pulse **[OK]**.

Para definir el Modo TX internacional

1. Pulse **[Cambiar]** en Modo TX internacional.
2. Seleccione **[Apagado]** o **[Encendido]** y, a continuación, pulse **[OK]**.

Para seleccionar el encabezado de fax

1. Pulse **[Cambiar]** en Encabezado de fax.
2. Seleccione **[1r Nombre]** o **[2º Nombre]** y, a continuación, pulse **[OK]**.

Eliminación de un destino de IP-Fax registrado

Si elimina un destino que es el destino de entrega especificado, los mensajes para su Cuadro personal registrado, por ejemplo, no se podrán entregar. Asegúrese de verificar la configuración de la función de fax antes de eliminar ningún destino.

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Pulse [Eliminar].**

5. **Seleccione el nombre cuyo destino de IP-Fax desea eliminar. Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.**

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6. **Pulse [Dst.fax].**

7. **Pulse [Cambiar] en "Destino de Fax".**

8. **Pulse [Borrar todo].**

9. **Pulse [OK] dos veces.**

10. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.225 "Cambiar un nombre registrado"

7

Destino del e-mail

Si registra los destinos de e-mail, no tendrá que escribir cada vez la dirección de e-mail y podrá enviar los archivos escaneados desde el scanner o utilizar la función de fax por e-mail.

- Es fácil seleccionar el destino de e-mail si registra “Nombre” y “Visualización de teclas" como el destino de e-mail.
- Puede registrar direcciones de correo electrónico como grupo.
- Puede utilizar la dirección de e-mail como dirección del remitente cuando envíe archivos escaneados en el modo de escáner. Para ello, defina un código de protección en la dirección del remitente para evitar el acceso no autorizado.

Nota

❒ Puede seleccionar una dirección de correo electrónico de un servidor LDAP y, a continuación, registrarla en la Libreta de direcciones. Consulte el Manual de referencia de escáner.

❒ Usted puede configurar la máquina para que envíe un Informe de resultados de transmisión por e-mail siempre que envíe un mensaje. Consulte el Manual de referencia de fax.

Referencia

Pág.284 “Registrar un código de protección”

Manual de referencia de fax

Registro de un destino de e-mail

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el nombre cuya dirección de e-mail desea registrar. Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.**

6 **Pulse [E-mail].**

7 **Pulse [Cambiar].**

8 **Introduzca la dirección de correo electrónico.**

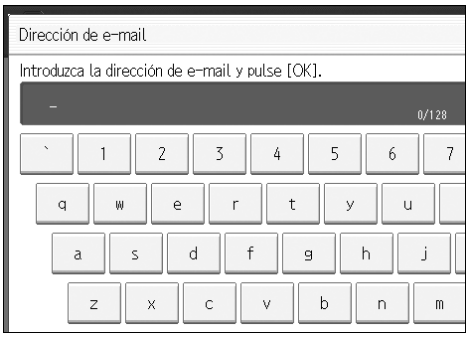

9 **Pulse [OK].**

10 **Seleccione [Destino E-mail/Internet Fax] o [Solo destino Internet Fax].**

11 **Si desea usar Internet Fax, especifique si quiere usar "Enviar por servidor SMTP".**

12 **Pulse [OK].**

Nota

❒ Usted puede introducir hasta 128 caracteres para la dirección de e-mail.

❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”

Pág.228 “Registro de un código de usuario”

Pág.276 “Registro de nombres en un grupo”

Cambio de destinos de e-mail

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5. **Seleccione el nombre cuya dirección de e-mail desea cambiar.**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6. **Pulse [E-mail].**

7. **Pulse [Cambiar] en Direcc. e-mail.**

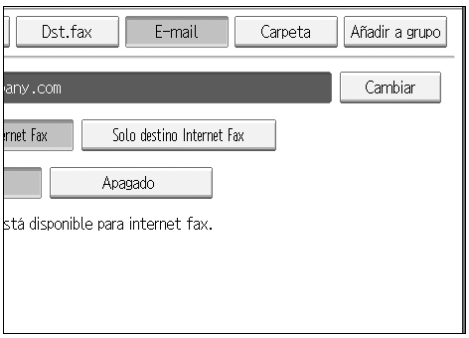

8. **Introduzca la dirección de e-mail y, a continuación, pulse [OK].**

9. **Pulse [OK].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.225 "Cambiar un nombre registrado"

Acerca de esta máquina

Usar la dirección de correo electrónico como remitente

1. **Pulse [Protección].**
2. **Pulse [Remitente] en [Usar nombre como].**

Eliminación de destinos de e-mail

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**
3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**
4. **Pulse [Eliminar].**
5. **Seleccione el nombre cuya dirección de e-mail desea eliminar.**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.
6. **Pulse [E-mail].**
7. **Pulse [Cambiar] en Direcc. e-mail.**
8. **Pulse [Borrar todo].**

9 **Pulse [OK] dos veces.**

10 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Para eliminar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".

Referencia

Pág.226 "Eliminar un nombre registrado"

Registro de carpetas

Si registra una carpeta compartida, puede enviar directamente a esa carpeta archivos escaneados.

Se pueden utilizar tres tipos de protocolo:

- SMB
  Para enviar archivos a carpetas compartidas en Windows.
- FTP
  Se utiliza cuando se envían archivos a un servidor FTP.
- NCP
  Para enviar archivos a un servidor NetWare.

Nota

❒ Para obtener más información sobre protocolos, nombres de servidor y niveles de carpeta, consulte al administrador de red.

❒ Puede impedir que los usuarios no autorizados accedan a las carpetas de la máquina. Consulte la sección "Registro de código de protección".

❒ Se puede seleccionar entre SMB, FTP o NCP. Si cambia el protocolo después de realizar la configuración, se borrarán todos los registros anteriores.

Utilización de SMB para la conexión

Nota

❒ Para registrar una carpeta en un servidor FTP, consulte la sección "Uso de FTP para conectarse".

❒ Para registrar una carpeta en un servidor NetWare, consulte la sección "Uso de NCP para conectarse".

Referencia

Pág.262 “Utilización de FTP para la conexión”

Pág.268 “Uso de NCP para conectarse”

Registro de carpetas

1. Pulse **[Ajustes del sistema]**.

2. Pulse **[Herr. admin.]**.

3. Pulse **[Gestión de la libreta de direcciones]**.

4. Compruebe que **[Programar/Cambiar]** se haya seleccionado.

5. Seleccione el nombre cuya carpeta desea registrar. Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

6. Pulse **[Info. Autent.]** y, a continuación, pulse **[Av.pág]**.

7. Pulse **[Espec. otra info autent.]** a la derecha de Autenticación de carpeta.

8. Pulse **[Cambiar]** en Nombre de usuario de inicio de sesión.

9. Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y, a continuación, pulse **[OK]**.

10. Pulse **[Cambiar]** en Contraseña de inicio de sesión.

11. Introduzca la contraseña y luego pulse **[OK]**.

12. Vuelva a introducir la contraseña para confirmar y luego pulse **[OK]**.

13. Pulse **[Carpeta]**.

14 **Pulse [SMB].**

15 **Pulse [Prueba conex.] para comprobar si la ruta se ha definido correctamente.**

16 **Pulse [Salir].**

17 **Pulse [OK].**

18 **Pulse [Salir].**

Nota

- ❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".
- ❒ Se pueden introducir hasta 64 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Puede introducir un máximo de 64 caracteres para la contraseña.
- ❒ Puede introducir una ruta utilizando hasta 128 caracteres.
- ❒ Para especificar una carpeta, puede introducir manualmente la ruta o buscar la carpeta examinando la red.
- ❒ Si la prueba de conexión falla, compruebe la configuración y vuelva a intentarlo.
- ❒ Cuando se selecciona **[No especificar]** , se aplican el nombre de usuario SMB y la contraseña SMB que haya especificado en Nom/Contraseña usu predet. (Enviar) en los ajustes de Transf. de archivos.
- ❒ Si se especifica Autenticación de usuario, póngase en contacto con su administrador.

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”

Pág.258 “Para buscar la carpeta manualmente”

Pág.258 “Para localizar la carpeta examinando la red”

Para buscar la carpeta manualmente

1. **Pulse [Cambiar] en Ruta.**
2. **Introduzca la ruta donde se encuentra la carpeta.**
3. **Pulse [OK].**

Si el formato de la ruta introducida no es correcto, aparece un mensaje. Pulse **[Salir]** y vuelva a introducir la ruta.

Nota

- ❒ Introduzca la ruta utilizando este formato: "\\ServerName\ShareName\PathName".
- ❒ También puede introducir una dirección IPv4.
- ❒ Puede introducir una ruta utilizando hasta 128 caracteres.

Para localizar la carpeta examinando la red

1. **Pulse [Examinar la red].**

Aparecen los ordenadores cliente que comparten la misma red que la máquina.

La presentación de la red sólo incluye los ordenadores cliente a los que usted tenga acceso autorizado.

2. **Seleccione un ordenador cliente.**

Aparecen las carpetas compartidas que contiene.

Puede pulsar **[Subir un nivel]** para cambiar de un nivel a otro.

3. **Seleccione la carpeta que desea registrar.**
4. **[OK].**

Si aparece una pantalla de inicio de sesión

En esta sección se explica cómo conectarse a la máquina si aparece una pantalla de inicio de sesión cuando usted intenta tener acceso a una carpeta examinando la red.

Aparece la pantalla de inicio de sesión si usted no ha especificado la autenticación de la carpeta o si se ha introducido un nombre o contraseña de usuario incorrectos para la autenticación de la carpeta.

1 Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y, a continuación, pulse [OK].

Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión especificado para la autenticación de la carpeta.

2 Introduzca la contraseña y luego pulse [OK].

Aparece la ruta a la carpeta seleccionada.

Si aparece un mensaje, pulse **[Salir]** y seguidamente introduzca de nuevo el nombre de usuario y la contraseña para el inicio de sesión.

Para cambiar una carpeta

1 Pulse [Ajustes del sistema].

2 Pulse [Herr. admin.].

3 Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].

4 Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.

5 Seleccione el nombre cuya carpeta desea cambiar.

Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 Pulse [Carpeta].

7 **Seleccione los elementos que desea cambiar.**

Al especificar una carpeta, introduzca la ruta directamente o selecciónela haciendo referencia a la red. Si desea mayor información, consulte las secciones "Para localizar la carpeta manualmente" y "Para localizar la carpeta examinando la red".

8 **Pulse [Prueba conex.] para comprobar si la ruta se ha definido correctamente.**

9 **Pulse [OK].**

10 **Pulse [Salir].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.225 "Cambiar un nombre registrado"

Para cambiar el protocolo

1 **Pulse [FTP] o [NCP].**

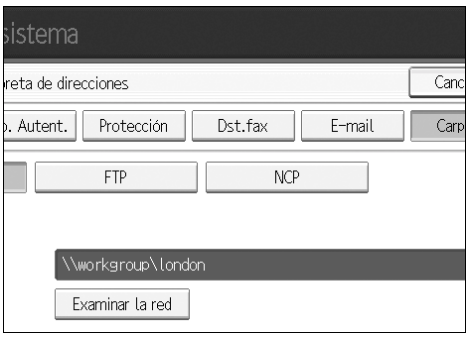

2 **Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse [Sí].**

Si cambia el protocolo se borrará toda la configuración realizada para el protocolo anterior.

3 **Introduzca de nuevo cada uno de los elementos.**

Referencia

Pág.262 "Registro de carpetas"

Eliminación de una carpeta registrada

1. **[Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Pulse [Eliminar].**

5. **Seleccione el nombre cuya carpeta desea eliminar.**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6. **Pulse [Carpeta].**

7. **Pulse en el protocolo que no está seleccionado actualmente.**

   Aparecerá un mensaje de confirmación.

8. **Pulse [Sí].**

9. **Pulse [OK].**

10. **Pulse [Salir].**

Nota

❒ Para eliminar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".

Referencia

Pág.226 "Eliminar un nombre registrado"

Utilización de FTP para la conexión

Nota

❒ Para registrar una carpeta compartida configurada en Windows, consulte la sección "Uso de SMB para conectarse".

❒ Para registrar una carpeta en un servidor NetWare, consulte la sección "Uso de NCP para conectarse".

Referencia

Pág.255 “Utilización de SMB para la conexión”

Pág.268 “Uso de NCP para conectarse”

Registro de carpetas

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

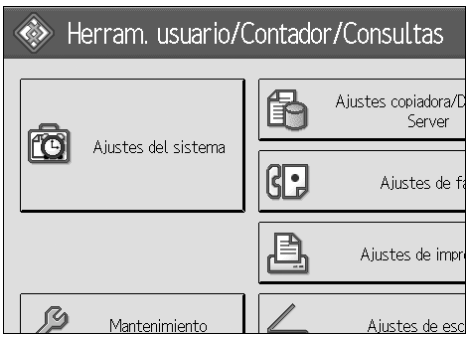

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el nombre cuya carpeta desea registrar.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Info. Autent.] y, a continuación, pulse [Av.pág].**

7 **Pulse [Espec. otra info autent.] a la derecha de Autenticación de carpeta.**

8 **Pulse [Cambiar] en Nombre de usuario de inicio de sesión.**

9 **Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y, a continuación, pulse [OK].**

10 **Pulse [Cambiar] en Contraseña de inicio de sesión.**

⓫ **Introduzca la contraseña y luego pulse [OK].**

⓬ **Vuelva a introducir la contraseña para confirmar y luego pulse [OK].**

⓭ **Pulse [Carpeta].**

⓮ **Pulse [FTP].**

⓯ **Pulse [Cambiar] en Nombre de servidor.**

⓰ **Introduzca el nombre del servidor y, a continuación, pulse [OK].**

⓱ **Pulse [Cambiar] en Ruta.**

⓲ **Introduzca la ruta.**

⓳ **Pulse [OK].**

⓴ **Pulse [Cambiar] en "Puerto Nº"**

㉑ **Introduzca Puerto Nº**

㉒ **Pulse [Prueba conex.] para comprobar si la ruta se ha definido correctamente.**

㉓ **Pulse [Salir].**

㉔ **Pulse [OK].**

㉕ **Pulse [Salir].**

Nota

- ❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".
- ❒ Usted puede introducir hasta 64 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Puede introducir un máximo de 64 caracteres para la contraseña.
- ❒ Puede introducir un nombre de servidor utilizando hasta 64 caracteres.
- ❒ Puede introducir una ruta absoluta, usando este formato: "/user/ home/username"; o una ruta relativa usando este formato: “directory/subdirectory".
- ❒ Si deja la ruta en blanco, se asume que el directorio de inicio de sesión es el directorio de trabajo actual.
- ❒ Usted también puede introducir una dirección IPv4.
- ❒ Puede introducir una ruta utilizando hasta 128 caracteres.
- ❒ Para cambiar el número de puerto, pulse **[Cambiar]** en Nº de puerto. Introduzca el número de puerto usando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla 【#】.
- ❒ Puede introducir un número comprendido entre 1 y 65535.
- ❒ Si la prueba de conexión falla, compruebe la configuración y vuelva a intentarlo.
- ❒ Si se selecciona **[No especificar]**, se aplican los ajustes de Nombre de Usuario FTP y la contraseña FTP que usted haya especificado en Nombre de usuario predeterminado / Contraseña (Enviar) de los ajustes de Transferencia de archivos. Encontrará mayores detalles en la sección "Transferencia de archivos".
- ❒ Si se especifica Autenticación de usuario, póngase en contacto con su administrador.

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”

Pág.258 “Para buscar la carpeta manualmente”

Pág.258 “Para localizar la carpeta examinando la red”

Para cambiar una carpeta

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5. **Seleccione el nombre cuya carpeta desee cambiar y seguidamente pulse [Carpeta].**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6. **Pulse [Carpeta].**

7. **Seleccione los elementos que desea cambiar.**

8. **Pulse [Prueba conex.] para comprobar si la ruta se ha definido correctamente.**

9. **Pulse [OK].**

10. **Pulse [Salir].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.225 "Cambiar un nombre registrado"

Para cambiar el protocolo

1. **Pulse [SMB] o [NCP].**

2. **Aparece un mensaje de confirmación. Pulse [Sí].**

   Si cambia el protocolo se borrará toda la configuración realizada para el protocolo anterior.

3. **Introduzca de nuevo cada uno de los elementos.**

Referencia

Pág.256 “Registro de carpetas”

7

Cambio de elementos de FTP

1. **Pulse [Cambiar] en Nº de puerto.**
2. **Introduzca el nuevo número de puerto y seguidamente pulse [#].**
3. **Pulse [Cambiar] en Nombre de servidor.**
4. **Introduzca el nuevo nombre de servidor y, a continuación, pulse [OK].**
5. **Pulse [Cambiar] en “Ruta”.**
6. **Introduzca la nueva ruta y, a continuación, pulse [OK].**

Eliminación de una carpeta

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Pulse [Eliminar].**

5. **Seleccione el nombre cuya carpeta desea eliminar.**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6. **Pulse [Carpeta].**

7. **Pulse en el protocolo que no está seleccionado actualmente.**

   Aparecerá un mensaje de confirmación.

8. **Pulse [Sí].**

9. **Pulse [OK].**

10. **Pulse [Salir].**

Nota

❒ Para eliminar un nombre por completo, consulte la sección “Eliminación de nombres registrados”.

Referencia

Pág.226 “Eliminar un nombre registrado”

Uso de NCP para conectarse

Nota

❒ Para registrar una carpeta compartida configurada en Windows, consulte la sección "Uso de SMB para conectarse".

❒ Para registrar una carpeta en un servidor FTP, consulte la sección "Uso de FTP para conectarse".

Referencia

Pág.255 “Utilización de SMB para la conexión”

Pág.262 “Utilización de FTP para la conexión”

Registro de carpetas

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

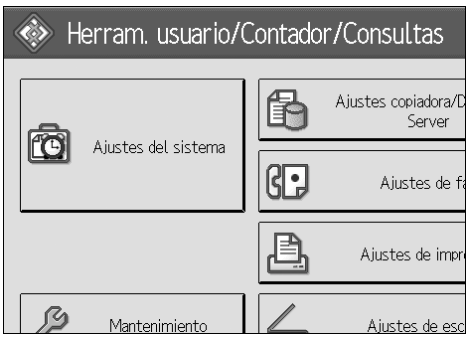

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Pulse la tecla del nombre que desea registrar o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Info. Autent.] y, a continuación, pulse [Av.pág].**

7 **Pulse [Espec. otra info autent.] a la derecha de Autenticación de carpeta.**

8 **Pulse [Cambiar] en Nombre de usuario de inicio de sesión.**

9 **Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y, a continuación, pulse [OK].**

⑩ Pulse [Cambiar] en Contraseña de inicio de sesión.

⑪ Introduzca la contraseña y luego pulse [OK].

⑫ Vuelva a introducir la contraseña para confirmar y luego pulse [OK].

⑬ Pulse [Carpeta].

⑭ Pulse [NCP].

⑮ Seleccione "Tipo de conexión".

Si desea especificar una carpeta en un árbol NDS, pulse **[NDS]**. Si desea especificar una carpeta en un servidor Netware, pulse **[Bindery]**.

⑯ Especifique la carpeta.

⑰ Pulse [OK].

⑱ Pulse [Salir].

Nota

- ❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".
- ❒ Usted puede introducir hasta 64 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Puede introducir un máximo de 64 caracteres para la contraseña.
- ❒ Si ha ajustado "Tipo de conexión" en **[NDS]**, introduzca el nombre de usuario seguido por el nombre del contexto donde está ubicado el objeto del usuario. Si el nombre de usuario es “usuario” y el nombre del contexto es “contexto”, introduzca “usuario.contexto"
- ❒ Para especificar una carpeta, puede introducir manualmente la ruta o buscar la carpeta examinando la red.
- ❒ Si se selecciona **[No especificar]**, se aplican los ajustes de Nombre de Usuario NCP y la contraseña NCP que usted haya especificado en Nombre de usuario predeterminado / Contraseña (Enviar) de los ajustes de Transferencia de archivos. Encontrará mayores detalles en la sección "Transferencia de archivos".
- ❒ Si se especifica Autenticación de usuario, póngase en contacto con su administrador.

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”

Pág.270 “Para buscar la carpeta manualmente”

Pág.270 “Para localizar la carpeta examinando la red”

Acerca de esta máquina

Para buscar la carpeta manualmente

1. **Pulse [Cambiar] en Ruta.**
2. **Introduzca la ruta donde se encuentra la carpeta.**
3. **[OK].**
4. **Pulse [Prueba conex.] para comprobar si la ruta se ha definido correctamente.**
5. **Pulse [Salir].**

Nota

- ❒ Si ajusta "Tipo de conexión" en **[NDS]** y si el nombre del árbol NDS es "árbol", el nombre del contexto que incluye el volumen es "contexto", el nombre de volumen es "volumen" y el nombre de carpeta es "carpeta", entonces la ruta será "\\árbol\volumen.contexto\carpeta".
- ❒ Si ajusta "Tipo de conexión" en **[Bindery]** y si el nombre de servidor NetWare es "servidor", el nombre de volumen es "volumen" y el nombre de carpeta es "carpeta", entonces la ruta será "\\servidor\volumen\carpeta".
- ❒ Puede introducir una ruta utilizando hasta 128 caracteres.
- ❒ Si la prueba de conexión falla, compruebe la configuración y vuelva a intentarlo.

Para localizar la carpeta examinando la red

1. **Pulse [Examinar la red].**
2. **Si usted ha ajustado "Tipo de conexión" en [NDS], aparece una lista de elementos en el árbol NDS. Si usted ha ajustado "Tipo de conexión" en [Bindery], aparece una lista de elementos en el servidor NetWare.**
3. **Busque la carpeta de destino en el árbol NDS o en el servidor NetWare.**
   Puede pulsar **[Subir un nivel]** para cambiar de un nivel a otro.
4. **Seleccione la carpeta que desea registrar.**
5. **[OK].**

Nota

- ❒ Únicamente las carpetas a las que tenga acceso aparecen en **[Examinar la red]**.
- ❒ Si los idiomas que se utilizan en la máquina y en el destino que desee ver son diferentes, es posible que los elementos de la lista no se muestren correctamente.
- ❒ Se pueden mostrar hasta 100 elementos en la lista.

Cambio de una carpeta registrada

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5. **Seleccione el usuario de la carpeta registrada que usted desea cambiar.**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6. **Pulse [Carpeta].**

7. **Seleccione "Tipo de conexión".**

   Si desea especificar una carpeta en un árbol NDS, pulse **[NDS]**. Si desea especificar una carpeta en un servidor Netware, pulse **[Bindery]**.

8. **Especifique la carpeta.**

   Para especificar una carpeta, puede introducir manualmente la ruta o buscar la carpeta examinando la red.

9. **Pulse [Prueba conex.] para comprobar si la ruta se ha definido correctamente.**

10. **Pulse [OK].**

11. **Pulse [Salir].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre, visualización de teclas y título, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.225 "Cambiar un nombre registrado"

Para cambiar el protocolo

1. **Pulse [SMB] o [FTP].**

2. **Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse [Sí].**

   Si cambia el protocolo se borrará toda la configuración realizada para el protocolo anterior.

3. **Introduzca de nuevo cada uno de los elementos.**

   Referencia

   Pág.256 “Registro de carpetas”

   Pág.262 “Registro de carpetas”

Eliminación de una carpeta

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4. **Pulse [Eliminar].**

5. **Seleccione un usuario de la carpeta que desea eliminar.**

   Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6. **Pulse [Carpeta].**

7. **Pulse en el protocolo que no está seleccionado actualmente.**

   Aparecerá un mensaje de confirmación.

8. **Pulse [Sí].**

9 **Pulse [OK].**

10 **[Salir].**

Nota

❒ Para eliminar un nombre por completo, consulte la sección “Eliminación de nombres registrados”.

Referencia

Pág.226 “Eliminar un nombre registrado”

Registro de nombres en un grupo

Puede registrar nombres en un grupo para facilitar la gestión de las direcciones de correo electrónico y carpetas de cada grupo.

Para agregar nombres a un grupo, éste debe haber sido registrado previamente.

Importante

❒ Cuando se utiliza la función Escanear en carpeta, no se pueden enviar archivos escaneados a un grupo con más de 50 carpetas registradas.

❒ El número máximo de destinos que se pueden registrar en un grupo es 500.

Nota

❒ Puede definir un código de protección para evitar el acceso no autorizado a las carpetas registradas en un grupo. Encontrará los detalles en la sección "Registro de código de protección".

Referencia

Pág.284 “Registrar un código de protección”

Registro de un grupo

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

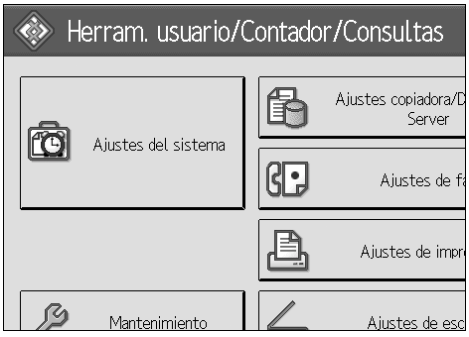

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Lib. direcc.: Programa/Cambiar/Borrar grupo de usuario].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Pulse [Nuevo programa].**

6 **Pulse [Cambiar] en Nombre del grupo.**

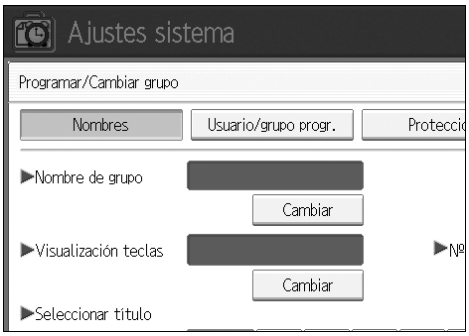

7 **Introduzca el nombre del grupo y, a continuación, pulse [OK].**

El nombre Visualización de teclas se define automáticamente.

8 **Si fuera necesario, pulse la tecla de título en Selecc. título.**

9 **Cuando desee cambiar la visualización de teclas, pulse [Cambiar] en Visualización de teclas. Introduzca la visualización de teclas y, a continuación, pulse [OK].**

10 **Pulse [OK].**

Nota

❒ Puede seleccionar las siguientes teclas:

- **[Frec.]**: Se agrega a la página que se muestra en primer lugar.
- **[AB]**, **[CD]**, **[EF]**, **[GH]**, **[IJK]**, **[LMN]**, **[OPQ]**, **[RST]**, **[UVW]**, **[XYZ]**, **[1]** a **[10]**… Añadidas a la lista de elementos del título seleccionado.

❒ Puede seleccionar **[Frec.]** y una página adicional para cada título.

Referencia

Acerca de esta máquina

Registro de nombres en un grupo

Puede colocar los nombres registrados en la Libreta de direcciones en un grupo.

Al registrar nuevos nombres, también se pueden registrar grupos al mismo tiempo.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el nombre que desea registrar en un grupo.**

Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Añadir a grupo].**

7 **Seleccione el grupo en el que desea agregar el nombre.**

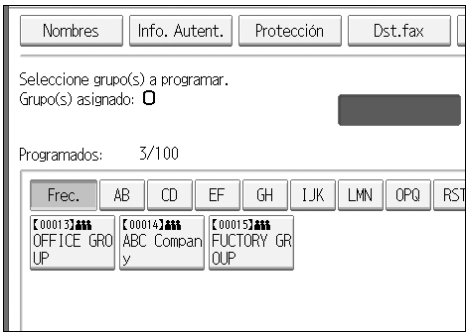

La tecla del grupo que ha seleccionado queda resaltada y el nombre se agrega al mismo.

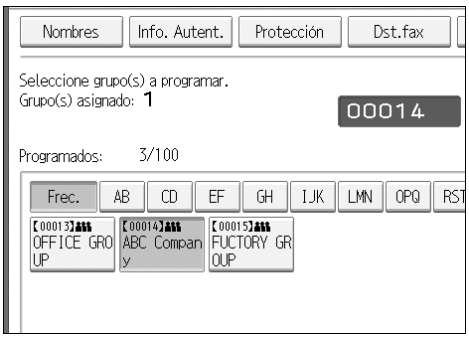

8 **Pulse [OK].**

Adición de un grupo a otro grupo

Puede agregar un grupo a otro grupo.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Lib. direcc.: Programa/Cambiar/Borrar grupo de usuario].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el grupo que desea colocar en otro grupo.**

Pulse la tecla de grupo o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Añadir a grupo].**

7 **Seleccione el grupo en el que desea agregarlo.**

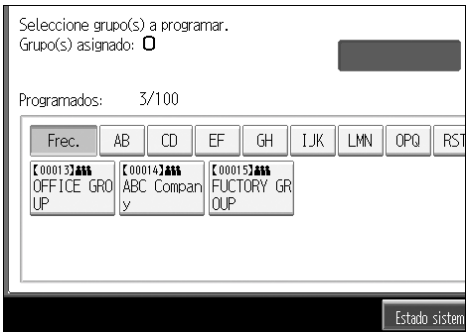

La tecla del grupo que ha seleccionado queda resaltada y el grupo es agregado al mismo.

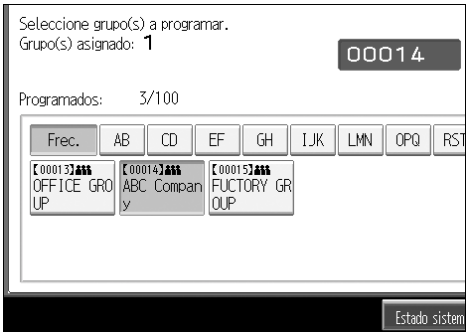

8 **Pulse [OK].**

Para visualizar los nombres registrados en un grupo

Puede comprobar los nombres o grupos registrados en cada grupo.

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Lib. direcc.: Programa/Cambiar/Borrar grupo de usuario].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el grupo donde están registrados los miembros que desea revisar.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Usuario/grupo progr.].**

Se mostrarán todos los nombres registrados.

7 **Pulse [OK].**

Exclusión de un nombre de un grupo

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el nombre que desea excluir de un grupo.**

Pulse la tecla de nombre o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Añadir a grupo].**

7 **Seleccione el grupo del que desea excluir el nombre.**

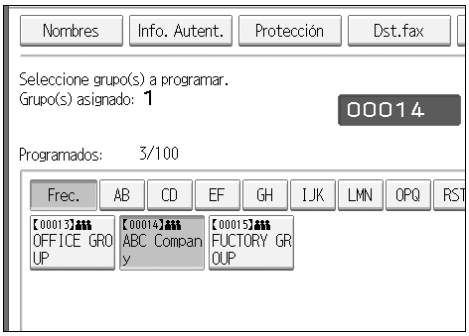

La tecla del grupo que ha seleccionado queda resaltada y el nombre se agrega al mismo.

8 **Pulse [OK].**

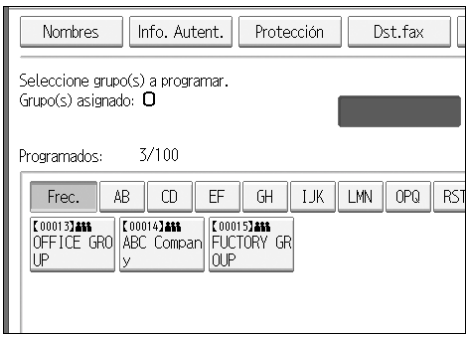

7

Eliminación de un grupo dentro de otro grupo

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Lib. direcc.: Programa/Cambiar/Borrar grupo de usuario].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 Seleccione el grupo que desea eliminar de los mismos.

Pulse la tecla de grupo o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 Pulse [Añadir a grupo].

La teclas de los grupos donde está registrado el grupo aparecen resaltadas.

7 Seleccione el grupo que desea eliminar de los mismos.

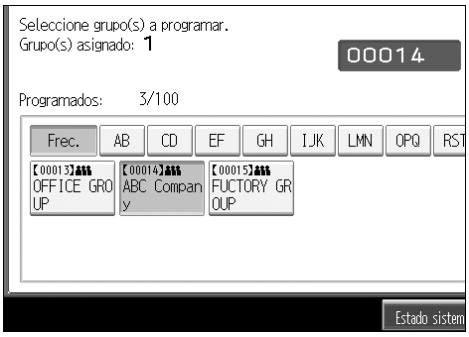

La tecla del grupo queda desactivada y el grupo queda eliminado.

8 [OK].

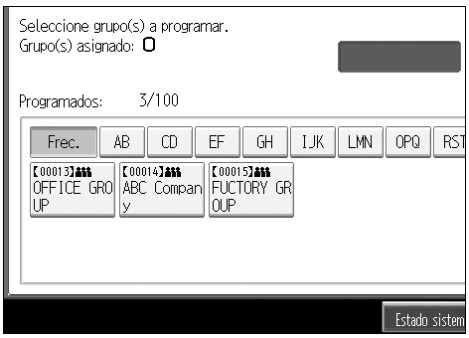

Cambio de un nombre de grupo

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**

3. **Pulse [Lib. direcc.: Programa/Cambiar/Borrar grupo de usuario].**

4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5. **Pulse la tecla del grupo que desea cambiar.**

   Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6. **Para cambiar el nombre del grupo y la visualización de teclas, pulse [Cambiar] en Nombre de grupo o Visualización de teclas.**

7. **Introduzca el nuevo nombre del grupo o la visualización de teclas y, a continuación, pulse [OK].**

8. **Para cambiar el título, pulse la tecla del título en Seleccionar título.**

9. **Para cambiar el número de registro, pulse [Cambiar] en Registro Nº.**

10. **Introduzca el nuevo número de registro mediante las teclas numéricas.**

11. **Pulse la tecla [#].**

12. **Pulse [OK].**

Eliminación de un grupo

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Lib. direcc.: Programa/Cambiar/Borrar grupo de usuario].**

4 **Pulse [Eliminar].**

5 **Pulse [Sí].**

6 **Pulse la tecla del grupo que desea borrar.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

7 **Pulse [Sí].**

Registrar un código de protección

El ajuste de un código de protección le permite impedir el acceso a los nombres de remitentes o carpetas.

Puede utilizar esta función para proteger lo siguiente:

- Carpetas
  Puede impedir el acceso no autorizado a las carpetas.
- Nombres de remitentes
  Puede impedir el uso indebido de los nombres de remitentes.

Referencia

Pág.228 “Registro de un código de usuario”

Registro de un código de protección para un usuario individual

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Seleccione el nombre cuyo código de protección desea registrar.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Protección].**

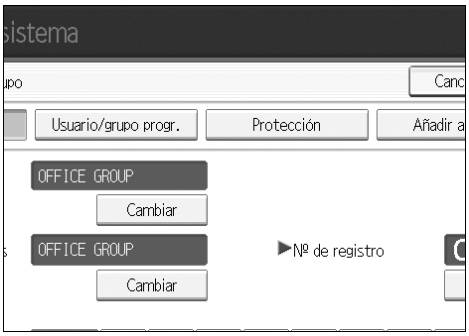

7 **Pulse [Destino] o [Remitente] en Usar nombre como.**

Se pueden seleccionar al mismo tiempo **[Destino]** y **[Remitente]**.

8 **Pulse [Cambiar] en Código de protección.**

9 **Introduzca un código de protección utilizando las teclas numéricas y, a continuación, pulse [#].**

10 **Pulse [OK].**

11 **Pulse [Salir].**

Nota

❒ Especifique un código de protección integrado por un máximo de ocho dígitos. También puede especificar "Protección" sin especificar un código de protección.

Registro de un código de protección para un usuario de grupo

1. **Pulse [Ajustes del sistema].**

2. **Pulse [Herr. admin.].**
3. **Pulse [Lib. direcc.: Programa/Cambiar/Borrar grupo de usuario].**
4. **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**
5. **Pulse la tecla del grupo que desea registrar o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.**
6. **Pulse [Protección].**
7. **Pulse [Destino de carpeta] en Objeto de protección.**
8. **Pulse [Cambiar] en Código de protección.**
9. **Introduzca un código de protección con las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [#].**
10. **Pulse [OK].**
11. **Pulse [Salir].**

Nota

❒ Especifique un código de protección integrado por un máximo de ocho dígitos. También puede especificar "Protección" sin especificar un código de protección.

Registro de una autenticación SMTP y LDAP

Autenticación SMTP

Para cada usuario registrado en la Libreta de direcciones, usted puede registrar un nombre de usuario y una contraseña de inicio de sesión que deberán introducirse para tener acceso a un servidor SMTP.

Para utilizar un servidor SMTP, deberá programarlo previamente.

Importante

❒ Si se selecciona **[No especificar]** para la Autenticación SMTP, se aplica el nombre de usuario y la contraseña que usted haya especificado en los ajustes de la Autenticación SMTP de Transferencia de archivos. Encontrará mayores detalles en la sección "Transferencia de archivos".

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

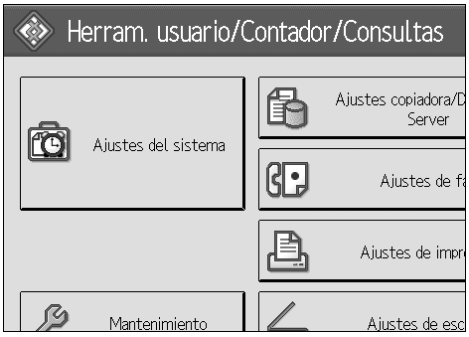

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

5 **Pulse el nombre que desea registrar o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

6 **Pulse [Info. Autent.].**

7 **Pulse [Espec. otra info autent.] a la derecha de Autenticación SMTP.**

8 **Pulse [Cambiar] en Nombre de usuario de inicio de sesión.**

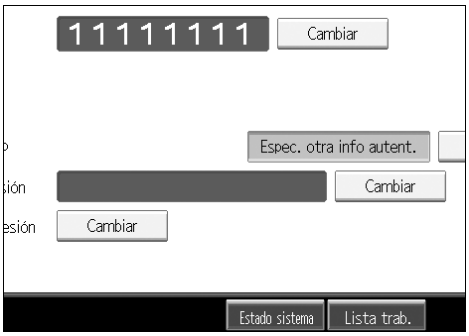

9 **Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y, a continuación, pulse [OK].**

10 **Pulse [Cambiar] en Contraseña de inicio de sesión.**

11 **Introduzca la contraseña y luego pulse [OK].**

12 **Vuelva a introducir la contraseña para confirmar y luego pulse [OK].**

13 **[OK].**

Nota

- ❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".
- ❒ Usted puede introducir hasta 191 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Al utilizar POP antes de la Autenticación SMTP, puede introducir hasta 63 caracteres.
- ❒ Puede introducir un máximo de 64 caracteres para la contraseña.
- ❒ Para cambiar los ajustes de la Autenticación SMTP, repita el paso **2** para **13**.

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”
Pág.17 “Configuración de red”
Acerca de esta máquina

Autenticación LDAP

Para cada usuario registrado en la Libreta de direcciones, puede registrar un nombre de usuario y una contraseña de inicio de sesión para acceder a un servidor LDAP.

Para utilizar un servidor LDAP, deberá programarlo previamente. Para conocer más detalles, consulte la Guía de red.

Importante

❒ Si se selecciona **[No especificar]** para la Autenticación LDAP, se aplican el nombre de usuario y la contraseña que usted haya especificado en los ajustes Programar/Cambiar Servidor LDAP de Herramientas de Administrador. Para conocer los detalles, consulte la sección "Ajustes del servidor LDAP".

1 **Pulse [Ajustes del sistema].**

2 **Pulse [Herr. admin.].**

3 **Pulse [Gestión de la libreta de direcciones].**

4 **Compruebe que [Programar/Cambiar] se haya seleccionado.**

Puede efectuar una búsqueda por nombre registrado, código de usuario, número de fax, nombre de carpeta, dirección de e-mail o destino de IP-Fax.

5 **Pulse la tecla del nombre que desea registrar o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.**

6 **Pulse [Info. Autent.] y, a continuación, pulse [Av.pág].**

7 **Pulse [Espec. otra info autent.] a la derecha de Autenticación LDAP.**

8 **Pulse [Cambiar] en Nombre de usuario de inicio de sesión.**

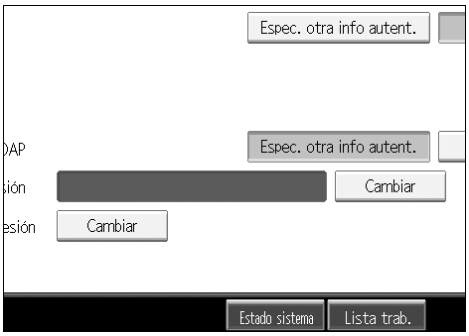

9 **Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y, a continuación, pulse [OK].**

10 **Pulse [Cambiar] en Contraseña de inicio de sesión.**

11 **Introduzca la contraseña y luego pulse [OK].**

12 **Vuelva a introducir la contraseña para confirmar y luego pulse [OK].**

13 **Pulse [OK].**

Nota

- ❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".
- ❒ Cuando se selecciona **[No especificar]** para la autenticación LDAP, se aplican el nombre de usuario y la contraseña que haya especificado en Programar/ Cambiar servidor LDAP en los ajustes de Herramientas del administrador.
- ❒ Usted puede introducir hasta 128 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Para cambiar los ajustes de la Autenticación LDAP, repita el paso **2** para **13**.

Referencia

Pág.223 “Registro de nombres”

Acerca de esta máquina

8. Otras herramientas de usuario

Los ajustes iniciales le permiten cambiar el idioma así como comprobar el número de hojas impresas mediante el contador.

Encontrará los detalles sobre cómo tener acceso a los respectivos ajustes en la sección "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.3 “Acceso a Herramientas de usuario”

Mantenimiento

En esta sección se describen las herramientas de usuario en Mantenimiento.

[Mantenimiento] permite la corrección del desplazamiento y el gradiente del color.

❖ **Calibración automática del color**

Si un determinado color es muy intenso o el color de la copia es diferente del original, ajuste el balance de amarillo, magenta, cian y negro.

❖ **Registro de color**

Si los documentos en color presentan alteraciones de registro, realice un registro de color automático.

Nota

❒ Encontrará los detalles acerca de la “Calibración automática del color” y “Registro de color” en la sección “Resolución de problemas”.

Referencia

Detección de fallos

Cambio del idioma de la pantalla

Puede cambiar el idioma utilizado en la pantalla. El inglés es el idioma predeterminado.

1 **Pulse [Français].**

El idioma cambia a francés.

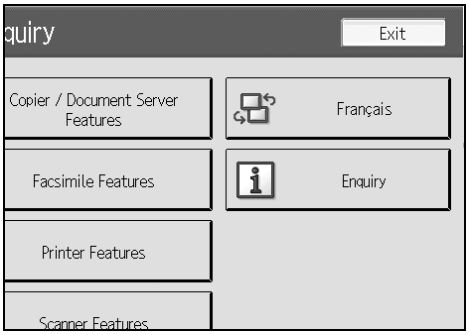

2 **Pulse [Sortie].**

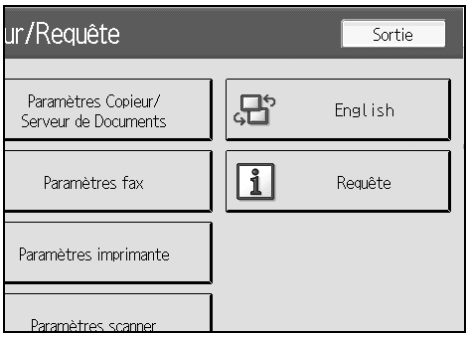

El menú aparece en francés.

Consulta

La función de consulta le permite revisar los números telefónicos de contacto del servicio técnico para realizar reparaciones o pedir consumibles como, por ejemplo, tóner. Póngase en contacto con el servicio técnico para verificar lo siguiente:

❖ **Consumibles**

- Nº de teléfono para realizar pedido
- Tóner
- Grapar
- Grapa en el centro
- Número de sello TX

❖ **Mantenimiento y reparación de la máquina**

- Nº de teléfono
- Nº de serie de la máquina

❖ **Distribuidor**

- Nº de teléfono

1 **Pulse [Consultas].**

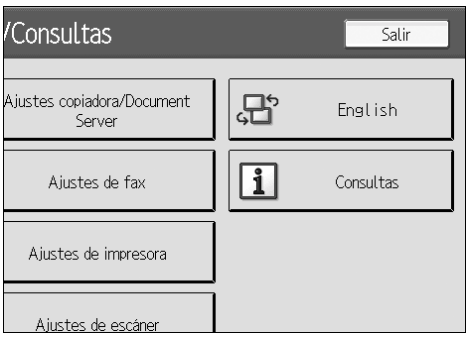

Aparece la información de la consulta.

2 **Pulse [Lista de consultas de impres.].**

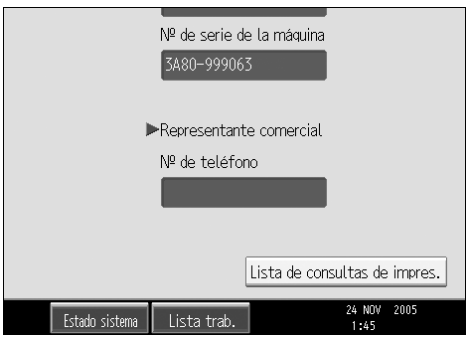

3 **Pulse la tecla [Inicio].**

Se imprime la información de consulta.

4 **Pulse [Salir] dos veces.**

Contador

Visualización del contador total

Se puede mostrar el valor del contador total utilizado para todas las funciones.

1 **Pulse [Contador].**

2 **Para imprimir una lista del contador, pulse [Imp. lista cont.].**

3 **Pulse la tecla [Inicio].**

Se imprime una lista del contador.

Especificaciones de la unidad principal

- **Configuración:**
  Sobremesa (desktop)
- **Tipo de fotosensibilidad:**
  Tambor OPC
- **Escaneo de originales:**
  Sistema de escaneo sólido de una dimensión mediante CCD
- **Proceso de copia:**
  Sistema de transferencia electrostática en seco
- **Revelado:**
  Sistema de revelado en seco mediante escobilla magnética de dos componentes
- **Fusión:**
  Fusión de la correa sin aceite
- **Resolución:**
  600 dpi
- **Cristal de exposición:**
  Tipo de exposición de original fijo
- **Posición de referencia del original:**
  Esquina posterior izquierda
- **Tiempo de calentamiento:**
  Tipo 1,2: 45 segundos o menos (23°C)
- **Originales:**
  Hoja/libro/objetos
- **Tamaño máximo de los originales:**
  A3⊐, 11" × 17"⊐

❖ **Tamaño del papel de copia:**

- Bandejas: A3□-A5▯, 11"×17"□-$7^1/_4$"×$10^1/_2$"□
- Bypass:A3□-A6□, 11"×17"□-$7^1/_4$"×$10^1/_2$"□
- Bypass (tamaño especial): Vertical: 90,0-305,0mm, 3,55"-12,00" Horizontal: 148,0-600,0mm, 5,83"-23,62"
- Dúplex: A3□-A5▯, 11"×17"□-$10^1/_2$"□
- LCT: A4▯, $8^1/_2$" × 11"▯

❖ **Gramaje:**

- Bandeja de papel: 60-216g/m^2, 16-57lb.
- Bypass: 60-257g/m^2, 16-68lb.
- Dúplex: 64-169g/m^2, 17-45lb.

❖ **Área no reproducida:**

- Borde anterior: 4,5±1,5mm, 0,18"-0,06"
- Borde de salida: 0,5-6,0mm, 0"-0,24"
- Borde izquierdo: 0,5-4,0mm, 0"-0,16"
- Borde derecho: 0,5-4,0mm, 0"-0,16"

❖ **Tiempo para la primera copia:**

- Tipo 1, 2:
  - Color: 9,7 segundos o inferior
  - Blanco y negro: 6,7 segundos o inferior

❖ **Velocidad de copia: (Tipo 1) A todo color / Blanco y negro**

- 12/12 copias/minuto (A3□, 11" × 17"□)
- 25/25 copias/minuto (A4▯, $8^1/_2$" × 11"▯)

❖ **Velocidad de copia: (Tipo 2) A todo color / Blanco y negro**

- 15/15 copias/minuto (A3□, 11" × 17"□)
- 30/30 copias/minuto (A4▯, $8^1/_2$" × 11"▯)

❖ **Escala de reproducción:**

Escalas de reproducción predeterminadas:

- Ampliación

Versión métrica	Versión en pulgadas
400%	400%
200%	200%
141%	155%
122%	129%
115%	121%

- Tamaño 1:1

Versión métrica	Versión en pulgadas
100%	100%

- Reducción

Versión métrica	Versión en pulgadas
93%	93%
82%	85%
75%	78%
71%	73%
65%	65%
50%	50%
25%	25%

Zoom: de 25 a 400 % en incrementos de 1 %.

❖ **Número máximo de copias continuas:**

999 hojas

❖ **Capacidad de papel:**

- Bandeja 1,2: 550 hojas (80g/m^2, 20lb.)
- Bandeja de bypass: 100 hojas (80g/m^2, 20lb.)

❖ **Consumo:**

- Sólo unidad principal

	Tipo 1	Tipo 2
Calentamiento	aprox. 1,60 kw	aprox. 1,60 kw
Modo de espera	aprox. 0,20 kw	aprox. 0,20 kw
Modo de copia	aprox. 1,10 kw	aprox. 1,10 kw
Máximo	aprox. 1,60 kw	aprox. 1,60 kw

- Sistema completo

	Tipo 1	Tipo 2
Calentamiento	aprox. 1,60 kw	aprox. 1,60 kw
Modo de espera	aprox. 0,20 kw	aprox. 0,20 kw
Modo de copia	aprox. 1,10 kw	aprox. 1,10 kw
Máximo	aprox. 1,60 kw	aprox. 1,60 kw

El sistema completo consiste en la unidad principal, el finisher de folletos, la bandeja de gran capacidad, el convertidor de formato de archivo, la unidad de interface IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) y la unidad de interface USB Host.

❖ **Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto hasta el cristal de exposición):**
650×659×740mm, 25,6"×26,0"×30,0"

❖ **Espacio para la unidad principal (Ancho × Fondo):**
Tipo 1,2: 855×659mm, 33,7"×26,0"

❖ **Emisión de ruido:**
Nivel de potencia de sonido:

- Sólo unidad principal

	Tipo 1	Tipo 2
Modo de espera	menos de 40 dB (A)	menos de 40 dB (A)
Copia	menos de 65 dB (A)	menos de 65 dB (A)

- Sistema completo

	Tipo 1	Tipo 2
Modo de espera	menos de 40 dB (A)	menos de 40 dB (A)
Copia	menos de 70 dB (A)	menos de 70 dB (A)

Nivel de presión del sonido:

- Sólo unidad principal

	Tipo 1	Tipo 2
Modo de espera	menos de 26 dB (A)	menos de 26 dB (A)
Copia	menos de 51 dB (A)	menos de 51 dB (A)

- Sistema completo

	Tipo 1	Tipo 2
Modo de espera	menos de 26 dB (A)	menos de 26 dB (A)
Copia	menos de 59 dB (A)	menos de 60 dB (A)

  - El nivel de potencia del sonido y el nivel de presión del sonido son valores reales medidos conforme a la ISO 7779.
  - El nivel de potencia del sonido y el nivel de presión del sonido se miden desde la posición del usuario.
  - El sistema completo consiste en la unidad principal, el alimentador automático de documentos, la unidad de papel de 2 bandejas, la unidad de puente, el finisher de folletos y el kit de perforación para el finisher de folletos.

❖ **Peso:**

Tipo 1, 2: Aprox. 105 kg, 231,5lb.

❖ **HDD:**

Al menos 40 GB

- Capacidad para el Document Server
  16,8 GB
- Capacidad de clasificación en memoria
  3,4-8,7 GB
- Capacidad del resto
  Al menos 8,7 GB

Alimentador automático de documentos (ADF)

Bájela sobre los originales para copiar.

❖ **Modo:**
Modo ADF, modo Lote, modo SADF, modo de Tamaño mixto, modo de Originales de tamaño especial, Detección automática (A4, $8^1/_2$"×11")

❖ **Tamaño del original:**
A3⊐-A5⊐⊐ 11"×17"⊐-$5^1/_2$"×$8^1/_2$⊐⊐ Vertical: 128-297mm, 5,1"-11,7" Horizontal: 128-1260mm, 5,1"-49,6"

❖ **Número máximo de originales:**
50 hojas (80g/m^2, 20lb.)

❖ **Dimensiones (anchura × fondo × altura):**
550× 491 × 120mm, 21,7" × 19,4" × 49,7"

❖ **Peso:**
Aprox. 10kg, 22,1lb.

Especificaciones para las opciones

❖ Tapa del cristal de exposición

Bájela sobre los originales para copiar.

❖ Finisher de 500 hojas

- Tamaño del papel:
  A3, B4JIS, A4, B5JIS, A5, 11"×17", $8^1/_2$"×14", $8^1/_2$"×11", $5\mathbf{1}/_2$"×$8^1/_2$"
- Gramaje:
  52-128g/m^2, 14-34lb.
- Capacidad de carga:
  - 500 hojas: A4, B5JIS, A5, $8^1/_2$"×11", $5^1/_2$"×$8^1/_2$"
  - 250 hojas: A3, B4JIS 11"×17", $8^1/_2$"×14"
- Tamaño del papel para grapar:
  A3, B4JIS, A4, B5JIS, 11"×17", $8^1/_2$"×14", $8^1/_2$"×11"
- Capacidad de la grapadora:
  - 30 hojas: A3, B4JIS, 11"×17", $8^1/_2$"×14" (80g/m^2, 20lb.)
  - 50 hojas: A4, B5JIS, $8^1/_2$"×11" (80g/m^2, 20lb.)
- Gramaje del papel para grapar:
  64-90g/m^2, 17-24lb.
- Posición de la grapa:
  - 1 grapa - 2 posiciones
  - 2 grapas - 2 posiciones
- Consumo:
  50W o menos (energía suministrada desde la unidad principal)
- Dimensiones (anchura × fondo × altura):
  411× 521 × 261mm, 16,2" × 20,6" × 10,3"
- Peso:
  Aprox. 12kg, 26.5lb.

❖ Finisher de 1000 hojas

Bandeja superior del Finisher:

- Tamaño del papel:
  A3□, B4JIS□, A4□□, B5JIS□□, A5□□, B6JIS□, A6□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□, $8^1/_2$"×13"□, $8^1/_2$"×11"□□, $8^1/_4$"×14"□, $8^1/_4$"×13"□, 8"×13"□, $5^1/_2$"×$8^1/_2$"□□, $7^1/_4$"×$10^1/_2$"□□
- Gramaje:
  52-260g/m^2, 14-69lb.
- Capacidad de carga:
  - 250 hojas: A4□□, $8^1/_2$"×11"□□ o menor (80g/m^2, 20lb.)
  - 50 hojas: B4JIS□, $8^1/_2$"×14"□ o mayor (80g/m^2, 20lb)

Bandeja desplazamiento del finisher:

- Tamaño del papel:
  A3□, B4JIS□, A4□□, B5JIS□□, A5□□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□, $8^1/_2$"×13"□, $8^1/_2$"×11"□□, $8^1/_4$"×14"□, $8^1/_4$"×13"□, 8"×13"□, $5^1/_2$"×$8^1/_2$"□□, $7^1/_4$"×$10^1/_2$"□□
- Gramaje:
  52-163g/m^2, 14-43lb.
- Capacidad de carga:
  Sin grapas:
  - 1.000 hojas: A4□□, $8^1/_2$"×11"□□ o menor (80g/m^2, 20lb.)
  - 500 hojas: B4JIS□, $8^1/_2$"×14"□ o mayor (80g/m^2, 20lb)

  Grapa:
  - 2-9 hojas: 100 juegos (A4□, $8^1/_2$"×11"□) (80g/m^2, 20lb.)
  - 10-50 hojas: 100–20 juegos (A4□, $8^1/_2$"×11"□) (80g/m^2, 20lb.)
  - 2-9 hojas: 100 juegos (A4□, B5JIS□□, $8^1/_2$"×11"□) (80g/m^2, 20lb.)
  - 10-50 hojas: 50–10 juegos (A4□, B5JIS□, $8^1/_2$"×11"□□) (80g/m^2, 20lb.)
  - 2-9 hojas: 50 juegos (A3□, B4JIS□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□) (80g/m^2, 20lb.)
  - 10-30 hojas: 50-10 juegos (A3□, B4JIS□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□) (80g/m^2, 20lb.)
- Capacidad de la grapadora:
  - 30 hojas: B4JIS□, $8^1/_2$"×14"□ o mayor (80g/m^2, 20lb)
  - 50 hojas: A4□□, $8^1/_2$"×11"□□ o menor (80g/m^2, 20lb.)
- Tamaño del papel para grapar:A3□, B4JIS□, A4□□, B5JIS□□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□, $8^1/_2$"×13"□, $8^1/_2$"×11"□□, $8^1/_4$"×14"□, $8^1/_4$"×13"□, 8"×13"□, $7^1/_4$"×$10^1/_2$"□□
- Gramaje del papel para grapar:
  64-90g/m^2, 17-28lb.

- Posición de la grapa:
  - 1 grapa - 2 posiciones
  - 2 grapas - 1 posición
- Consumo:
  Aprox. 50W (energía suministrada desde la unidad principal)
- Dimensiones (anchura × fondo × altura):
  520× 520 × 790mm, 20,5" × 20,5" × 31,2"
- Peso:
  Aprox. 25kg, 55.1lb.

❖ Plegador de folletos

Bandeja superior del Finisher:

- Tamaño del papel:
  A3□, B4JIS□, A4□□, B5JIS□□, A5□□, A6□, B6JIS□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□, $8^1/_2$"×11"□□, $8^1/_2$"×$5^1/_2$"□
- Gramaje:
  52-105g/m^2, 14-28lb.
- Capacidad de carga:
  - 100 hojas: A4□□, B5JIS□□, A5□□, A6□, B6JIS□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×11"□□, $8^1/_2$"×$5^1/_2$"□
  - 50 hojas: A3□, B4JIS□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□

Bandeja desplazamiento del finisher:

- Tamaño del papel:
  A3□, B4JIS□, A4□□, B5JIS□□, A5□□, A6□, B6JIS□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□, $8^1/_2$"×11"□□, $8^1/_2$"×$5^1/_2$"□
- Gramaje:
  52-250g/m^2, 14–66,5lb.
- Capacidad de carga:
  Sin grapas:
  - 1.000 hojas: A4□□, B5JIS□□, A5□□, $8^1/_2$"×11"□□ (80g/m^2, 20lb.)
  - 500 hojas: A3□, B4JIS□, $8^1/_2$"×14"□, 11"×17"□ (80g/m^2, 20lb.)

  Grapa:
  - 2-9 hojas: 100 juegos (A4□□, B5JIS□□, $8^1/_2$"×11"□□) (80g/m^2, 20lb.)
  - 10-50 hojas:100–20 juegos (A4□□, B5JIS□□, $8^1/_2$"×11"□□) (80g/m^2, 20lb.)
  - 2-9 hojas: 50 juegos (A3□, B4JIS□, $8^1/_2$"×14"□, 11"×17"□) (80g/m^2, 20lb.)
  - 10–30 hojas: 50–10 juegos (A3□, B4JIS□, $8^1/_2$"×14"□, 11"×17"□) (80g/m^2, 20lb.)

- Capacidad de la grapadora:
  - 2-30 hojas: A3□ B4JIS□, 8 1/2"×14"□, 11"×17"□ (80g/m², 20lb.)
  - 2-50 hojas: A4□□, B5JIS□□, A5JIS□□, 8 1/2"×11"□□ (80g/m², 20lb.)
- Tamaño del papel para grapar:
  A3□, B4JIS□, A4□□, B5JIS□□, A5□□, 11"×17"□, 8 1/2"×14"□, 8 1/2"×11"□□
- Gramaje del papel para grapar:
  60-90g/m², 17-24lb.
- Posición de la grapa:
  - 1 grapas - 2 posiciones
  - 2 grapas - 2 posiciones
- Plegado
  - Tamaño del papel:
    A3□, B4JIS□, A4□, B5JIS□, 11"×17"□, 8 1/2"×14"□, 8 1/2"×11"□
  - Capacidad de plegado:
    2-10 hojas
  - Capacidad de carga:
    2-5 hojas: 20 juegos
    6–10 hojas: 10 juegos
  - Plegado:
    Plegado central
  - Gramaje:
    64-90g/m², 17-24lb.
  - Posición:
    1 posición
- Consumo:
  60W (energía suministrada desde la unidad principal).
- Dimensiones (ancho × fondo × altura):
  535× 600 × 930mm, 21" × 23,7" × 36,7"
- Peso:
  Aprox. 48kg, 105,9lb.

❖ **Kit de perforación (Finisher de folletos)**

- Tamaño del papel:
  A3□, B4JIS□, A4□□, B5JIS□□, A5□, 11"×17"□, 8 1/2"×14"□, 8 1/2"×11"□□
- Gramaje:
  52-163g/m², 14-43,3lb.

❖ Unidad de 2 bandejas de papel

- Tamaño del papel:
  A3⬓, B4JIS⬓, A4⬒⬓, B5JIS⬒⬓, A5⬒, 11"×17"⬓, 8 1/2"×14"⬓, 8 1/2"×11"⬒⬓, 8 1/4"×14"⬓, 7 1/4"×10 1/2"⬒⬓, 8"×13"⬓, 8 1/2"×13"⬓, 8 1/4"×13"⬓, 8K⬓, 16K⬒⬓
- Gramaje:
  60-216g/m^2, 16-57lb.
- Capacidad de papel:
  1.100 hojas (80g/m^2, 20lb.) ×2 bandejas
- Consumo:
  Máximo 50W (energía suministrada desde la unidad principal).
- Dimensiones (anchura × fondo × altura):
  580× 620 × 260mm, 22,9" × 24,5" × 10,3"
- Peso:
  Aprox. 25kg - 55,2lb.

❖ Bandeja de gran capacidad

- Tamaño del papel:
  A4⬒, 8 1/2" × 11"⬒
- Gramaje:
  60-105g/m^2, 16-28lb.
- Capacidad de papel:
  2.000 hojas (80g/m^2, 20lb.)
- Consumo:
  Máximo 50W (energía suministrada desde la unidad principal).
- Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto, unidad opcional):
  580× 620 × 260mm, 22,9" × 24,5" × 10,3"
- Peso:
  Aprox. 25kg, 55,2lb.

❖ Unidad puente

- Dimensiones:
  415× 412 × 111mm, 16,4" × 16,3" × 4,4"
- Peso:
  Aprox. 5kg, 11lb.

Información acerca del software instalado

expat

- El software, que incluye entre otros componentes el controlador, (en lo sucesivo el "software") instalado en este producto utiliza expat bajo las condiciones que se mencionan a continuación.
- El fabricante del producto ofrece garantía y servicio técnico para el software del producto, expat incluido, y exime al creador inicial y al propietario del copyright del expat de estas obligaciones.
- La información relacionada con el expat está disponible en:
  http://expat.sourceforge.net/

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

NetBSD

1. Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

③ All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

④ Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2.Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- This product includes software developed by Manuel Bouyer.
- This product includes software developed by Charles Hannum.
- This product includes software developed by Charles M. Hannum.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
- This product includes software developed by TooLs GmbH.
- This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
- This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
- This product includes software developed by Theo de Raadt.
- This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
- This product includes software developed by Christos Zoulas.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Paul Kranenburg.
- This product includes software developed by Adam Glass.
- This product includes software developed by Jonathan Stone.
- This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.
- The software was developed by the University of California, Berkeley.
- This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Sablotron

Sablotron (Version 0.82) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved

a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.

b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.

c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the application software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).

d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html

e) The source code of the Sablotron software is available at: http://www.gingerall.com

f) MPL 1.1 is available at: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

JPEG LIBRARY

- The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SASL

CMU libsasl

Tim Martin

Rob Earhart

Rob Siemborski

Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

③ The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact:

Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

④ Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

MD4

Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

MD5

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Samba(Ver 3.0.4)

Para la transmisión SMB, esta máquina usa Samba versión 3.0.4 (denominado en lo sucesivo en este documento "Samba 3.0.4").

Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Nota

❒ El código fuente para la transmisión SMB con esta máquina se puede descargar desde el siguiente sitio Web:

http://support-download.com/services/scbs

RSA BSAFE®

- This product includes RSA BSAFE© cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA and BSAFE are registered trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA Security Inc. All rights reserved.

Open SSL

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "http://www.cs.hut.fi/crypto".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

2)

The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source code

Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice is retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>

<http://www.core-sdi.com>

3)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4)

Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Jason Downs

Solar Designer

Todd C. Miller

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller

Theo de Raadt

Damien Miller

Eric P. Allman

The Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Open LDAP

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

ÍNDICE

1 cara → 2 caras Margen automático: Arriba a abajo, 109
1 cara → 2 caras Margen automático: Arriba a arriba, 109

A

Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema), 3
Acceso directo para R/A, 104
Acerca de la Libreta de direcciones, 217
A.C.S. Nivel de sensibilidad, 213
A.C.S. Prioridad, 128
A.C.S. Sensibilidad, 128
Active H.323, 146
Active SIP, 146
Actualizar Lista de destinos del servidor de entrega, 211
Admin. contador llave, 89
Agregar CR a LF, 208
Ajustar fecha, 64
Ajustar hora, 65
Ajuste de archivo de recepción, 138, 150
Ajuste de buzón, 133
Ajuste de buzón: Imprimir lista, 133
Ajuste de imágenes a color / Características de Copiadora / Document Server, 128
Ajuste del archivo de copia de seguridad TX, 137
Ajuste del color, 209, 210
Ajuste del Sello (Sello de fecha), 121
Ajuste del usuario del archivo de recepción almacenado, 139
Ajuste del volumen del sonido, 132
Ajuste de membrete, 126, 205
Ajustes de buzón, 182
Ajustes de entrega de archivo de recepción SMTP, 139
Ajustes de envío / Características de escáner, 215
Ajustes de envío / Características de fax, 135
Ajustes de escáner / Características de escáner, 213
Ajustes de escáner / Características de fax, 134
Ajustes de Interface / Ajustes de sistema, 66
Ajustes de Internet Fax , 145
Ajustes de la bandeja de papel / Ajustes del sistema, 58
Ajustes de la bandeja de salida, 57
Ajustes del registro de transferencias, 91
Ajustes del sistema / Ajustes de la bandeja de papel, 58
Ajustes del sistema / Ajustes del temporizador, 63
Ajustes del sistema / Características generales, 53
Ajustes del sistema / Herramientas de administrador, 83
Ajustes del sistema / Transferencia de archivos, 76
Ajustes del temporizador / Ajustes del sistema, 63
Ajustes de parámetros, 144, 162
Ajustes de parámetros: Imprimir lista, 144
Ajustes de recepción / Características de fax, 138
Ajustes generales / Ajustes del sistema, 53
Ajustes generales / Características de escáner, 211
Ajustes H.323, 146
Ajustes iniciales / Características de fax, 144
Ajustes para el Document Server, 129
Ajustes para POP3/IMAP4, 79
Ajustes requeridos para usar Document Server, 39
Ajustes requeridos para usar Document Server / Ethernet, 39
Ajustes requeridos para usar Document Server / IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394), 40
Ajustes requeridos para usar Document Server / IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), 41
Ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN de red, 36
Ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN de red / Ethernet, 36
Ajustes requeridos para usar Internet Fax, 20
Ajustes requeridos para usar Internet Fax / Ethernet, 20
Ajustes requeridos para usar la función de e-mail / Ethernet, 25
Ajustes requeridos para usar la función de entrega de datos escaneados a través de la red, 32
Ajustes requeridos para usar la función de entrega de datos escaneados a través de la red / Ethernet, 32

Ajustes requeridos para usar la función Escanear a Carpeta, 29
Ajustes requeridos para usar la función Escanear a Carpeta / Ethernet, 29
Ajustes requeridos para utilizar el escáner TWAIN de red / IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394), 37
Ajustes requeridos para utilizar el escáner TWAIN de red / IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), 38
Ajustes requeridos para utilizar Internet Fax / IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394), 22
Ajustes requeridos para utilizar Internet Fax / IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), 23
Ajustes requeridos para utilizar la función de e-mail / IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394), 26
Ajustes requeridos para utilizar la función de e-mail / IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), 28
Ajustes requeridos para utilizar la función de entrega de datos escaneados a través de la red / IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394), 33
Ajustes requeridos para utilizar la función de entrega de datos escaneados a través de la red / IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), 34
Ajustes requeridos para utilizar la función de Escanear a Carpeta / IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394), 30
Ajustes requeridos para utilizar la función de Escanear a Carpeta / IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), 31
Ajustes requeridos para utilizar la Impresora/LAN Fax, 17
Ajustes requeridos para utilizar la Impresora/LAN Fax / Ethernet, 17
Ajustes requeridos para utilizar la Impresora/LAN Fax / IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394), 18
Ajustes requeridos para utilizar la Impresora/LAN Fax / IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), 19
Ajustes SIP, 147
Ajustes SSID, 73
Almacenamiento de e-mail en el servidor, 80
Ampl. ancho A4, 208
Ancho de borrado de borde, 109
Ancho para borrado de centro, 110
AOF (siempre encendido), 90
Autenticación LDAP, 289
Autenticación SMTP, 77, 287
Aviso de calentamiento, 54

B

Bandeja de papel, 141, 172
Bandeja de portadas, 61
Bandeja de Separadores, 62
Bloq. lista/impr. prueba, 200
Bloqueo de memoria, 172
Borrado del contador, 235
Borrado del número de impresiones, 235
Borrar automáticamente ajuste de memoria, 91
Borrar sombra original en combinar, 109
Búffer E/S, 206
Búsqueda LDAP, 90

C

Calibración automática del color, 291
Cambiar a lotes, 125
Cambiar título de la Tabla de Memoria de Teléfonos, 132, 211
Cambiar un nombre registrado, 225
Cambio automático de bandeja, 101
Cambio de bandeja, 205
Cambio de contraseña PDF, 210
Cambio de destinos de e-mail, 252
Cambio del destino de carpeta SMB registrado, 259
Cambio del idioma de la pantalla, 292
Cambio de los parámetros de usuario, 168
Cambio de número de fax, 241
Cambio de una carpeta de destino FTP, 265
Cambio de un código de usuario, 229
Cambio de un destino de fax, 240
Cambio de un nombre de grupo, 282
Canal, 73
Cantidad de impresiones del archivo de recepción, 141, 171
Caracteres por pulgada, 207
Característica de escáner / Ajustes de envío, 215
Característica de escáner / Ajustes de escáner, 213
Características de Copiadora / Document Server / Ajuste de imágenes a color, 128
Características de Copiadora / Document Server / Características generales, 99

Características de Copiadora / Document Server / Editar, 108
Características de Copiadora / Document Server / Entrada/Salida, 125
Características de Copiadora / Document Server / Escala de reproducción, 104
Características de Copiadora / Document Server / Sello, 114
Características de escáner / Ajustes generales, 211
Características de fax / Ajustes de envío, 135
Características de fax / Ajustes de escáner, 134
Características de fax / Ajustes de recepción, 138
Características de fax / Ajustes iniciales, 144
Características de fax / Características generales, 131
Características de impresora / Impresión de prueba, 197
Características de impresora / Interface de host, 206
Características de impresora / Mantenimiento, 200
Características de impresora / Menú PCL, 207
Características de impresora / Menú PDF, 210
Características de impresora / Menú PS, 209
Características de impresora / Sistema, 201
Características generales / Características de Copiadora / Document Server, 99
Características generales / Características de fax, 131
Características técnicas, 295
Clasificación con giro: Continuación automática del papel, 125
Código de usuario, 227
Color del sello:1-4 (Sello del usuario), 119
Color del Sello (Sello de fecha), 121
Color del Sello (Sello predefinido), 117
Color de Sello (Numeración de fondo), 114
Comando ping, 69
Compresión (Blanco & Negro), 215
Compresión (Escala de grises / A todo color), 215
Comunicación bidireccional, 70
Conexión al interface, 7
Conexión al interface Ethernet, 8
Conexión al Interface IEEE 1284, 12
Conexión al Interface IEEE 1394, 11
Conexión al interface IEEE 802.11b (LAN inalámbrica), 13
Conexión al interface USB, 10
Conexión de la línea telefónica, 51
Configuración automática de la dirección IPv6 sin estado, 67
Configuración DDNS, 67
Configuración DDNS (IEEE 1394), 71
Configuración de IEEE 802.11b, 13
Configuración de LAN inalámbrica, 13
Configuración de red, 17
Configuración DNS, 67
Configuración WINS, 67
Configuración WINS (IEEE 1394), 72
Conmutación de modo de recepción, 138
Consulta, 293
Contador, 294
Contar páginas en comunicación, 132
Continuación automática, 201
Contraseña de grupo PDF, 210
Control de señal, 70
Copia de portada en Combinar, 110
Copia de seguridad / Restablecimiento de la Libreta de direcciones, 87
Copia en la página designada en Combinar, 111
Cuenta de e-mail por fax, 82

D

Densidad de fondo de ADS (A todo color), 214
Densidad (Numeración de fondo), 114
Desbordamiento de memoria, 201
Destino de búsqueda, 132, 211
Destino de carpeta, 255
Destino de fax, 237, 239
Destino del e-mail, 250
Dirección de e-mail del administrador, 79
Dirección IP del servidor de captura, 76
Dirección IPv4 de Gateway, 66
Dirección IPv4 de la máquina, 66
Dirección IPv4 (IEEE 1394), 71
Dirección IPv6 de Gateway, 66
Dirección IPv6 de la máquina, 66
Dividir & enviar E-mail, 216
Document Server, 129

E

Editar / Características de Copiadora / Document Server, 108
Eliminación automática de archivos en el Document Server, 89
Eliminación automática de los trabajos de impresión temporales, 201
Eliminación automática de trabajos de impresión guardados, 202
Eliminación de buzones de información, 190
Eliminación de buzones de transferencia, 195
Eliminación de buzones personales, 186
Eliminación de destinos de e-mail, 253
Eliminación de una carpeta de destino NCP, 272
Eliminación de un código de usuario, 231
Eliminación de un destino de carpeta FTP, 267
Eliminación de un destino de fax, 244
Eliminación de un grupo, 283
Eliminación de un grupo dentro de otro grupo, 280
Eliminación de un Remitente Especial, 181
Eliminación de un tamaño de escaneado, 153
Eliminar información de fax, 157
Eliminar toda la memoria, 91
Eliminar todos los archivos en el Document Server, 89
Eliminar todos los registros, 91
Eliminar todos los trabajos de impresión guardados, 200
Eliminar un nombre registrado, 226
Eliminar resumen de escáner, 212
E-mail de informe de recepción, 151
Entrada/Salida / Características de Copiadora / Document Server, 125
Escala de reproducción, 105
Escala de reproducción / Características de Copiadora / Document Server, 104
Escala para crear margen, 107
Especificación automática del nombre del remitente, 82
Especificaciones de la unidad principal, 295
Especifique la bandeja para las líneas, 141
Estado de señal seleccionada, 70
Exclusión de un nombre de un grupo, 279

F

Fondo ADS (A todo color), 128
Formato de datos, 209
Formato del sello:1-4 (Sello de usuario), 118
Formato del Sello (Numeración de páginas), 122
Formato del Sello (Sello predefinido), 116
Formato (Sello de fecha), 120
Fuente Courier, 208
Fuente (Numeración de páginas), 122
Fuente (Sello de fecha), 120

G

Gestión de autenticación del administrador, 89
Gestión de autenticación de usuario, 88
Gestión de autenticación mejorada, 88
Gestión de la Libreta de direcciones, 83
Grupo de trabajo SMB, 68

H

Herramientas de administrador / Ajustes del sistema, 83
Hex Dump, 198

I

Idioma de información de e-mail, 216
Idioma del sello (Sello predefinido), 115
IEEE 1394, 71
IEEE 802.11b, 16, 73
Impresión de 2 caras, 140
Impresión de la Lista de buzones, 196
Impresión de la página de configuración, 198
Impresión del contador para cada usuario, 233
Impresión del contador para todos los usuarios, 234
Impresión de página en blanco, 203
Impresión de prueba / Características de impresora, 197
Impresión lado a lado, 205
Impresión SCSI bidireccional, 72
Impresión SCSI (SBP-2), 72
Imprimir & eliminar resumen de escáner, 212
Imprimir hora de recepción, 141
Imprimir informe de errores, 201

Imprimir Libreta de direcciones: Lista de destinos, 86
Imprimir lista, 75
Imprimir resumen de escáner, 212
Información de autenticación, 227, 287
Informe de resultados de transferencia a carpeta, 142
Interface de host / Características de impresora, 206
Interface paralelo, 70
Interpretación de la página de configuración, 198
Intervalo de recepción de e-mail, 80
Intervalo de reposo TWAIN, 211
Introducir Prime, 70
IPv4 sobre 1394, 72

J

Juego de símbolos, 208

L

Lenguaje de impresora, 203
Lenguaje predeterminado de la impresora, 205
Libreta de direcciones: Cambiar el orden, 84
Libreta de direcciones: Cambiar el título, 87
Libreta de direcciones: Editar título, 86
Libreta de direcciones: Programar / Cambiar / Eliminar grupo, 84
Línea de separación de copias dobles, 112
Línea de separación de repetición de imagen, 111
Línea de separación en Combinar, 113
Líneas por página, 207
Lista de menú, 197
Lista inicial de trabajos de impresión, 202
Listas múltiples, 197

M

Mantenimiento, 291
Mantenimiento / Características de impresora, 200
Marca central, 140
Marca de comprobación, 140
Marca de reenvío, 161
Margen frontal: arriba/abajo, 108
Margen frontal: Izquierdo/Derecho, 108
Margen posterior: izquierdo/derecho, 108
Margen posterior: Superior/Inferior, 109
Máx. cantidad de copias, 101
Máx. tamaño de e-mail, 135, 215
Memoria llena. Reinicio automático del escaneado, 125
Memoria utilizada, 202
Menú PCL / Características de impresora, 207
Menú PDF / Características de impresora, 210
Menú PS / Características de impresora, 209
Método de e-mail para archivos almacenados, 216
Método de seguridad, 73
Modo de comunicación, 73
Modo gráfico de 4 colores, 200
Mostrar/borrar/imprimir contador por usuario, 88
Mostrar/imprimir contador, 87

N

Nivel de seguridad de la red, 91
Nivel PDF de alta compresión, 215
Nº. de dígitos para archivos de una sola página, 216
Nombre de dominio, 67
Nombre de dominio (IEEE 1394), 71
Nombre de host, 69
Nombre de host (IEEE 1394), 71
Nombre de la máquina, 69
Nombre de ordenador SMB, 68
Nombre de usuario / Contraseña por defecto (Enviar), 80
Numeración de fondo, 114
Numeración de páginas, 122
Numeración de páginas en modo Combinar (Numeración de páginas), 122
Número de fuentes, 207
Número de reenvíos de escáner, 82

O

Opción de entrega, 76
Orden de copia en Combinar, 110
Orientación, 207
Orientación: Folleto, Revista, 110
Orientación de la copia en el modo Dúplex, 101
Orientación del original en el modo Dúplex, 100
Origen de fuentes, 207

P

Pág. config. PCL/fuentes, 197
Pág. config. PDF/fuentes, 198
Pág. config. PS/fuentes, 198
Página de configuración, 197
Pantalla, 2
Pantalla del contador de copias, 54
Pantalla simplificada: Tipos de acabado, 127
Para ajustar la autenticación, 94
Para ajustar las condiciones de búsqueda, 96
Para ajustar las opciones de búsqueda, 96
Para eliminar todos los trabajos de impresión temporales, 200
Para iniciar la comunicación SSL, 94
Para introducir el nombre del usuario y la contraseña, 95
Para introducir la base de búsqueda, 93
Para introducir un nombre de identificación, 93
Para introducir un nombre de servidor, 93
Para introducir un número de puerto, 94
Para probar la conexión, 95
Para salir de la función de reenvío, 161
Para visualizar los nombres registrados en un grupo, 278
Perfil del color, 209, 210
Permitir comunicación SNMPv3, 69
Permitir comunicación SSL/TLS, 69
Personalizar: tecla de almacenamiento del Document Server, 103
Personalizar: Tecla de función de copiadora, 102
Pitido: original todavía en bandeja, 101
Pitido del panel, 54
POP antes de SMTP, 78
Posición del sello en el reverso en el modo dúplex (Numeración de páginas), 122
Posición del sello en la página designada (Numeración de páginas), 123
Posición del Sello (Numeración de páginas), 123
Prioridad 1 de visualización de Lista de destinos, 212
Prioridad 2 de visualización de Lista de destinos, 212
Prioridad de ajuste de bandeja bypass, 205
Prioridad de bandeja de papel: Copiadora, 58
Prioridad de bandeja de papel: Fax, 58
Prioridad de bandeja de papel: Impresora, 58
Prioridad de densidad automática de imagen, 99
Prioridad de escala R/A, 106
Prioridad de función, 54
Prioridad de impresión, 54
Prioridad de tipo de foto original, 100
Prioridad de tipo de original, 99
Programación/Cambio de buzones de información, 187
Programación/Cambio de buzones de transferencia, 191
Programación/Cambio de buzones personales, 182
Programación/Cambio de Remitentes Especiales, 173
Programación de la Configuración Inicial de un Remitente Especial, 178
Programación del servidor LDAP, 93
Programación de un receptor final, 159
Programar/cambiar administrador, 89
Programar / Cambiar / Eliminar gateway, 147
Programar / Cambiar / Eliminar mensaje de e-mail, 81
Programar / Cambiar / Eliminar mensaje estándar, 136
Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP, 90, 92
Programar / Cambiar / Eliminar tamaño de escaneado, 134, 152
Programar / Cambiar / Eliminar texto del usuario, 53
Programar código de red cerrada, 144
Programar/Eliminar Sello (Sello del usuario), 118
Programar Identificación del Bloqueo de Memoria, 145
Programar información de fax, 146
Programar Remitentes Especiales, 138
Protocolo de entrega NCP, 68
Protocolo de recepción, 79
Protocolo efectivo, 67
Puerto de comunicación de e-mail, 80

R

Recepción autorizada, 170
Recepción con Bloqueo de memoria, 143
Red, 66
Reenvío, 138, 158, 171
Registro de autenticación LDAP, 287, 289
Registro de autenticación SMTP, 287
Registro de carpetas, 255
Registro de color, 291
Registro de errores, 197
Registro de la información de fax, 154, 155
Registro de nombres, 223
Registro de nombres de usuario y nombres de destinos, 223
Registro de nombres en un grupo, 276
Registro de una carpeta de destino FTP, 262
Registro de una carpeta de destino NCP, 268
Registro de un código de protección para un usuario de grupo, 286
Registro de un código de protección para un usuario individual, 284
Registro de un código de usuario, 228
Registro de un destino de carpeta SMB, 256
Registro de un destino de e-mail, 250
Registro de un destino de fax, 239
Registro de un grupo, 274
Reinicio automático SADF, 125
Remitentes especiales de trato diferente, 169
Repetición de teclas, 56
Resolución, 208, 209, 210
Restablezca los ajustes por defecto, 74
Revisión de la conexión LAN inalámbrica, 14

S

Salida: Copiadora, 55
Salida: Document Server, 56
Salida: Fax, 56
Salida: Impresora, 56
Seguridad ampliada, 89
Seguridad de datos para el copiado, 91
Selección del tipo de línea telefónica, 52
Seleccione el tipo de perforación, 126
Seleccione la posición de grapado, 126
Sello / Características de Copiadora / Document Server, 114
Sello de fecha, 120
Sello del usuario, 118
Sello predefinido, 115
Sensibilidad del color, 128
Señal de fin de trabajo, 101
Señal de LAN inalámbrica, 74
Separación de trabajos, 201
Servidor SMTP, 77
Sistema / Características de impresora, 201
Superponer (Numeración de páginas), 123
Superponer (Sello de fecha), 120

T

Tamaño de página, 204
Tamaño de papel bypass impresora, 59
Tamaño de papel de bandeja: Bandeja 2-4, 59
Tamaño de sustitución del papel, 203
Tamaño en puntos, 207
Tamaño (Numeración de fondo), 114
Tamaño (Numeración de páginas), 122
Tamaño (Sello de fecha), 120
Tam. máximo de recepción de e-mail, 80
Tecla de Operación Rápida (1-3), 131
Temporización paralela, 70
Temporizador Ahorro de energía, 63
Temporizador auto apagado, 63
Temporizador de finalización automática de sesión, 65
Temporizador de reinicio automático de impresora, 64
Temporizador panel apagado, 63
Temporizador para reiniciar autom. el sistema, 63
Temporizador reinicio de funciones, 55
Temporiz. para reiniciar la copiadora/ Docum. Server, 64
Temporiz. reinicio automático escáner, 64
Temporiz. reinicio automático fax, 64
Tiempo de envío en el Modo Sin Descolgar, 133
Tiempo de espera para el siguiente original.: cristal de exposición, 213
Tiempo de espera para el siguiente(s) original(es): SADF, 214
Tiempo de espera para trabajos reservados, 203

Tiempo de intervalo de reenvío para escáner, 82
Tiempo de visualización del Estado del sistema/Lista de trabajos, 56
Timeout E/S, 206
Tipo de LAN, 69
Tipo de papel: Bandeja 1-4, 60
Tipo de papel: Bandeja bypass, 60
Tipo de trama de red, 68
Transferencia de archivos / Ajustes del sistema, 76
Transmisión de archivo RX de fax, 76

U

Uso de un destino de fax como remitente, 241
Uso de utilidades para establecer los ajustes de la red, 42
Utilización de SMB para la conexión, 255

V

Velocidad de comunicación paralela, 70
Velocidad de Ethernet, 68
Velocidad de transmisión, 74
Versión firmware, 91
Visualización del contador para cada usuario, 232
Visualización del papel, 100
Visualización de tipo del original, 100

CE

Declaración de conformidad

“El producto cumple los requisitos de la EMC, Directiva 89/336/EEC y sus modificaciones y de la Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC y sus modificaciones.”

De acuerdo con IEC 60417, esta máquina utiliza los siguientes símbolos para el interruptor principal:

| significa ENCENDIDA.

○ significa APAGADO.

⏻ significa ESPERA.

Marcas comerciales

Microsoft®, Windows® y Windows NT® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Acrobat® es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated.

NetWare es una marca registrada de Novell, Inc.

Otros nombres de productos se utilizan en este documento únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares. Rechazamos explícitamente cualquier derecho sobre dichas marcas.

Los nombres propios de los sistemas operativos de Windows son los siguientes:

- El nombre de producto de Windows® 95 es Microsoft® Windows® 95
- El nombre de producto de Windows® 98 es Microsoft® Windows® 98
- El nombre de producto de Windows® Me es Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Los nombres de producto de Windows® 2000 son los siguientes:
  Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
  Microsoft® Windows® 2000 Server
  Microsoft® Windows® 2000 Professional
- Los nombres de producto de Windows® XP son los siguientes:
  Microsoft® Windows® XP Professional
  Microsoft® Windows® XP Home Edition
- Los nombres de producto de Windows Server™ 2003 son los siguientes:
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
- Los nombres de producto de Windows® NT son los siguientes:
  Microsoft® Windows NT® Server 4.0
  Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Copyright © 2006

Instrucciones Guía general de uso y configuración

SP E B230-7854